

## Guida all'uso

### 1. Generalità

Il presente telecomando è stato progettato e prodotto in osservanza a standard estremamente elevati e, se utilizzato correttamente, garantirà numerosi anni di funzionamento affidabile.

#### 1.1. Sostituzione delle batterie

Il telecomando **HUMAX** è alimentato da due batterie AAA da 1,5 V. Si raccomanda di utilizzare solo batterie alcaline nuove. Non utilizzare mai batterie nuove e usate insieme: ciò abbrevia la vita delle batterie e pregiudica il funzionamento del telecomando. Una volta inserite le batterie, premere un tasto qualsiasi del telecomando; se il LED lampeggia, le batterie sono inserite correttamente.

#### Nota:

*Inserire sempre le batterie come raffigurato all'interno del relativo vano. Rimuovere immediatamente le batterie se queste presentano segni di perdita. Smaltire le batterie usate come consigliato dal produttore.*

#### Importante

Quando si effettua la sostituzione delle batterie, il codice programmato e tutte le altre impostazioni del telecomando vanno perduti.

#### 1.2. Impostazioni predefinite

Una volta inserite le batterie viene ripristinato lo stato predefinito.

- La modalità TV non è programmata
- È selezionata la modalità DTV

#### 1.3. Indicazioni dei LED

Due LED (rosso e verde) indicano quale dei due apparecchi gestibili è stato selezionato. Premendo un tasto qualsiasi, il LED corrispondente all'apparecchio selezionato si accende ed il relativo comando viene inviato all'apparecchio.

• Il LED verde corrisponde al set top box **HUMAX** (DTV)

• Il LED rosso corrisponde al televisore (TV).

#### Nota

Durante tutte le procedure d'impostazione in modalità TV, due brevi lampeggi del LED indicano la conferma dell'azione precedente, mentre un lungo lampeggio del LED indica un errore o l'annullamento dell'azione perché è trascorso troppo tempo (timeout).

#### 2. Impostazione del telecomando HUMAX

##### per il televisore

La guida all'uso contiene un elenco di codici a tre cifre che consentono la programmazione del telecomando **HUMAX** per l'utilizzo con il televisore. Il paragrafo successivo descrive la procedura d'impostazione del telecomando **HUMAX** per la gestione del televisore.

#### 2.1. Impostazione rapida

Prima di iniziare l'impostazione rapida, individuare nell'elenco i codici corrispondenti

alla marca del proprio televisore.

**Passo 1** Accendere il televisore e assicurarsi che sia visualizzata un'immagine. Se il televisore è in modalità di stand-by, accendere il televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del televisore.

**Passo 2** Premere e mantenere premuto il tasto **(1)** (minimo 2 secondi), sino a che il LED rosso lampeggia due volte.

**Passo 3** Immettere mediante i tasti numerici il primo codice numerico corrispondente alla marca del televisore (ad esempio per Sony: **(2)** **(6)**).

**Passo 4** Una volta immesso il codice, il LED rosso lampeggia due volte, indicando che il codice stesso è stato accettato dal telecomando **HUMAX**. Ciò non significa necessariamente che il codice scelto è quello corretto per il proprio modello di televisore. Se il LED rosso si accende a lungo, l'impostazione del televisore non è stata completata con successo.

Ripartire dal passo 2 prestando attenzione a immettere un numero di codice riportato nell'elenco. **Puntare il telecomando HUMAX** verso il televisore e premere il tasto **(3)** per controllare se il telecomando funziona correttamente. Se il televisore viene posto in modalità stand-by, controllare tutte le altre funzioni del telecomando. Se qualche funzione non è disponibile o non funziona correttamente, fare riferimento al codice successivo nell'elenco per la marca del proprio televisore e ripetere la procedura di programmazione del passo 2.

**Passo 6** Se nessuno dei codici a tre cifre dell'elenco consente di utilizzare correttamente il telecomando con il televisore o quest'ultimo non figura nell'elenco dei codici, utilizzare la «scansione automatica dei codici» per impostare il telecomando.

**Passo 7** Si raccomanda di trascrivere il codice per il televisore nell'apposito campo della presente guida all'uso, in modo che tale codice sia disponibile per un'eventuale riprogrammazione del telecomando **HUMAX**. Conservare la presente guida in un posto sicuro per l'utilizzo futuro!

**Passo 8** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(4)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 9** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(5)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 10** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(6)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 11** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(7)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 12** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(8)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 13** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(9)** per cancellare il codice e riprovare.

**Passo 14** Se il televisore non è stato impostato correttamente, premere il tasto **(0)** per cancellare il codice e riprovare.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del televisore.

**Passo 2** Premere e mantenere premuto il tasto **(1)** (minimo 2 secondi), sino a che il LED rosso lampeggia due volte.

**Passo 3** Immettere mediante i tasti numerici il codice a tre cifre **(2)** **(6)** **(1)**.

**Passo 4** Dopo che il LED rosso ha lampeggiato due volte, mantenere premuto il tasto **(3)** sino a che il televisore si spegne. Durante la scansione dei codici, il LED rosso lampeggia frequentemente: ciò indica che la scansione automatica è in corso.

• **Facoltativo/aggizionale** Una volta che il televisore si è spento, è possibile provare tutte le altre funzioni del televisore stesso come descritto nel paragrafo 2.5.

Se qualche operazione del televisore manca o non opera correttamente, premere il tasto **(4)** per selezionare il codice successivo e provare di nuovo.

**Passo 5** Premere il tasto **(5)** per salvare il codice individuato. Il LED rosso lampeggia due volte, a indicare che il codice è stato memorizzato.

#### Nota

##### Passo 4

• Durante tutta la procedura di scansione dei codici, è possibile premere il tasto **(3)** sino a 5 volte per selezionare i codici precedenti. Ciò può essere utile se si preme il tasto **(3)** per errore o troppo a lungo. Per riprendere la ricerca in avanti, premere il tasto **(4)**.

##### Generalità

• Una volta completata la scansione di tutti i codici memorizzati nel telecomando, il LED rosso lampeggia tre volte e la scansione automatica termina. La procedura può richiedere sino a 10 minuti.

#### 2.3. Visualizzazione del codice a tre cifre

##### memorizzato

**Passo 1** Premere e mantenere premuto il tasto **(1)** per un minimo di 2 secondi, sino a che il LED rosso lampeggia due volte.

**Passo 2** Immettere mediante i tasti numerici il codice d'interrogazione a tre cifre **(0)** **(0)** **(2)**.

**Passo 3** Per visualizzare il codice attualmente memorizzato nel telecomando, premere

**(1)** per la prima cifra  
**(2)** per la seconda cifra  
**(3)** per la terza cifra  
 Una volta premuto il tasto corrispondente alla cifra desiderata, contare il numero di lampeggi del LED. Per ripetere la lettura, premere il tasto **(1)** **(2)** **(3)** sino a essere sicuri di avere trascritto il codice corretto.

#### Nota

Per la lettura del codice, includere

nel conteggio il lampeggio iniziale del LED alla pressione dei tasti. Se il LED non lampeggia alla pressione di uno dei tasti di selezione summenzionati, il codice corrispondente è 0.

#### Esempio

• Premere il tasto **(1)** per le centinaia. Il LED lampeggia tre volte. La prima cifra del codice a tre cifre è quindi 3.

• Premere il tasto **(2)** per le decine. Il LED lampeggia una volta. La seconda cifra del codice a tre cifre è quindi 1.

• Premere il tasto **(3)** per le unità. Il LED lampeggia sei volte. L'ultima cifra del codice a tre cifre è quindi 6.

In questo esempio il codice è pertanto 316.

Si raccomanda di trascrivere il codice per il televisore nell'apposito campo della presente guida all'uso, in modo che tale codice sia disponibile per un'eventuale riprogrammazione del telecomando **HUMAX**. Conservare la presente guida in un posto sicuro per l'utilizzo futuro!

#### 2.4. Ripristino del codice

**Passo 1** Premere e mantenere premuto il tasto **(1)** (minimo 2 secondi), sino a che il LED rosso lampeggia due volte.

**Passo 2** Immettere mediante i tasti numerici il codice di ripristino a tre cifre **(0)** **(0)** **(2)**.

**Passo 3** Una volta immesso il codice, il LED rosso lampeggia due volte, indicando che il codice di ripristino stesso è stato accettato dal telecomando **HUMAX**.

#### Nota

Il ripristino del codice riattiva le impostazioni predefinite (vedi 1.2. Impostazioni predefinite).

#### 3. Funzioni del televisore

A seconda del modello di televisore, è possibile controllare alcune delle funzioni di seguito elencate.


LED (indicano la modalità corrente):  
 LED verde: modalità DTV  
 LED rosso: modalità TV

- Tasti numerici da 0-9 per la selezione dei canali
- Selezione dei canali a una cifra due cifre (-/+, 1-, 2-)
- Modalità TV: gestione del televisore
- Canale precedente
- cursore verso l'alto
- Tasto di conferma
- cursore a sinistra
- cursore verso il basso
- Riduzione volume audio
- Attivazione menu televisore
- Pulsante verde „fast text“
- Pulsante rosso „fast text“
- Disattivazione televideo
- Attivazione televideo
- Dimensioni televideo

- Funzione „reveal“ televideo: visualizzazione d'informazioni nascoste nelle pagine di testo
- Stand-by: accensione del televisore (Power)
- Azzeramento volume (Mute)
- AV: apparecchi esterni (ad esempio VCR, SAT, ecc.)
- Modalità DTV: gestione del set top box

#### HUMAX

- Uscita: terminazione del menu o memorizzazione
- Canale successivo
- cursore a destra
- Incremento volume audio
- Pulsante giallo „fast text“
- Pulsante blu „fast text“
- Sottopagina televideo
- Pagina ora televideo
- Mix televideo: visualizzazione di televideo e immagine TV in sottofondo
- Cancellazione televideo
- Funzione „hold“ televideo: blocco della pagina corrente del televideo
- Informazioni: visualizzazione della pagina 100 del televideo o visualizzazione informazioni/indice

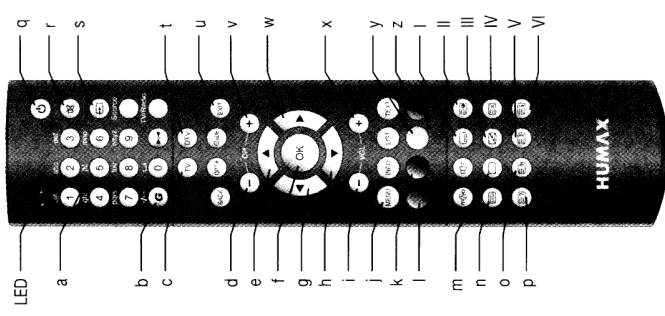

#### 3.1. Funzioni DTV

Per le funzioni DTV, consultare la guida all'uso del set top box.