



Ricevitore Digitale Terrestre MHP

DIGIFOX



Manuale d'istruzioni

Avvisi

Si prega di leggere attentamente il presente manuale, onde poter installare ed utilizzare correttamente il prodotto e mantenere al massimo le sue prestazioni. Si consiglia di tenere il manuale a portata di mano in caso di future consultazioni. Nel manuale "NOTA" indica informazioni aggiuntive per la soluzione di possibili problemi, oltre ad informazioni aggiuntive per la gestione del prodotto.

"Dolby" ed il simbolo della doppia D sono marchi dei Laboratori Dolby. Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Informazione agli utenti

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con le Direttive 95/47/EC, 98/482/EC - "CTR 21 - connessione di terminale singolo a reti PSTN" e 99/5/EC R&TTE.

I relativi certificati di conformità possono essere richiesti a:

Mediasat SpA
Via Copernico 20
I-39100 BOLZANO (BZ)

Sicurezza

Questo apparecchio è stato prodotto secondo le attuali norme di sicurezza internazionali. Pregasi leggere attentamente le seguenti misure di sicurezza.

- Tenere l'apparecchio scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o installazione.
- Non sovraccaricare le prese di rete, eventuali cavi di prolunga o adattatori, in quanto ciò potrebbero essere causa di incendi o scosse elettriche.
- Tenere lontano liquidi dall'apparecchio e non posizionare oggetti contenenti liquidi sopra o vicino ad esso.
- Non posare l'apparecchio su tappeti o superfici morbide.
Non posizionare altre apparecchiature elettroniche sul ricevitore.
- Usare sempre i collegamenti consigliati, onde evitare il pericolo di scosse elettriche oppure di danni all'apparecchio.
- Staccare il prodotto dall'alimentazione rete prima di collegare/scollegare il cavo al/dall' impianto di antenna o TV.
- Il cavo al/dall'impianto d'antenna deve essere collegato a terra.
- Posizionare l'apparecchio all'interno onde evitare che esso sia esposto a fulmini, pioggia o sole.
Non posizionare l'apparecchio in prossimità di radiatori o altre fonti di calore. Assicurarsi che l'apparecchio sia distante almeno 10cm da apparecchiature sensibili ad interferenze magnetiche, tipo TV o VCR.
Evitare di bloccare qualsiasi fessura o aperture presente sull'apparecchio mediante oggetti e non posizionare l'apparecchio su un letto, un sofa, una coperta o superfici simili. Se si desidera posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, assicurarsi che la ventilazione sia sufficiente.
Non posizionare l'apparecchio su carrelli, basamenti, treppiedi, staffe o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere per terra. Una caduta può causare ferite gravi a persone, oltre a danni irrimediabili all'apparecchio stesso.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete elettrica e da quella d'antenna in caso di temporali, tempeste o non utilizzo per un periodo prolungato.
- Non introdurre corpi estranei attraverso le fessure ed aperture presenti sull'apparecchio in quanto potrebbero toccare parti sotto tensione o danneggiare componenti sensibili.

In caso di necessità, assicurarsi che la sostituzione di componenti venga effettuata da personale qualificato ed autorizzato e che vengano utilizzati componenti originali o comunque componenti con caratteristiche identiche a quelli originali. Interventi non autorizzati fanno decadere immediatamente qualsiasi diritto alla garanzia, mentre l'utilizzo di componenti non idonei può essere causa di ulteriori danni all'apparecchio.

Contenuto

1. Prima di utilizzare il prodotto	IT 3
1.1 Contenuto dell'imballo	IT 3
1.2 Pannello frontale	IT 4
1.3 Pannello posteriore	IT 5
1.4 Telecomando	IT 6
2. Collegamento	IT 8
2.1 Collegamento all'impianto d'antenna	IT 8
3. Operazioni base	IT 10
3.1 Messa in funzione	IT 10
3.2 Funzioni base	IT 10
4. Menú	IT 15
4.1 Canale	IT 16
4.2 Impostazione preferenze	IT 19
4.3 Sistema	IT 22
4.4 Informazioni CAS	IT 27
5. Aggiornamento software	IT 29
5.1 OTA (Over the air)	IT 30
6. Ricerca guasti	IT 31
6.1 Ricerca guasti	IT 31
6.2 Messaggi di errore	IT 32
7. Specifiche apparecchio	IT 34
8. Servizio e supporto	IT 36

Prima di utilizzare il prodotto

Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate sul prodotto e sui relativi accessori.

1.1 Contenuto dell'imballo


Si prega di verificare il contenuto della confezione prima di usare il prodotto. In caso di mancanze o danni rivolgersi al rivenditore per eventuali sostituzioni.



Telecomando



Batterie

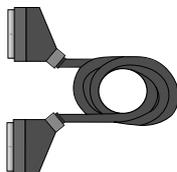

Cavo Scart



Cavo Modem

Nota: il reale contenuto dell'imballo può differire rispetto all'immagine.

1.2 Pannello frontale



1. LED di standby

Il LED diventa rosso quando l'apparecchio si trova in standby.

Il LED diventa verde quando l'apparecchio è acceso.


2. Slot smart card

Slot per una smart card.

Nota: il pannello frontale può avere un aspetto differente rispetto all'immagine a seconda del tipo di prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto

1.3 Pannello posteriore

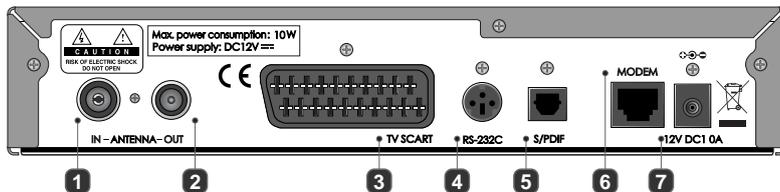

1. ANTENNA IN

Presa per il collegamento all'impianto d'antenna.

2. ANTENNA OUT

Presa per il collegamento in RF di un TV o VCR.

3. TV SCART

Presa per il collegamento del cavo scart TV.

4. RS-232C

Presa per il collegamento PC per eventuali aggiornamenti.

5. S/PDIF

Uscita audio digitale (S/PDIF) per il collegamento con un amplificatore idoneo.


6. MODEM

Presa per il collegamento alla linea telefonica.

7. AC ADAPTOR

Presa per l'adattatore rete.

1.4 Telecomando

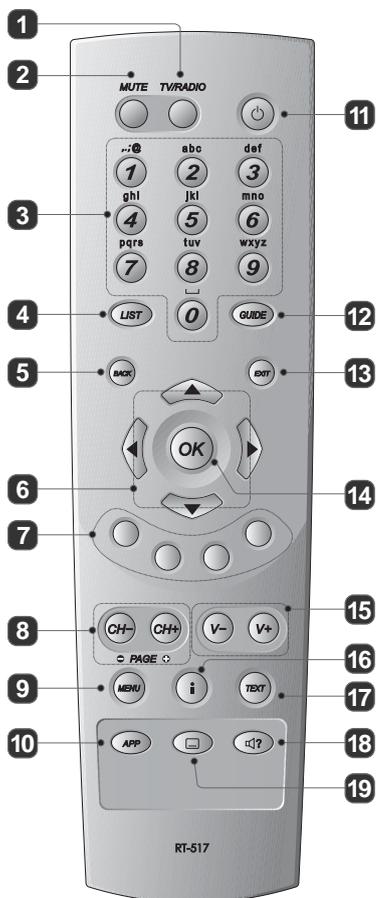

Prima di utilizzare il prodotto

1. TV/RADIO

Consente di commutare tra le modalità TV e Radio.

2. MUTE

Consente di disattivare e attivare l'audio temporaneamente.

3. Tasti numerici

Consentono di inserire direttamente il numero corrispondente al posto programma di un canale TV/Radio oppure di impostare un parametro di un menu.

4. LIST

Consente di visualizzare l'elenco canali durante la normale visione.

5. BACK

Consente di ritornare ad un menu precedente oppure allo schermo TV. Mentre la visione normale consente di ritornare al programma precedente.

6. Tasti frecce

Consentono lo spostamento del cursore nei menu.

7. Tasti colorati (R/V/G/B)

Tasti per applicazioni interattive e funzioni particolari nei menu.

8. CH - / CH +

Consentono il cambio canale.

9. MENU

Consente la visualizzazione del menù principale.

10. APP

Consente di visualizzare la lista delle applicazioni.

11. STANDBY

Consente di accendere/spegnere l'apparecchio.

12. GUIDE

Consente di visualizzare la guida programmi.

13. EXIT

Consente di uscire da tutte le schermate OSD.

14. OK

Consente di selezionare un menù oppure di confermare un'operazione.

15. V - / V +

Consentono la regolazione del volume.

16. i (informazioni)

Consente di visualizzare informazioni sul canale in visione e sull'evento in corso (salvo disponibilità).

17. TEXT

Consente di visualizzare teletext digitale (salvo disponibilità).

18. Traccia audio

Consente di visualizzare le tracce audio (lingue) disponibili.

19. Sottotitoli

Consente di visualizzare l'elenco delle lingue per sottotitoli (salvo disponibilità).

2. Collegamento


Questo capitolo descrive come configurare il prodotto. Prima di eseguire il collegamento del ricevitore ad un qualsiasi altro apparecchio si prega di verificare che gli apparecchi interessati siano stati scollegati dall'alimentazione rete.

Nota: Contattare il proprio rivenditore in caso di problemi durante la configurazione.

2.1 Collegamento all'impianto d'antenna.

2.1.1 Collegamento di TV e VCR

Seguire la procedura piú idonea. Nella maggior parte dei casi e con VCR dotato di due prese scart è consigliabile passare con tutti i segnali (A/V dalla scart e RF dall'uscita antenna) attraverso il VCR, portandoli successivamente da quest'ultimo al TV.

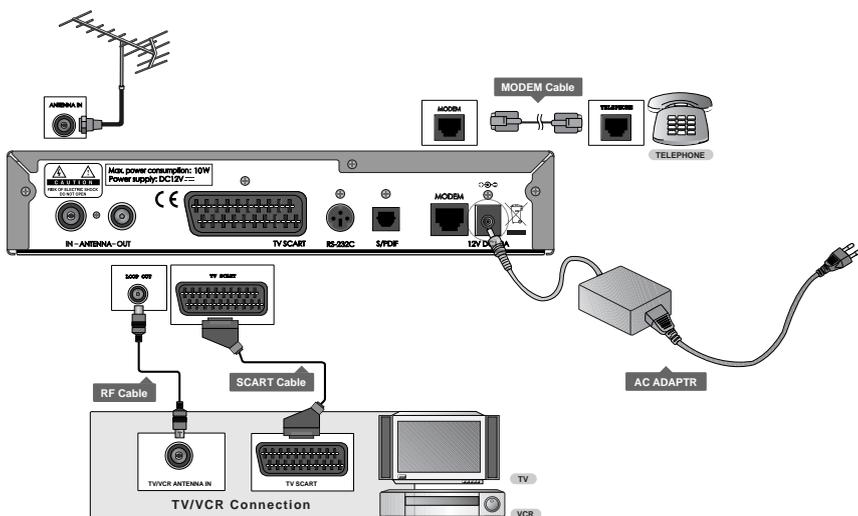


- I collegamenti SCART e RF sono visibili nel disegno.
- Collegare il cavo di antenna alla presa **ANTENNA IN** sul retro del ricevitore.

2. Collegamento

2.1.2 Collegamento sistema audio.

Per ottenere un suono di qualità superiore collegare il ricevitore ad un'amplificatore Dolby digitale tramite cavo ottico S/PDIF.

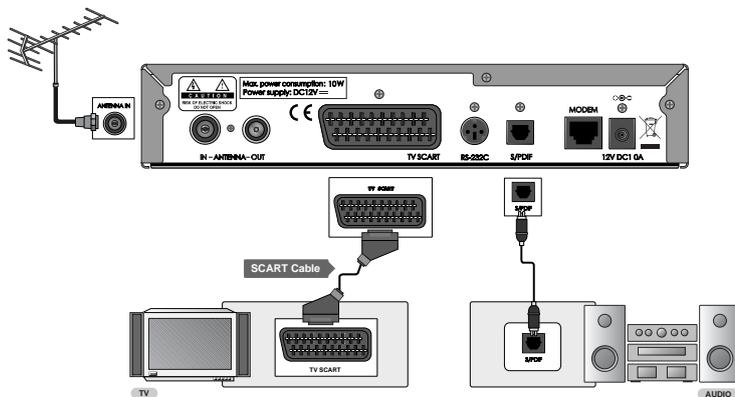

3. Operazioni base

3.1 Installazione guidata

Durante la prima installazione del ricevitore oppure dopo avere ripristinato l'impostazione di fabbrica, viene attivata automaticamente l'installazione guidata.

Quest'ultima facilita la configurazione base dell'apparecchio ed al suo termine consente di passare immediatamente alla visione dei programmi.

Il codice PIN predefinito è 0000.

3.1.1 Lingua

È possibile scegliere la lingua dei menù, dell'audio e dei sottotitoli.

Selezionare la lingua desiderata dalla lista e confermare premendo il tasto **OK** ().



3.1.2 Ricerca canali

È possibile una ricerca manuale dei canali impostando i parametri canale, frequenza e larghezza di banda.

Impostare canale/frequenza e larghezza di banda per la ricerca diretta. Quindi premere il tasto **OK** ().

Premendo il tasto **Rosso** () è possibile eseguire una ricerca automatica dei canali senza dover inserire alcun parametro aggiuntivo.




3. Operazioni base

Premere il tasto **Rosso** (●) per aggiungere un canale selezionato.

Premere il tasto **Verde** (●) per aggiungere tutti i canali.

Premere il tasto **OK** (OK) per salvare.

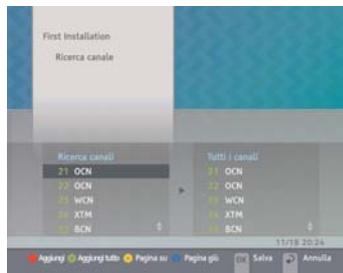


3.2 Funzione base

3.2.1 Casella informazioni

Informazioni generiche

La casella informazioni viene visualizzata in forma di finestra, automaticamente per un determinato periodo durante ogni cambio canale. Durante la normale visione è possibile richiamarla, premendo il tasto **i** (i). Premere **EXIT** (EXIT) per togliere la casella.

Le informazioni generiche vengono visualizzate sullo schermo nella seguente maniera:

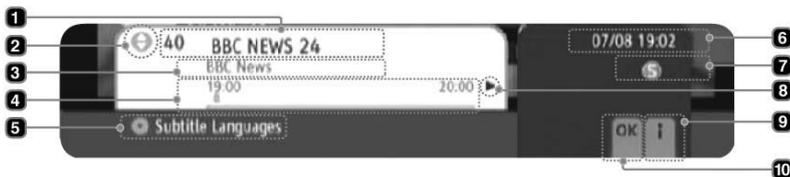


1. Numero posto programma e nome canale
2. Informazioni evento attuale su canale precedente o successivo
3. Nome evento

4. Barra orario di trasmissione ed avanzamento evento: indica l'orario di trasmissione e lo stato di avanzamento di un'evento.
5. Lingua sottotitoli
6. Data e ora attuali
7. Icone
 -  Rappresenta il limite d'età minimo per il pubblico al quale è consentita la visione dell'evento.
 -  Viene visualizzata in presenza di applicazioni MHP.
 -  Viene visualizzata solamente se l'evento è prenotato.
 -  Viene visualizzata solamente se la trasmissione prevede sottotitoli.
 -  Viene visualizzata solamente se la trasmissione prevede la funzione teletext.
8. Informazioni evento successivo: il simbolo indica la presenza di informazioni relative all'evento successivo. Premere il tasto ► per visualizzare le informazioni.
9. Informazioni dettagliate sull'evento in corso.
10. Conferma l'operazione selezionata.

Nota: L'informazione sugli eventi può essere visualizzata solamente se l'emittente trasmette i relativi dati in formato standard.

Informazioni eventi dettagliate

Informazioni dettagliate sull'evento in corso possono essere visualizzate, se l'emittente trasmette i relativi dati. Premere il tasto **i** () quando la finestra relativa alle informazioni generiche è attiva, per visualizzare le informazioni dettagliate. Ripremere il tasto **i** () per togliere la finestra. Se le informazioni dettagliate occupano più di una pagina è possibile passare di pagina in pagina utilizzando i tasti **CH-/CH+** ()

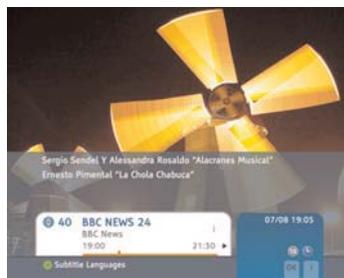

3.2.2 Controllo volume / Mute



Premere i tasti **V-/V+** () per regolare il volume. Premere il tasto **Mute** () per disattivare momentaneamente l'audio.

Nota: La funzione Mute rimane attiva anche durante il cambio canale.

3. Operazioni base

3.2.3 Cambio canale

Il cambio canale può essere eseguito in una delle seguenti maniere:

1. Premere i tasti **CH-/CH+** (/).
2. Inserire il numero del posto programma corrispondente al canale desiderato mediante i tasti **NUMERICI (0-9)**.
3. Premere il tasto **TV/RADIO** per commutare tra le due modalità.

Nota: il cambio canale è possibile anche sfruttando l'elenco canali oppure la guida programmi. Si prega di far riferimento al capitolo Guida TV 3.2.6 o al capitolo Elenco canali 3.2.7.

3.2.4 Sottotitoli

Se la trasmissione in corso prevede sottotitolazioni è possibile la selezione della lingua per sottotitoli. Premere il tasto **Verde** () per visualizzare l'elenco delle lingue disponibili quando la casella informazioni è attiva. Selezionare la lingua desiderata ed i sottotitoli verranno visualizzati nella parte bassa dello schermo nella lingua desiderata.

Nota: Per maggiori informazioni far riferimento al capitolo Sottotitoli 4.2.6 e al capitolo Opzioni lingue 4.3.2




3.2.5 Traccia audio

Se la trasmissione in corso è multilingue, può essere scelta la lingua audio desiderata.

Premere il tasto **Traccia audio** () per visualizzare l'elenco delle lingue disponibili, selezionare la lingua desiderata e confermare con **OK** () .

Premere il tasto **Exit** () o **Traccia audio** () per uscire dall'elenco.

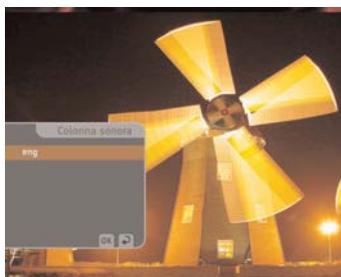

3.2.6 Guida TV

La guida programmi consente di visualizzare informazioni sugli eventi trasmessi sui vari canali, in base a data ed ora.

Servendosi di queste informazioni è possibile prenotare singoli eventi. Premere il tasto **Guide** ().

Selezionare l'evento desiderato e premere **OK** (). Se l'evento è in corso è possibile passare direttamente alla sua visione. Premere il tasto **i** () per visualizzare eventuali informazioni dettagliate sull'evento selezionato.



Tasto **i** ()



Per prenotare un evento futuro premere il tasto **Rosso** () o il tasto **OK** () e confermare premendo nuovamente **OK** ().

Per cancellare una prenotazione premere il tasto **Rosso** () o il tasto **OK** ().

Se l'orario di trasmissione di un evento desiderato si sovrappone a quello di un altro evento già prenotato, correggere le impostazioni.




3. Operazioni base

Premere il tasto **Verde** (●) per ricercare un evento secondo genere.

Selezionare il genere desiderato e premere il tasto **OK** (○).

Premere il tasto **Exit** (⊞) per uscire dalla Guida TV.

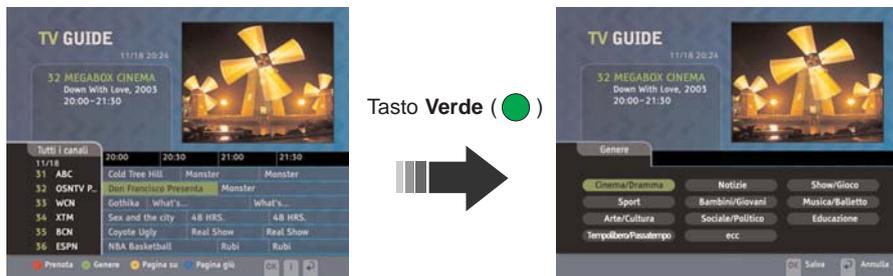

3.2.7 Elenco canali

3 tipi di elenco canali semplificano la selezione di un canale memorizzato. (Tutti i canali TV, Tutti i canali radio, Canali preferiti)

Premere il tasto **List** (LIST) durante la visione per visualizzare l'elenco canali selezionato.

Selezionare il canale desiderato usando i tasti e premere **OK** (○) per effettuare il cambio canale.

▲/▼ possibile cambiare l'elenco canali usando i tasti ◀/▶. Premere il tasto **Exit** (⊞) o il tasto **List** (LIST) per uscire dall'elenco canali.



4. Menú

Per una navigazione semplice nei menu, seguire le indicazioni sotto riportate.:

1. Premere il tasto **MENU** () per visualizzare il menu principale.
2. Selezionare la voce desiderata mediante i tasti **▲/▼**.
3. Premere il tasto **OK** () per accedere al sottomenu.
4. Usare i tasti **▲/▼** per selezionare eventuali opzioni.
5. Premere il tasto **OK** () per salvare le modifiche apportate.
6. Premere il tasto **BACK** () per ritornare al menu precedente.
7. Premere il tasto **Giallo** () per ritornare alla pagina precedente e quello **Blu** () per passare a quella successiva.
8. Premere il tasto **EXIT** () per uscire dal menu.

Nota: Alcune impostazioni del menu sono protette e richiedono un codice PIN.
Dove richiesto, inserire il codice PIN usando i tasti **NUMERICI (0-9)**.

Il codice PIN predefinito è 0000.

Il menú principale presenta le seguenti voci.

1. Canale

Programma prenotato, Canale preferito, Blocca canale, Cambia numero di canale, à Cancella canale.

2. Preferenza

Controllo parentale, Durata banner, Cambia codice PIN, Autoavvio applicazione, Modalità cambio canali, Sottotitolo

3. Sistema

Impostazioni A/V, Opzioni lingua, Aggiorna software, Ricerca canale, Impostazione modem, Stato di sistema, Rilevamento segnale, Zona oraria, Impostazioni di fabbrica.

4. Informazioni CAS

Mediaset Premium, Accesso condizionato Irdeto.

4. Menú


4.1 Canale

4.1.1 Programma prenotato

È possibile visualizzare la lista degli eventi prenotati.

Premere il tasto **Rosso** (●) per cancellare un evento prenotato.

Premere il tasto **Verde** (●) per passare automaticamente all'evento prenotato.

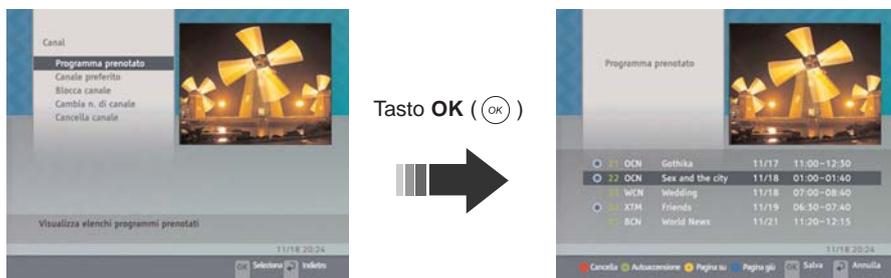

4.1.2 Canale preferito

È possibile creare un gruppo di canali preferiti.

Selezionare il canale desiderato e premere il tasto **Rosso** (●) per aggiungerlo alla lista dei canali preferiti, scelta in precedenza tra quelle disponibili (da 1 a 6).

Premere il tasto **Verde** (●) per commutare tra l'elenco canali Tv e Radio.

Per cancellare un canale dall'elenco Canale preferito basta selezionarlo e premere il tasto **Rosso** (●).





Tasto **OK** (OK)



4.1.3 Blocca canale

È possibile bloccare o sbloccare uno o più canali.

Premere il tasto **Rosso** (●) per bloccare o sbloccare un canale.


Premere il tasto **Verde** (●) per commutare tra l'elenco canali TV e Radio.



Tasto **OK** (OK)



Per vedere canali bloccati è necessario inserire il codice PIN. Il codice PIN predefinito è **0000**.
Contattare il proprio rivenditore in caso di smarrimento del codice PIN.

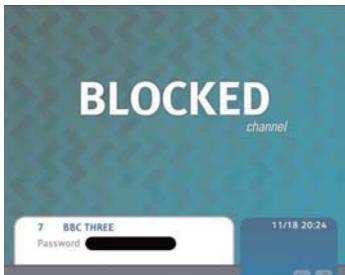


4. Menú

4.1.4 Cambia numero di canale

È possibile cambiare il numero di un canale.

Premere il tasto **Rosso** (●) per spostare un canale un posto in sú.

Premere il tasto **Verde** (●) per spostare un canale un posto in giù.

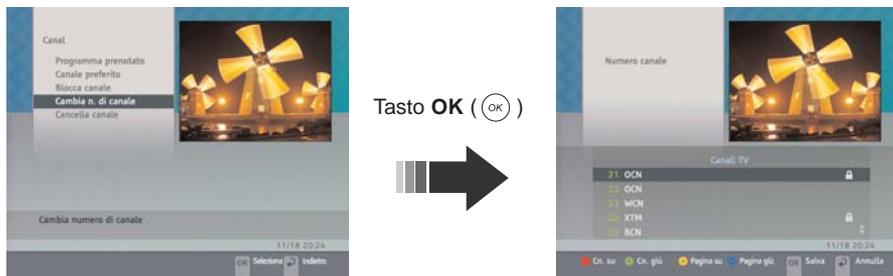


4.1.5 Cancella canale

È possibile cancellare uno o più canali.

Premere il tasto **Rosso** (●) per selezionare un canale da cancellare, il tasto **Verde** (●) per selezionare tutti i canali.

Premere nuovamente il tasto Rosso (●) per annullare la selezione di un singolo canale.

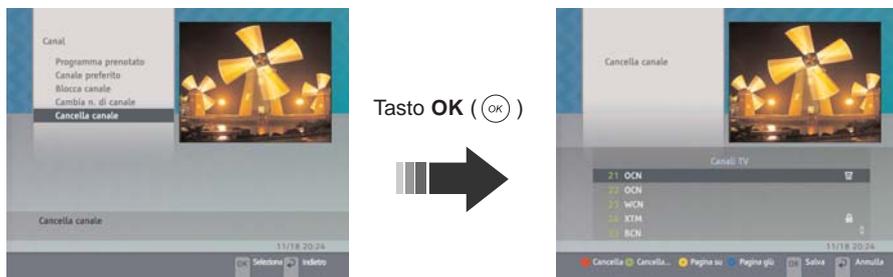


4.2 Preferenza

4.2.1 Controllo parentale

È possibile bloccare la visione di un canale in relazione al limite d'età impostato. Selezionare il limite d'età. (Nessun controllo, 7 anni, 12 anni, 15 anni, 18 anni, Blocca tutto)


Nota: È necessario inserire il codice PIN per poter vedere un evento bloccato a causa del limite di età impostato.

Il codice PIN predefinito è 0000.

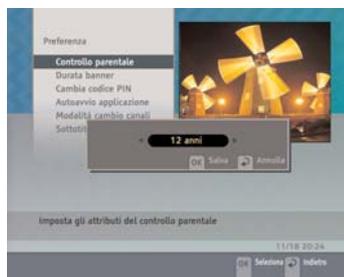

4.2.2 Durata banner

È possibile impostare la durata di visualizzazione della casella informazioni dopo un cambio canale. (0 sec., 3 sec., 5 sec., 10 sec., 15 sec)

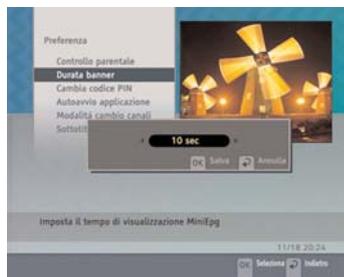


4. Menú

4.2.3 Cambia codice PIN

È possibile modificare il proprio codice PIN. Inserire il codice PIN. Inserire il nuovo codice PIN e confermare l'operazione reinserendo il nuovo codice.

Il codice PIN predefinito è 0000.

Nota: In caso di smarrimento codice si prega di contattare il proprio rivenditore.

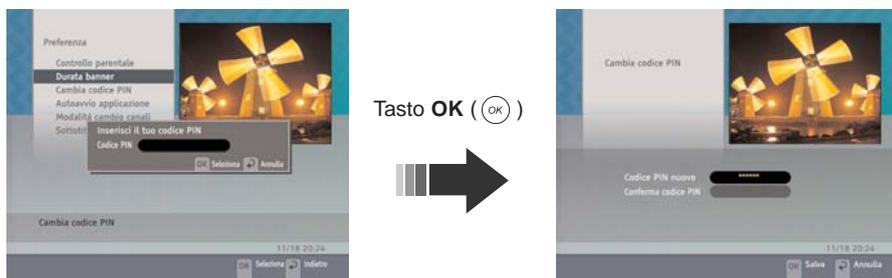

4.2.4 Autoavvio applicazione

Selezionare Sì o No per abilitare o disabilitare il lancio automatico delle applicazioni MHP.

Selezionando Sì, tutte le applicazioni con funzione di autoavvio partiranno in automatico.



4.2.5 Modalità cambio canali

È possibile limitare il cambio canali ad uno dei gruppi di canali: Tutti i canali TV, Tutti i canali Radio o Canali preferiti.



4.2.6 Sottotitolo

È possibile attivare o disattivare il supporto della funzione sottotitoli.



4. Menú

4.3 Sistema

4.3.1 Impostazioni A/V

È possibile impostare i parametri relativi all'uscita scart.



Tasto OK (OK)



4.3.2 Opzioni lingua

È possibile impostare le lingue per i menu, oltre a quelle preferenziali per l'audio ed i sottotitoli.




Tasto OK (OK)




4.3.3 Aggiorna software

È possibile impostare alcuni parametri per l'aggiornamento software
Per maggiori informazioni in merito si prega di leggere il capitolo OTA 5.1.

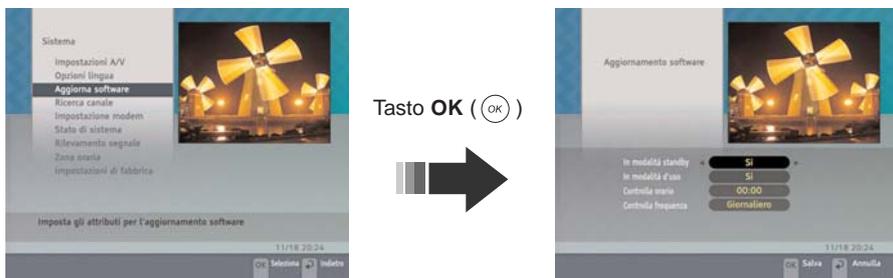

4.3.4 Ricerca canale

È possibile eseguire una ricerca manuale dei canali impostando i parametri canale, frequenza e larghezza di banda.
Impostare canale/frequenza e larghezza di banda per la ricerca diretta. Quindi premere il tasto **OK** (OK).
Premendo il tasto **Rosso** (●) è possibile eseguire una ricerca automatica dei canali senza dover inserire alcun parametro aggiuntivo.

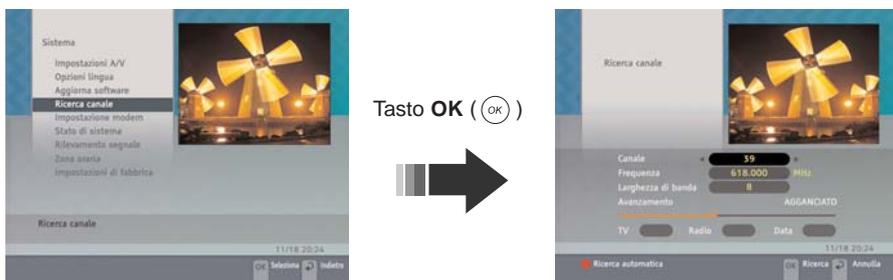

4. Menú

Premere il tasto **Rosso** (●) per aggiungere un canale selezionato.

Premere il tasto **Verde** (●) per aggiungere tutti i canali.

Premere il tasto **OK** (⊙) per salvare.



4.3.5 Impostazione modem

1. È possibile configurare il modem in base alle proprie esigenze.

Impostare numero di chiamata e prefisso, se necessario. Selezionare una tra le due opzioni Tono o Impulso per il tipo di chiamata.

Premere il tasto **Verde** (●) per effettuare il test del modem e/o il tasto **Rosso** (●) per configurare le informazioni ISP.

2. È possibile configurare le informazioni relative all' ISP. Immettere il proprio codice POP, la username, la password ed il server DNS.

Premere il tasto **Rosso** (●) per ritornare alle impostazioni del modem.



Tasto Rosso (●)




Il modem integrato nell'apparecchio è stato approvato in conformità alla decisione del consiglio 98/482/EC (CTR 21) per il collegamento di un singolo terminale paneuropeo alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN), in cui l'indirizzamento di rete, se fornito, avviene tramite segnalazione DTMF (Dual Tone Multiple Frequency). Tuttavia a causa delle differenze tra i servizi PSTN forniti nei vari paesi, tale approvazione non fornisce in se stessa una garanzia incondizionata del funzionamento corretto su tutti i terminali PSTN.

Nel caso si dovessero verificare dei problemi, rivolgersi in primo luogo al fornitore dell'apparecchio.

4.3.6 Stato di sistema

È possibile visualizzare le informazioni relative al sistema.


È possibile risalire alle informazioni riguardanti: versione Hardware, versione software, versione Loader, data di aggiornamento e versione EPG.

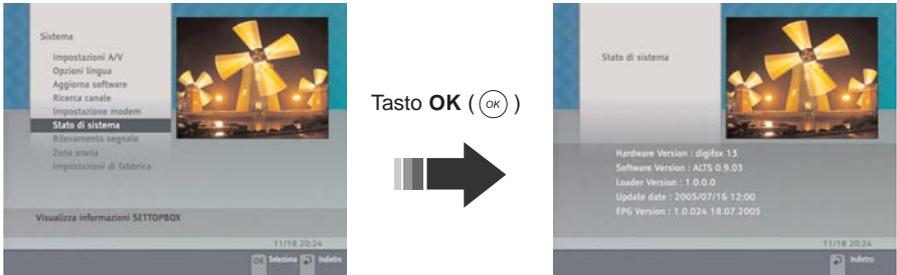

4.3.7 Rilevamento segnale

È possibile visualizzare il livello e la qualità di segnale relativi al canale selezionato.


Inoltre può essere attivata/disattivata l'alimentazione 5V di un'antenna da interno amplificata.

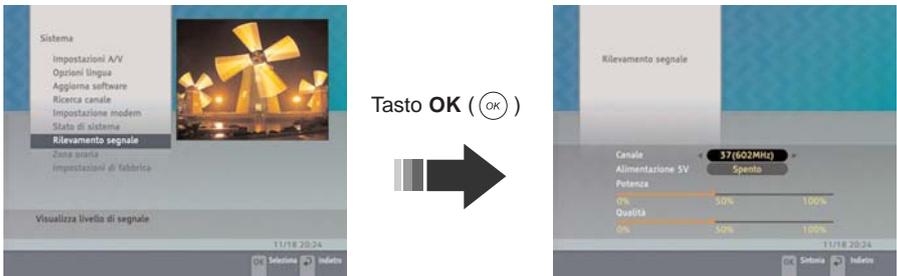

4. Menú

4.3.8 Zona oraria

È possibile impostare il fuso orario (GMT) ed abilitare o meno l'ora legale.

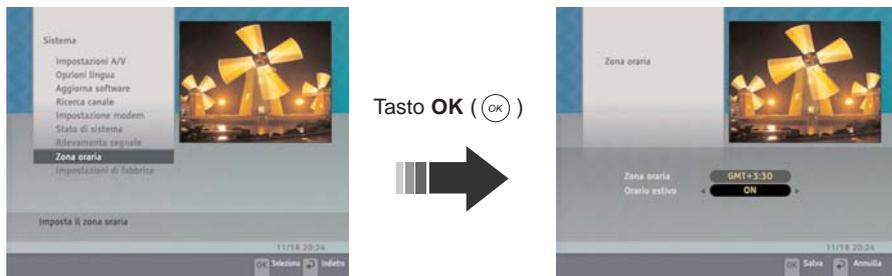


4.3.9 Impostazioni di fabbrica

È possibile riportare il ricevitore allo stato di origine.
Inserire il codice PIN.
Tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori di fabbrica.

Il codice PIN predefinito è 0000.

Attenzione: Ripristinando l'impostazione di fabbrica tutti i parametri impostati verranno cancellati, compresi i canali memorizzati.

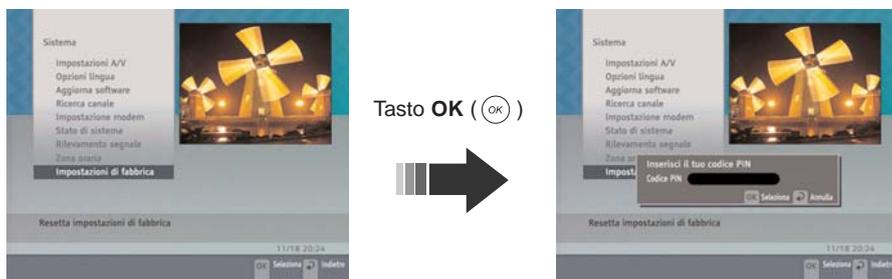

4.4 Informazioni CAS

4.4.1 Mediaset Premium (per utilizzatori tessera Mediaset Premium)

È possibile visualizzare varie informazioni su tessera, eventi selezionati, ricariche, offerte, ecc.



4.4.2 Accesso condizionato Irdeto (per utilizzatori Cartapiù La7)

È possibile visualizzare le informazioni relative alla smart card, leggere i nuovi messaggi, ecc.



5. Aggiornamento software

Onde mantenere sempre al massimo le prestazioni del prodotto si consiglia di aggiornare regolarmente il software dello stesso. Si prega di far riferimento al sito <http://www.mediasat.com> per gli ultimi aggiornamenti.

Si consiglia di verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti software.

5.1 OTA (Over The Air)

OTA, l'abbreviazione di "over-the-air" descrive la possibilità di aggiornamento del software di sistema attraverso l'impianto d'antenna.

Il sistema OTA costituisce semplicemente un metodo alternativo per l'aggiornamento software. In ogni caso il produttore si riserva sempre il diritto di decidere quando e su quale canale mettere a disposizione aggiornamenti software. Un aggiornamento OTA è possibile alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto è dotato di un boot loader idoneo.

Attenzione: Disponendo di un software non ufficiale esiste la possibilità che l'aggiornamento non venga eseguito oppure che il ricevitore successivamente non funzioni correttamente.

2. Il produttore decide di rilasciare un aggiornamento via OTA.

3. L'impianto d'antenna al quale è collegato il ricevitore consente la ricezione del canale/ponte ripetitore utilizzato dal produttore per la trasmissione.

4. Le condizioni di ricezione del segnale sono buone. In caso di cattivo tempo si consiglia eventualmente di rimandare l'aggiornamento.

Attenzione:

- Assicurarsi che il ricevitore rimanga acceso durante l'operazione di aggiornamento software e che la spina di rete rimanga inserita nella relativa presa e non estratta accidentalmente. Spegnendo il ricevitore o togliendoli l'alimentazione durante l'operazione di aggiornamento si possono causare gravi malfunzionamenti.
- Assicurarsi che il cavo d'antenna non venga scollegato accidentalmente durante l'aggiornamento. L'interruzione causata potrebbe comportare gravi malfunzionamenti.

Nota:

- Durante l'aggiornamento l'apparecchio non può essere utilizzato.
- L'aggiornamento può richiedere da 5 a 10 min. ca.
- Eventi prenotati non possono essere registrati o visti durante l'aggiornamento.

6. Ricerca guasti

6.1 Ricerca guasti

Prima di contattare il proprio rivenditore o installatore, si consiglia di consultare il seguente elenco di guasti e possibili rimedi. Se la risoluzione del problema non è possibile seguendo le indicazioni, consultare la sezione FAQ del sito <http://www.mediasat.com> oppure il proprio rivenditore o installatore.

1. Nessun Led acceso sul pannello frontale l'apparecchio non si accende.
 - Controllare l'integrità del cavo di alimentazione rete e che la relativa spina sia inserita correttamente in una presa di corrente idonea.
2. Nessuna immagine
 - Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
 - Assicurarsi che il cavo scart sia inserito correttamente nelle relative prese presenti sul correttamente ricevitore e sul TV.
 - Assicurarsi che il cavo proveniente dall'impianto d'antenna sia collegato correttamente.
 - Controllare il livello di luminosità sul TV.
 - Controllare che il canale selezionato sia effettivamente attivo.
3. Qualità video ed audio scadenti
 - Verificare che l'antenna terrestre sia installata in maniera tale che nessun ostacolo possa compromettere la ricezione del segnale
 - Assicurarsi che non ci siano telefoni portatili (p.es. DECT) o forni a microonde in prossimità del ricevitore.
 - Utilizzare un cavo coassiale 75Ω adatto per il collegamento del ricevitore all'impianto d'antenna.
4. Audio assente oppure di scarsa qualità
 - Controllare il livello di volume audio del TV e del ricevitore.
 - Controllare lo stato di muting del TV e del ricevitore.
 - Cambiare traccia audio in caso di trasmissione multilingue.
5. Il telecomando non funziona
 - Orientare il telecomando in direzione del ricevitore.
 - Controllare lo stato di carica delle batterie.
6. Un evento prenotato non è stato registrato
 - Controllare che non ci sia stata una sovrapposizione di eventi.
 - Controllare sempre che il ricevitore sia alimentato.

6. Ricerca guasti

6.2 Messaggi di errore

• Messaggio di errore OSD

Messaggio di errore	Possibile causa	Cosa fare
É debole il segnale 1. Controllare l'antenna ed il cavo RF 2. Staccare e riattaccare il cavo rete	Cavo d'antenna scollegato	Controllare che il cavo d'antenna sia inserito correttamente
Canale non disponibile	Sintonia fallita	Eseguire una nuova ricerca canali
Nessun canale	Nessun canale trovato durante la ricerca	Eseguire una nuova ricerca canali
Bloccato da controllo parentale	L'utente ha impostato delle restrizioni di visione	Inserire il codice PIN per lo sblocco
Canale non disponibile	Sintonia fallita	Eseguire una nuova ricerca canali
Canale bloccato	L'utente ha bloccato il canale	Inserire il codice PIN per lo sblocco

• Messaggi di errore Mediaset MMI

Messaggio di errore	Possibile causa	Cosa fare
Segnale criptato - Inserisci la tessera Mediaset Premium	Smart card non inserita	Inserire la smart card
Tessera non leggibile - Verificare il verso di inserimento	La smart card potrebbe essere inserita al rovescio oppure danneggiata	Controllare il verso di inserimento
Tessera bloccata	Card non valida oppure danneggiata	Consultare il proprio fornitore
Tessera scaduta	Il periodo di validità della tessera é scaduto	Inserire una nuova tessera
Periodo utile per l'acquisto scaduto	Il periodo per l'acquisto dell'evento é scaduto	
Card illegale	La smart card potrebbe essere danneggiata	Consultare il proprio fornitore

• Messaggi di errore Mediaset MMI

Messaggio di errore	Possibile causa	Cosa fare
E04 - Smart card non inserita	Smart card non inserita	Inserire la smart card
E05 - Smart card non valida	È stata inserita una smart card non valida	Inserire una nuova smart card / consultare il proprio fornitore
E07 - Verifica smart card	Il messaggio appare durante la verifica della smart card	
E16 - Nessun diritto sulla smart card	Nessun diritto per l'acquisto eventi	

7. Specifiche apparecchio

Tuner	
Ingresso RF	Connettore tipo IEC, IEC 169-2, femmina
Bypass segnale RF	Connettore tipo IEC, IEC 169-2, maschio
Gamma di frequenza	45 ... 470MHz (VHF), 470MHz ... 862MHz (UHF)
Livello di segnale	-10 ... -70dBm
Demodulazione	OFDM
Modalità	2K, 8K
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8
Intervalli di guardia	1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Decodifica A/V transport stream MPEG	
Transport stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818
Livello	MPEG2 Main Profile @ Main Level
Velocità dati in ingresso	15Mbit/s mass.
Formato video	4:3, 16:9 lettera
Risoluzione video	720 X 576
Decodifica audio	MPEG / MusiCam Layer I & II
Modalità audio canali	Canale singolo / Bicanale / Stereo / Somma dei canali
Memoria	
Memoria flash	8 Kbytes
Memoria per grafica (MPEG) & memoria di sistema	40 Mbytes
EEPROM	8 Kbytes
Ingressi/uscite A/V e dati	
Scart TV	Uscita video (CVBS, RGB) Uscita audio (Risoluzione DAC: 20Bit, Mass. 2 Vrms)
S/PDIF	Uscita audio digitale, fibra-ottica (Risoluzione DAC: 20Bit)
Alimentazione	
Tensione/corrente nominale	DC 12V 1.0A
Consumo	10W mass. 5W mass. in standby
Adattatore rete	AC 100 ~ 240V 50/60Hz mass. 1.0A
Specifiche fisiche	
Dimensioni (L x A x P)	215mm X 41mm X 158mm
Peso (Netto)	744.0g
Temperatura di funzionamento	0°C ... + 45°C
Temperatura di immagazzinaggio	-10°C ... + 70°C

8. Servizio supporto

Informazioni sulla possibile risoluzione di problemi, su aggiornamenti software, ecc. si possono ottenere dai seguenti siti e call center.

Si prega comunque di contattare sempre prima il proprio rivenditore o installatore.

Call center

Servizio clienti

Aggiornamenti software, informazioni generiche e tecniche

<http://www.mediasat.com> (area tecnica) Lingua: Italiano

Hotline Italia **899 10008 (Servizio a pagamento al costo di 1.-€ + IVA al minuto - non abilitato per utenti Omnitel): Lingua: Italiano / Tedesco**

Distributore ufficiale
per l'Italia:



Mediasat SpA
39100 BOLZANO
Hotline 899 100080
Internet: www.mediasat.com