


Indice

Indice	1
Sicurezza	2
Sguardo generale	3
Controlli unita' principale	3
Controllo remoto	4
Connessioni sistema	4
Configurazione connessioni	4
Installazione rapida	5
Menu Principale	5
Setup	5
Installazione	5
Come attivare il programma	5
Scansione automatica	6
Scansione manuale	6
TV setup	7
Password	7
Timer avanzato	7
Impostazione default	8
TV/radio	8
Lista	8
Preferiti	8
Blocco	9
Elaborazione	9
Saltare	10
Cancellare	10
Ricerca	10
Guida	10
Giochi	10
Teletext	10
Cambia la posizione del canale	11
Messaggio	11
Specifiche	12


Sicurezza

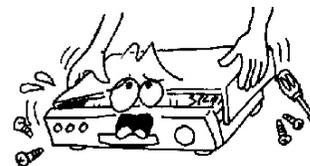

Al fine di evitare scosse elettriche, non aprire la struttura esterna dell'unita', fare solamente riferimento a personale tecnico qualificato.



Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta e tenerlo lontano da fonti di calore.

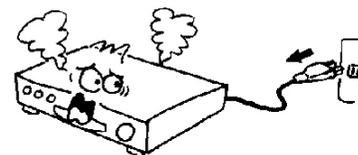


Nel caso di prestazioni anormali, disconnettere immediatamente la spina dalla presa elettrica.




Spegnere il ricevitore nel caso in cui non venga usato per lunghi periodi di tempo.




Tenere il ricevitore lontano da contenitori di liquidi come vasi, tubi, lavandini, ecc...al fine di evitare danni all'unita'.

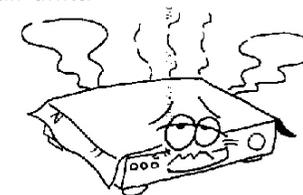

Non ostruire le prese d'aria del ricevitore al fine di permettere una libera circolazione dell'aria.

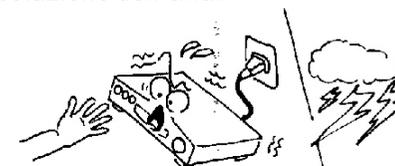


Non toccare il ricevitore durante la presenza di temporali, al fine di evitare il pericolo di scosse elettriche.

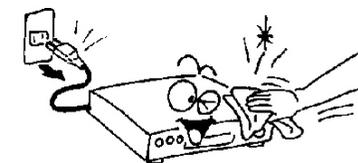

Assicurarsi che il ricevitore sia spento, disconnettere il cavo elettrico AC prima di pulirne la superficie esterna. Se quest'ultima dovesse essere sporca, utilizzare un panno morbido inumidito con soluzione neutra, Asciugare con un panno asciutto.


Sguardo generale

Controlli unita' principale

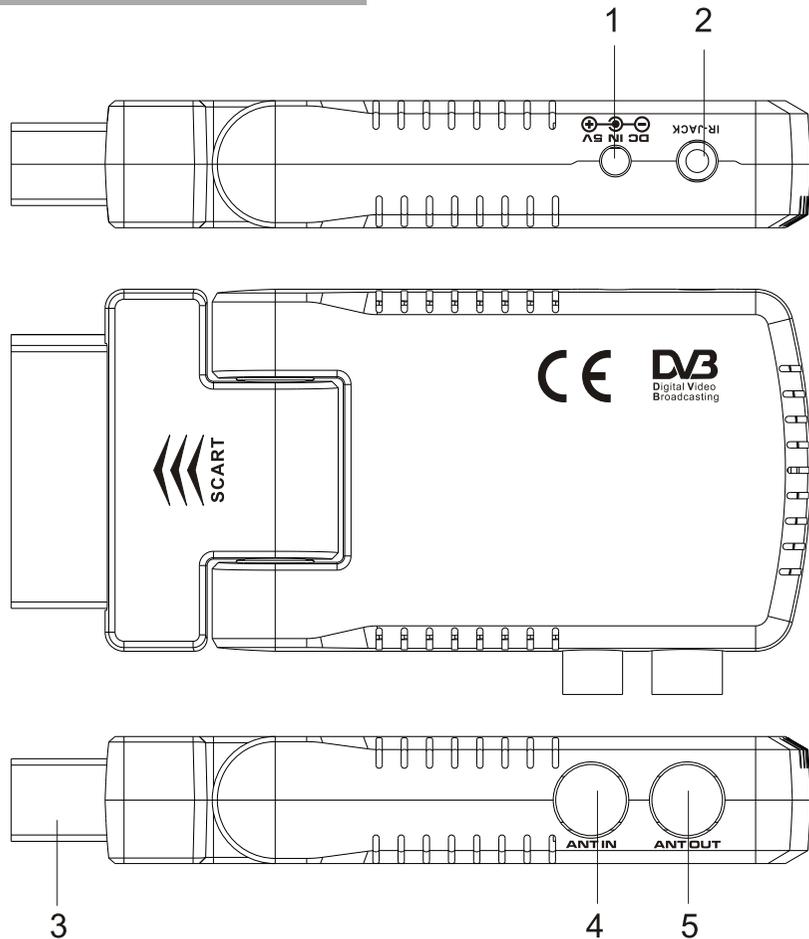

- 1.DC IN 5V
- 2.IR Jack(Per il collegamento con il cavo del sensore remote)
- 3.SCART TV output
- 4.ANT in
- 5.ANT out


Controllo remoto

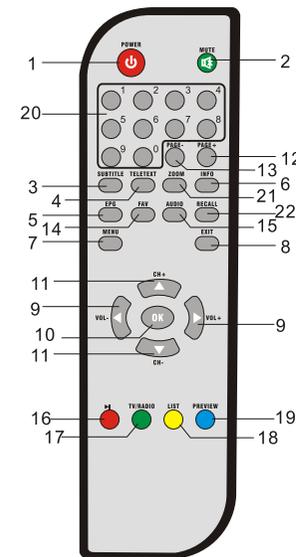

1. POWER
2. MUTE
3. SUBTITLE, impostazione sottotitoli
4. TELETEXT, impostazione teletext
5. EPG
6. INFO, visualizzazione evento EPG/programma
7. MENU
8. EXIT
9. ◀/▶ VOL-/VOL+
10. OK
11. ▲/▼CH+/CH-
12. Pagina+, Passare alla pagina seguente
13. Pagina-, Passare alla pagina precedente
14. FAV, passare al filtro preferito
15. AUDIO
16. ▶|| Riproduzione/Pausa oppure pulsante rosso
17. TV/RADIO oppure pulsante verde
18. Lista oppure pulsante giallo
19. Anteprima oppure pulsante blu
20. Pulsanti numerici 0-9
21. Zoom
22. Ripristinare l'ultimo programma

Connessione sistema

Schema di connessione

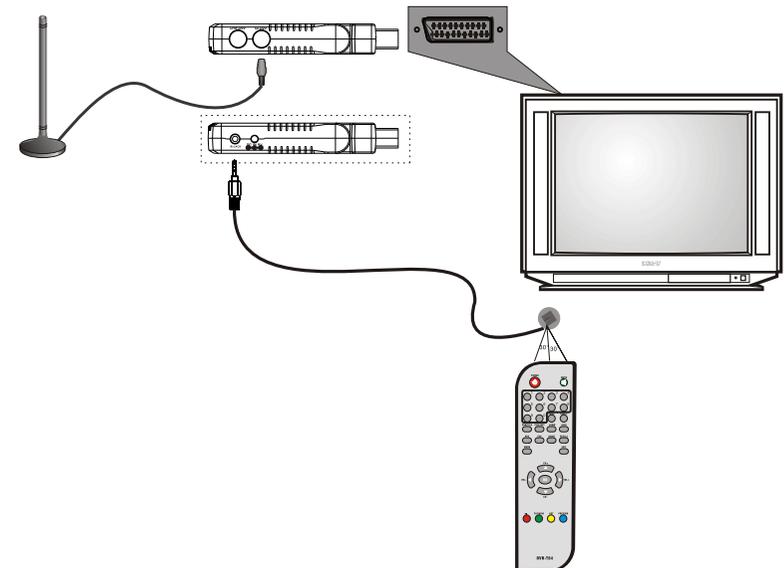

Installazione rapida

Menu Principale

Menu principale e relative funzioni

- (1) Premere il tasto <menu> per accedere al **Menu principale**.
- (2) Premere il tasto <info> per visualizzare le informazioni sull'IDATA TV-DST140.

Settaggio

Impostare le funzioni sull'IDATA TV-DST140. Vedere la figura di seguito.

Installazione

Impostare la modalità di ricezione e riproduzione sull'IDATA TV-DST140. Vedere la figura seguente:



Menu principale, settaggio



Schermata di installazione

L'utente può selezionare la lingua preferita tra le lingue presenti nella pagina di **Installazione**

- (1) Premere il tasto <Menu> per accedere al **Menu Principale**.
- (2) Premere il tasto <Left/Right> (destra/ sinistra) per selezionare l'opzione **SETUP**.
- (3) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare l'opzione **Installazione**.
- (4) Premere il tasto <OK> per accedere alla pagina dell' **Installazione**.
- (5) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare l'opzione **OSD Language**.
- (6) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per selezionare la lingua.

Se non è presente alcun database (risultato dalla scansione) all'interno dell'IDATA TV-DST140, la pagina di installazione verrà attivata non appena l'unità viene riavviata.

Impostare il paese per la **Scansione Automatica**, la **scansione Manuale** e **l'Orologio**. Modificando le impostazioni relative al paese, automaticamente verrà modificata la fascia oraria.

L'impostazione del paese determina anche la **Frequenza** e la **Larghezza di banda** per la **Scansione Automatica**.

Come ricevere i canali

Effettuare la scansione della Frequenza e della Larghezza di banda al fine di ricevere i canali.

Premere il tasto <RED/GREEN> (Rosso/Verde) per avviare la **Scansione Automatica** oppure la **Scansione Manuale** nella pagina di installazione.

Scansione Automatica

La **Scansione Automatica (Auto Scan)** prima di tutto determina la cancellazione del database, e permette la scansione della frequenza e della larghezza di banda in base al paese inserito nell'area relativa a questo settaggio. Seguire i seguenti passaggi:

- (1) Premere il tasto <RED> (rosso) per riconfermare la cancellazione del database.
- (2) Premere il tasto <OK> per confermare la cancellazione del database e far partire la scansione automatica.

La Scansione Automatica (Auto Scan) richiede parecchi minuti, premere il pulsante <Exit> (uscita) per interrompere l'operazione in qualsiasi momento. Vedere la seguente immagine:



Messaggio di cancellazione del database



Pagina di scansione automatica

Scansione Manuale

La Scansione Manuale permette di aggiungere altri canali al database, senza tuttavia cancellarlo. L'utente deve però conoscere la Frequenza e la Larghezza di Banda per effettuare la ricerca.

Se l'utente effettua la ricerca della stessa Frequenza e Larghezza di banda, i canali verranno duplicati.

Seguire la procedura sotto indicata:

- (1) Premere il tasto <GREEN> (verde) per accedere alla pagina della **Scansione Manuale**.
- (2) Premere il tasto <Up/Down> (su/ giù) per selezionare l'opzione della **Frequenza**.
- (3) Premere il tasto <0~9> per inserire il valore relativo alla **Frequenza**.
- (4) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare l'opzione della Larghezza di banda.
- (5) Premere il tasto <Left/Right> (destra/sinistra) per inserire il valore relativo alla Larghezza di banda.
- (6) Premere il tasto <OK/exit> (OK/esci) per far partire la scansione o per interromperla. Vedere la seguente immagine:




Pagina di scansione manuale



Risultati della scansione manuale

Settaggio della TV

Impostare la modalità di visualizzazione TV.1 per la massima nitidezza OSD.
Impostare la voce Banner Display Time su "Always". L'utente potrà quindi impostare la modalità colore o Bianco/Nero per migliorare la risoluzione video. Seguire la procedura indicata nelle seguenti figure:

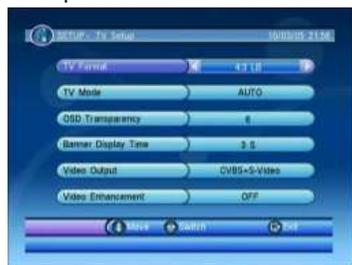

Pagina di settaggio della TV



Pagina Banner

Password

E' possibile inserire una password per limitare l'accesso all'IDATA TV-DST140. L'utente può utilizzare il menù principale per inserire la password corretta quando il Setup Menu Lock è stato attivato
L'utente può scegliere se attivare o disattivare il blocco canale. Si può bloccare l'accesso ad un programma tramite la password e la censura presente nel Censorship Lock. L'utente può modificare la password. Il codice PIN originariamente inserito è 8888.

Timer Avanzato

L'utente può impostare l' evento/i per visualizzare il/i programmi preferiti tramite data, ora e frequenza. Quando viene impostata la data e l'ora di inizio, l'IDATA TV-DST140 passerà automaticamente al programma impostato. L'ora di inizio/ fine dell'evento dipendono dall'ora locale impostata nel sistema.

- (1)Premere il tasto <RED> (rosso) per accedere alla pagina di Elaborazione degli Eventi .
- (2)Premere il tasto <Up/Down> (su / giù) per selezionare la la linea degli Eventi che si desidera modificare .
- (3)Premere il tasto <Left/Right/0~9> (sinistra/destra/0~9) per modificare la data.
- (4)Premere il tasto <OK> per salvare.

In caso di conflitto, apparirà la relative finestra di dialogo. Se sono state impostate data e ora di un evento nella sezione Eventi, IDATA TV-DST140 automaticamente passerà al programma impostato.

L'utente potrà cancellare l'evento se questo non è in uso. Vedere le seguenti immagini :



Timer avanzato



Pagina di elaborazione degli eventi

Impostazioni predefinite

Resetare IDATA TV-DST140 su impostazioni Default. Tutte le impostazioni precedentemente modificate verranno riportate a valore default. Il database verrà cancellato.

TV/RADIO

Vi sono due modalità di programmazione, una è TV mentre l'altra è Radio. L'utilizzo delle modalità List e Guide sono le stesse sia per la TV che per la Radio. Vedere le immagini di seguito riportate:



Menu Principale TV



Lista TV

Lista

L'utente può utilizzare alcune funzioni presenti nella lista. Il risultato verrà visualizzato sullo schermo.

- (1) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per selezionare Tool (operazione).
- (2) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare il programma.
- (3) Premere il tasto <RED/GREEN/YELLOW/BLUE1~8> (rosso/verde/giallo/blu1-8) per utilizzare la funzione legata ai tasti. Vedere l'immagine Lista TV.

Preferiti

L'utente può cambiare canale velocemente e selezionare i programmi preferiti tramite un filtro dei preferiti. Ci sono 8 tipi di programmi preferiti che possono essere settati dall'utente: sport, film, musica, shopping, viaggi, ragazzi e ragazze.

- (1) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per selezionare l'opzione Preferiti.
- (2) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare il programma.
- (3) Premere il tasto <1~8> per settare la tipologia di preferiti.
- (4) Premere il tasto <YELLOW > (giallo) per confermare l'operazione e salvare il risultato.

Lo stato del programma è cambiato. Quindi premere il tasto <Left/Right/Yellow> (sinistra/destra/giallo) per confermare e salvare. Vedere la figura relativa alla pagina dei Preferiti.



Pagina preferiti



Pagina d blocco

Blocco

Quando la modalità di blocco è attivata, è necessaria la conferma tramite password per poter vedere un programma.

- (1) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per selezionare l'opzione Lock.
- (2) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare il programma.
- (3) Premere il tasto <OK> per selezionare lo stato bloccato.
- (4) Premere il tasto <YELLOW > (giallo) per confermare l'operazione e salvare il risultato.

Lo stato del programma è variato dopo l'operazione. Premere il tasto <Left/Right/yellow> (sinistra/destra/giallo) per confermare e salvare. Vedere la figura relativa alla pagina di blocco.


Elaborazione

L'utente può modificare il nome di un programma, la lunghezza massima ammessa è di 16 caratteri.

- (1) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per selezionare l'opzione Edit.
- (2) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare il programma.
- (3) Premere il tasto <OK> per visualizzare la pagina d'informazioni programma.
- (4) Premere il tasto <OK> per modificare il nome del programma.
- (5) Premere il tasto <Left/Right/OK/0-9> (sinistro/destro/ 0-9) per selezionare il carattere.
- (6) Premere il tasto <OK> per memorizzare e ritornare alla pagina precedente.
- (7) Premere il tasto <RED> (rosso) per memorizzare la modifica e ritornare alla lista.

Se viene premuto il tasto <exit> al punto (7), non verrà memorizzata la modifica e si verrà indirizzati alla pagina della lista.

Vedi le immagini sotto riportate:

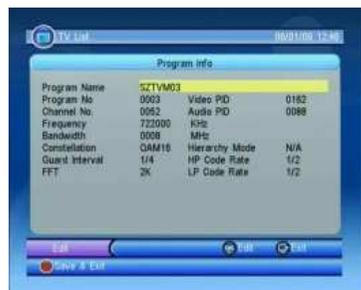

Selezionare modifica



Modifica

Salto (skip)

Questa funzione permette di saltare il programma mediante il pulsante su/giù durante la visualizzazione del programma.

Cancellazione

Questa funzione permette di cancellare il programma dal database in modo definitivo. Per riattivare il database, l'utente deve effettuare una nuova scansione.

Ricerca

L'utente può cercare il nome del programma tramite un password oppure carattere/i.

Guida

La funzione di guida viene definita EPG (guida di Programmazione Elettronica). Lo schermo visualizza le informazioni di programmazione e gli eventi; questa modalità opera nello stesso modo per la TV e per la Radio.

Vedere l'immagine di seguito per ulteriori dettagli:

- (1) Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare il programma.
- (2) Premere il tasto <Left/Right> (sinistra/destra) per cambiare data.



Guida TV

Giochi

Vi sono tre giochi in questa sezione: Gomoku, Calendario e Calcolatrice.

Teletext

Il teletext può essere visualizzato, lo stile varia a seconda del provider. Vedere l'immagine relativa all'impostazione del Teletext oppure il modello Teletext.

- Premere il pulsante <Teletext> per visualizzare la pagina di impostazione del Teletext
- Premere il tasto <Up/Down> (su/giù) per selezionare la lingua del teletext (se il programma è dotato di tale funzione)
- Premere il tasto >Ok/Exit< per uscire dalla pagina di impostazione
- Premere il tasto <0-9/Up/Down/Left/Right> (0-9/Su/Giù/Sinistra/Destra) per modificare la pagina del Teletext, se il programma è dotato di tale funzione



Pagina d'impostazione Teletext



Modello Teletext

Cambia la posizione del canale

Questo apparecchio possiede la funzione LCN che memorizza i canali automaticamente in ordine di importanza , per esempio RAI1 verrà memorizzato sul canale 1 , RAI2 sul canale 2 e così via .

Per spostare l'ordine dei canali e memorizzarli secondo le vostre preferenze siete pregati di seguire le seguenti istruzioni :

- Posizionarsi sull'opzione INSTALLAZIONE.
- Premere il tasto OK.
- Scorrere il menu fino alla voce LCN .
- Utilizzando i tasti ◀ / ▶ porre la funzione LCN in modalità OFF.
- Premere Exit per tornare al menu principale.

- Premere i tasti ◀ / ▶ per andare all'opzione ELENCO TV.
- Posizionarsi sull' opzione ELENCO TV.
- Premere il tasto OK.
- Selezionare il canale che desiderate spostare.
- Una volta selezionato il canale , andare alla quarta opzione “ ⓘ ” utilizzando i tasti ◀ / ▶ .
- Premere il tasto OK.
- Spostarsi fino alla posizione desiderata.
- Premere il tasto OK.
- Ripetere la procedura per spostare gli altri canali.
- Una volta ordinati tutti i canali secondo le proprie esigenze premere il tasto Exit e premere OK , oppure premere il tasto giallo del telecomando (Salva).

Messaggio

Sono presenti alcune finestre di dialogo in questa sezione.

No Signal: L'IDATA TV-DST140 non può ricevere il segnale, per esempio a causa di mancata connessione del cavo.

No Service: il programma non contiene alcun file da riprodurre.

Service Scrambled: il programma è bloccato dalla funzione di pagamento, contattare il provider del servizio per ulteriori informazioni.

Antenna Overload: cavo antenna sovraccaricato.

HDTV not support: L'IDATA TV-DST140 non supporta HDTV. Se il contenuto del programma è HDTV, L'IDATA TV-DST140 visualizza questo messaggio.

Locked: il programma è stato bloccato mediante la funzione di blocco, può essere attivato mediante password.

La periferica è stata rimossa: quando l'unità è rimossa, l'IDATA TV-DST140 mostra questo messaggio.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Consumo elettrico	≤8W
Peso	95g
Dimensioni	127X 57 X 20 MM
Sistema Video	NTSC/PAL/AUTO
Raggio di ricezione Frequenza	177.5MHZ-226.5MHZ 474MHZ-858MHZ
Rapporto S/N	≥85dB
Raggio dinamico	≥60dB
Condizioni operative	Temperatura 0°C~40°C

Uscita

Video in uscita	1.0v(p-p), 75Ω
Audio in uscita (Audio analogico)	2.0V(rms)





INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 “Attitudine alle Direttive 2202/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.