



Popcorn Hour A-300

Manuale dell'utente

Traduzione in lingua italiana a cura di 3DM s.r.l.
Distributore ufficiale autorizzato per l'Italia per il Marchio Popcorn Hour
www.popcornhour-it.com

Indice

1. Introduzione	3
2. Contenuto della confezione	3
3. Informazioni sulla sicurezza	4
4. Specifiche Tecniche	5
5. Come iniziare	6
5.1 Panoramica sul Popcorn Hour A-300	6
5.2 Connessione alla TV tramite HDMI	7
5.3 Connessione alla TV tramite cavi Composito	8
5.4 Connessione alla TV tramite cavi Component	9
6. Telecomando	10
7. Introduzione al Menù Home	13
8. Setup rapido guidato	14
9. Setup	20
9.1 Preferenze	21
9.2 Audio	22
9.3 Video	23
9.4 Rete (Configurazione IP)	25
9.5 Condivisioni di rete	26
9.5.1 Aggiungere una condivisione	27
9.5.2 Navigazione attraverso risorse condivise	28
9.5.3 Modifica delle risorse condivise	29
9.6 Controllo parentale	30
9.7 BD/DVD/Audio CD	31
9.8 Manutenzione	32
9.8.1 Aggiornamento Firmware	33
10. Apps Market	34
10.1 Login all' Apps Market	36
11. File Browser	37
11.1 Configurazione	37

11.2 Modalità visualizzazione	38
11.3 File Manager.....	40
12. Video Meta Data	41
12.1 Pagina informazioni video	42
12.2 Download miniature e Meta-Data dei video.....	43
12.3 Modifica o aggiornamento Informazioni Video	45
12.4 Download Sottotitoli	48
13. Networked Media Jukebox.....	50
13.1 Configurazione NMJ	51
13.2 Navigare in NMJ.....	56
13.3 Aggiornamento informazioni NMJ	60
13.4 Jukebox Manager	63
14. NMT Apps	65
14.1 Installazione delle NMT Apps.....	66
14.2 Utilizzo del Server FTP	70
14.3 Utilizzo del Server Samba.....	70
14.4 Utilizzo del Client Torrent	71
14.5 Utilizzo del Client Usenet.....	72
14.5.1 Configurazione di NZBGET.....	73
14.5.2 Accesso al Client NZBGET	74
15. Aggiornamento firmware	76
16. Risoluzione problemi.....	79


1. Introduzione




Congratulazioni per l'acquisto del Popcorn Hour A-300 Network Media Jukebox. Prodotto da Syabas Technology, Popcorn Hour A-300 rappresenta lo stato dell'arte nel campo dell'intrattenimento digitale, grazie anche ad un apps market completamente accessibile attraverso la tua TV

2. Contenuto della confezione


1. Popcorn Hour A-300
2. Telecomando
3. 2 batterie AAA
4. cavo HDMI
5. Cavo USB slave
6. Alimentatore
7. Cavo alimentazione AC

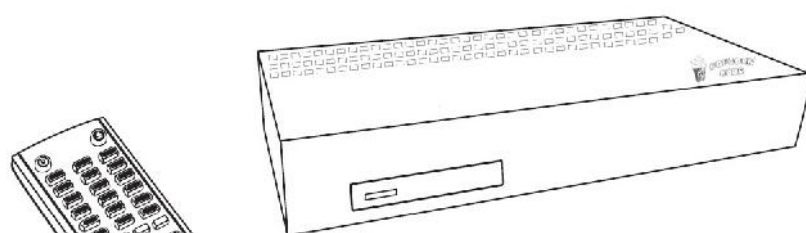

A300 NMJ (HDD non incluso)

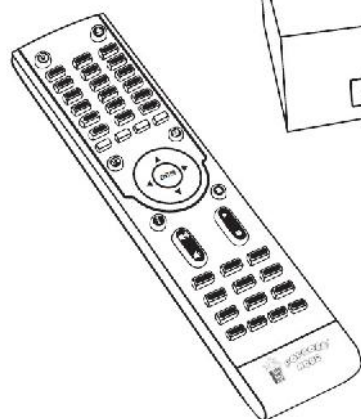


Telecomando

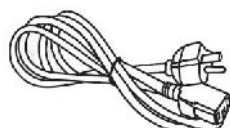

Cavo di alimentazione



Cavo USB slave

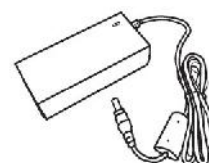

Alimentatore



Cavo HDMI

3. Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Seguire le istruzioni riguardanti la sicurezza riportate sul prodotto ed elencate di seguito. Tenere a portata di mano queste istruzioni operative, anche per l'utilizzo futuro dell'apparecchio.

- 1) Conservare le istruzioni.
- 2) Prestare attenzione ad ogni avviso o allarme.
- 3) Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 4) Pulire solo con un panno asciutto.
- 5) Non ostruire nessun passaggio per la ventilazione. Installare il prodotto in accordo con le istruzioni del produttore.
- 6) Non installare vicino a sorgenti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 7) Utilizzare correttamente, ai fini della sicurezza, le spine "polarizzate" e le spine con "messa a terra". La spina polarizzata ha due contatti, uno più grande dell'altro. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo dedicato appunto alla messa a terra. Il contatto più grande di un tipo e il terzo contatto dell'altro sono stati previsti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non accoppia con la presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa stessa.
- 8) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o tagli in particolare vicino alle spine, ed ai punti di uscita dal case
- 11) Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati dal costruttore
- 12) Scollegare il dispositivo durante i temporali o se si prevedono periodi di inutilizzo prolungati.
- 13) Per qualsiasi intervento fare riferimento a personale qualificato. E' richiesto un intervento in tutti i casi in cui l'apparecchio risulta danneggiato

per qualche motivo, come per cavi di alimentazione o spine danneggiati, liquidi o oggetti penetrati all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non opera normalmente o è caduto.

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SHOCK ELETTRICI O DANNEGGIAMENTI ALL' APPARECCHIO:

- 1) NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA, UMIDITA', GOCCE O SCHIZZII. EVITARE CHE OGGETTI RIEMPITI CON LIQUIDI, COME VASI E BICCHIERI, VENGANO POSTI VICINO ALL'APPARECCHIO
- 2) UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ACCESSORI RACCOMANDATI.
- 3) NON RIMUOVERE IL COPERCHIO; NON CI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!

NON INSTALLARE L'APPARECCHIO IN LIBRERIE, CABINET O ALTRI SPAZI CONFINATI. ASSICURARE SEMPRE UNA BUONA VENTILAZIONE. PER PREVENIRE I RISCHI DI SHOCK ELETTRICI O PERICOLI DI INCENDIO PER SURRISCALDAMENTO, ASSICURARSI CHE NON CI SIA ALCUN TIPO DI MATERIALE O CORPO ESTRANEO AD OSTRUIRE LE APERTURE PER LA VENTILAZIONE.

4. Specifiche Tecniche

Hardware	Specifiche
CPU	Sigma Designs SMP8647, 800MHz CPU w/L2 Cache
Memoria	512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
AV Output	HDMI v1.3a, Component Video, Composite Video, Audio Stereo Analogico, Ottico Digitale, Coassiale Digitale
Interfacce	2 x Host USB 2.0 (Anteriore e posteriore)
Rete	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (opzionali)
Dimensioni del Case / Peso	Corpo in alluminio ventilato, privo di ventole, silenzioso 265mm (Larghezza) x 135mm (Profondità) x 45mm (altezza) Peso: 1kg
Power	12V DC, 3A Max
Software	Specifiche
Video	MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4 XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264) : BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, WMV9 : MP@HL, SMPTE 421M (VC-1) : MP@HL, AP@L3,
Audio	AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, APE, TTA
Immagini	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Decoder	Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Pass-through	DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD
Decoder	Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Altri formati	Navigazione ISO e IFO, Simple BD
Sottotitoli	SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle

5. Come iniziare

5.1 Panoramica sul Popcorn Hour A-300

Colore led	Stato
Bianco	Attivo
Ambra	Video spento
Rosso	Stand by
Spento	Spento



USB 2.0 Host

Tasto Reset

Il reset hardware automaticamente configura il TV mmode su AUTO per l'identificazione automatica dell'output visdeo

Video component

Audio Digitale coassiale

Audio Digitale

S-Video

USB 3.0 Slave



Video Composite

Audio Stereo

USB 2.0 Host

HDMI

Alimentazione
Porta Gigabit Ethernet

5.2 Connessione alla TV con cavo HDMI


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-300
- Alimentazione di corrente
- Cavo HDMI
- TV con connessione HDMI

Fase 1


Connettere il cavo HDMI alla tua porta HDMI sulla TV e al vostro Popcorn Hour A-300.

Suggerimento: alcuni televisori hanno porte di input e porte di output HDMI. Assicurarsi che il collegamento venga eseguito sulle porte HDMI di input del televisore..

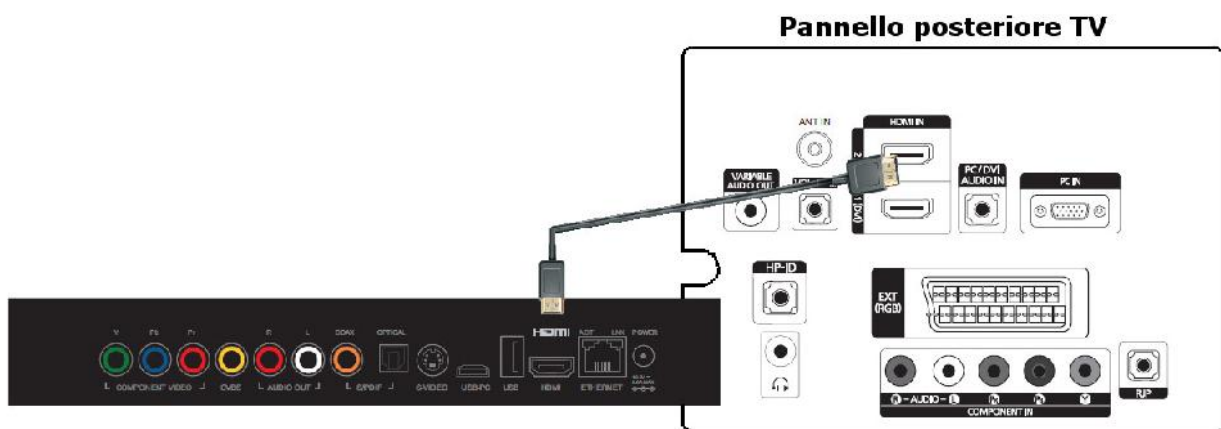

Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-300 e alla presa a muro. L'apparecchio inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.

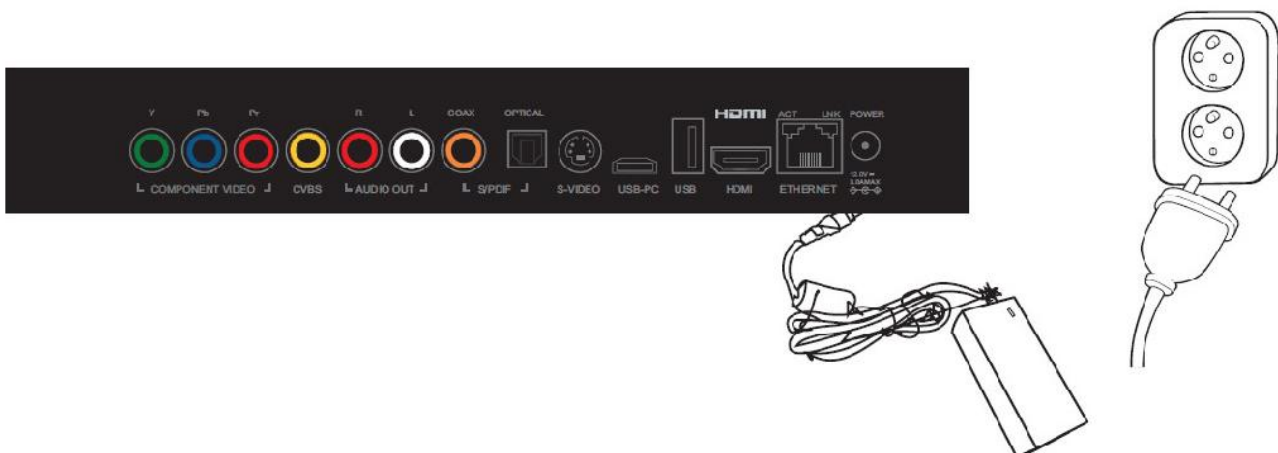

5.3 Collegamento al televisore con i cavi Composite


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-300
- Alimentazione di corrente
- Cavi Composite (non inclusi)
- TV con connessione Composite

Fase 1

Collegare i cavi composite sia al A-300 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (giallo, rosso e bianco).

Suggerimento: alcuni televisori hanno connessioni composte per input e output. Assicurarsi che la connessione venga eseguita sulle porte di input.

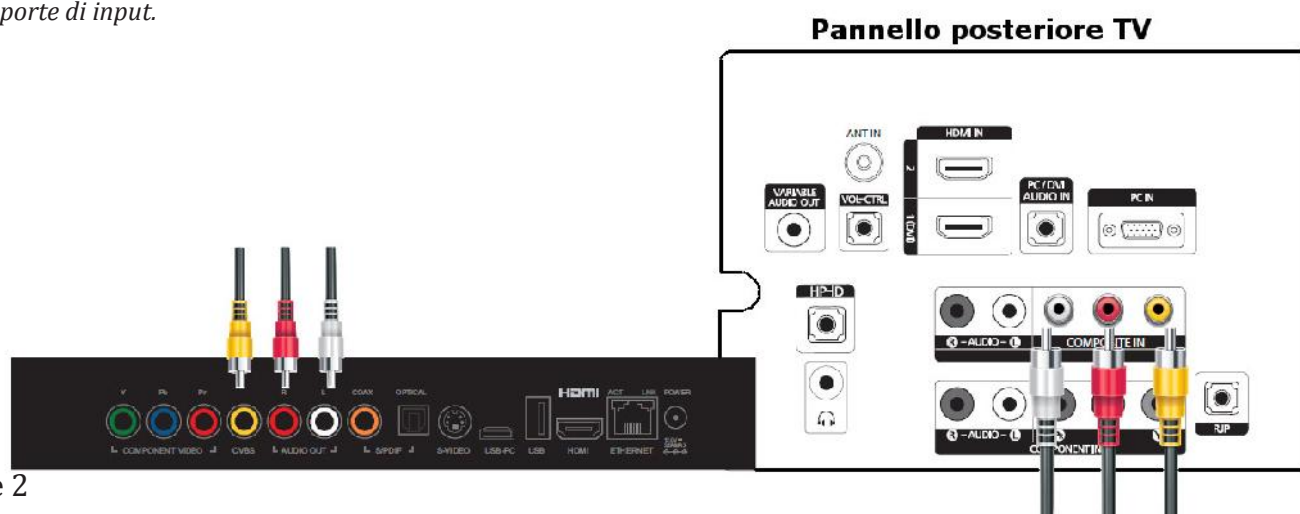

Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-300 e alla presa a muro. L'apparecchio inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del vostro televisore per ulteriori informazioni.



5.4 Collegamento al televisore con i cavi component


Cosa è necessario:

- Popcorn Hour A-300
- Alimentazione di corrente
- Cavi Component (non inclusi)
- TV con connessione Component

Fase 1


Collegare i cavi component sia al A-300 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (verde, blu e rosso).

Suggerimento: se i vostri cavi component includono solamente i connettori verde, blu e rosso, occorrerà utilizzare in aggiunta un set di cavi composit per collegare l'audio alla TV. In questo caso, però non servirà collegare il terminale giallo dei cavi composit

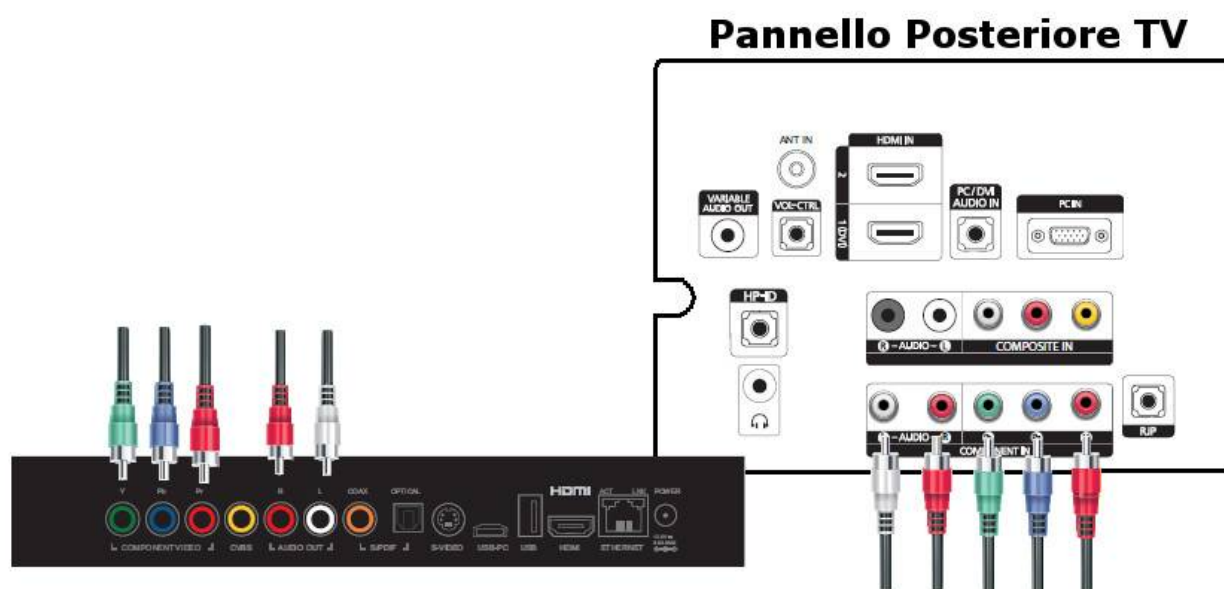

Fase 2


Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour A-300 e alla presa a muro. Il Popcorn Hour A-300 inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.

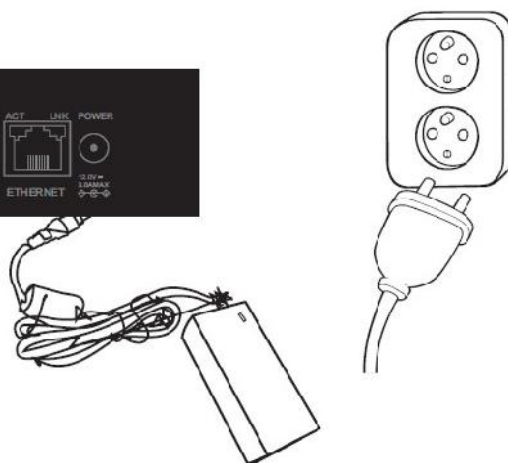

6. Telecomando


POWER 	Premere una volta per mettere in stand by l'apparecchio
EJECT 	Espulsione disco ottico dal drive, quando presente
RED / VIDEO 	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
GREEN / MUSIC 	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
YELLOW / PHOTO 	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
BLUE / ALL 	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
RETURN 	Torna al menù precedente
PLAY / PAUSE 	Crea una Playlist temporanea di tutti files presenti nella cartella Metti in pausa/riprendi esecuzione
D PAD 	Naviga all'interno dell'interfaccia utente

ENTER 	Conferma selezione Inizia riproduzione del singolo file
INFO 	Preleva meta-data dal file selezionato
STOP 	Interrompi riproduzione
A-B / HOME 	Torna al menu Home All'interno delle APP, chiude l'APP stessa
REV 	Torna indietro sul file in riproduzione
FWD 	avanzamento veloce sul file in riproduzione
PREV 	Salta indietro nella Playlist. Durante una riproduzione video salta al capitolo precedente, se disponibile
NEXT 	Salta avanti nella playlist Durante una riproduzione video salta al capitolo successivo, se disponibile
VOL UP/ VOL DOWN 	Regola volume

REPEAT 	Ripete la riproduzione del file corrente
MUTE 	Spegne audio
TIME SEEK 	Salta ad uno specifico punto della riproduzione di un video o di un brano musicale.
MENU 	Richiama il menù del DVD o BDR durante la riproduzione. Apre il menu in NMJ
TV Mode 	Regola la risoluzione video
Audio 	Passa da una traccia audio ad un'altra durante la riproduzione video.
Title 	Richiama il menu del Titolo nei casi in cui è supportato
Setup 	Accesso rapido alla pagina di configurazione
Subtitle 	Richiama il menù dei sottotitoli durante una riproduzione video

7. Introduzione al menù Home

Il menù HOME è il punto di accesso principale ai contenuti di una risorsa locale (USB oppure hard disk interno), di una risorsa di rete condivisa oppure dell' apps market. Inoltre vengono mostrate l'ora e le previsioni metereologiche.

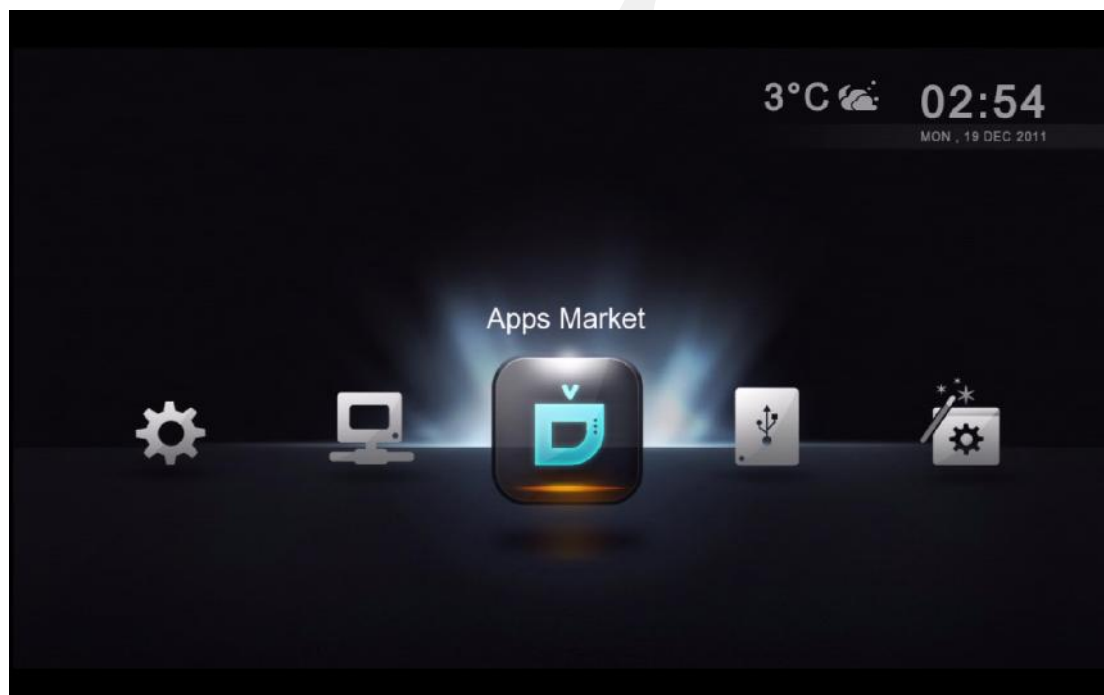

Previsioni metereologiche

Permette di conoscere quali sono le previsioni del tempo, comodamente dal vostro divano.

Ora e Data


Ora e data corrente

Barra del Menù


Apps Market	apps per visione di video in modalità free oppure Premium (a pagamento), social networking e giochi direttamente sulla TV.
Local Media	Accesso all'hard disk interno oppure a risorse esterne collegate tramite la porta USB
Setup Wizard	Avvia il setup guidato per configurare gli aspetti essenziali dell'apparecchio.
Configurazione	Accesso ai settaggi avanzati quali audio/video outputs, Linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori e altro ancora.
Network	Accesso alle cartelle condivise contenenti i file multimediali e rese disponibili dalla rete locale

8. Setup rapido guidato

La configurazione del Popcorn Hour A-300 utilizzando il setup guidato è fondamentale per il corretto funzionamento del media player. Gli utenti avanzati possono saltare direttamente al capitolo 9.

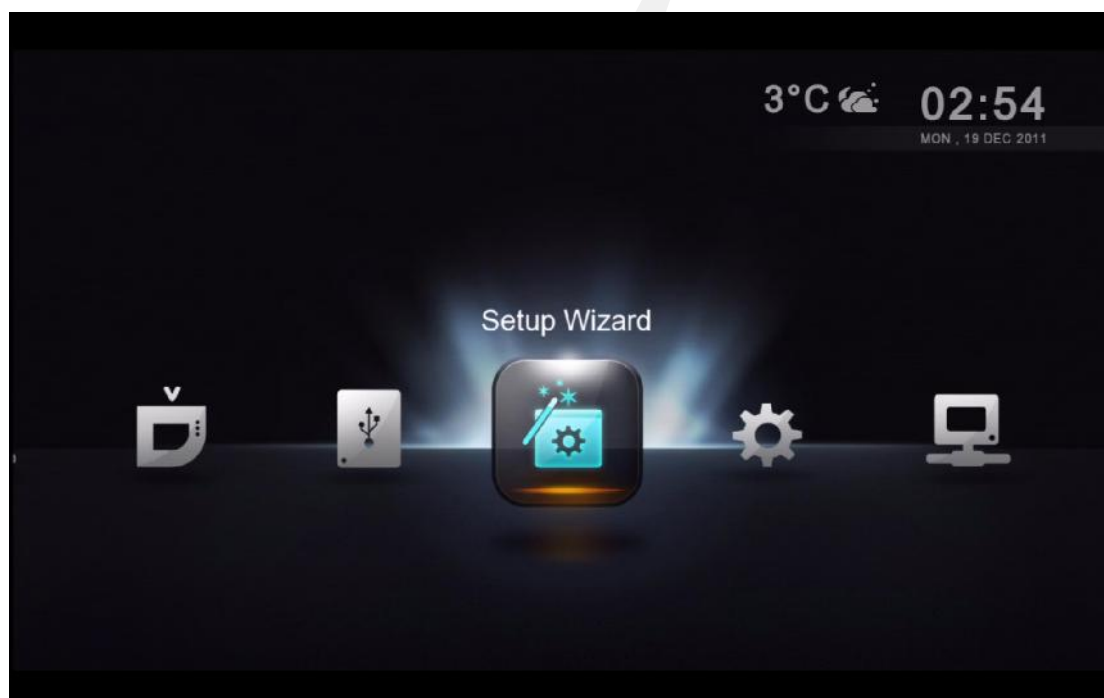


Con il telecomando, selezionare l'icona **Setup Wizard** e premere ENTER.

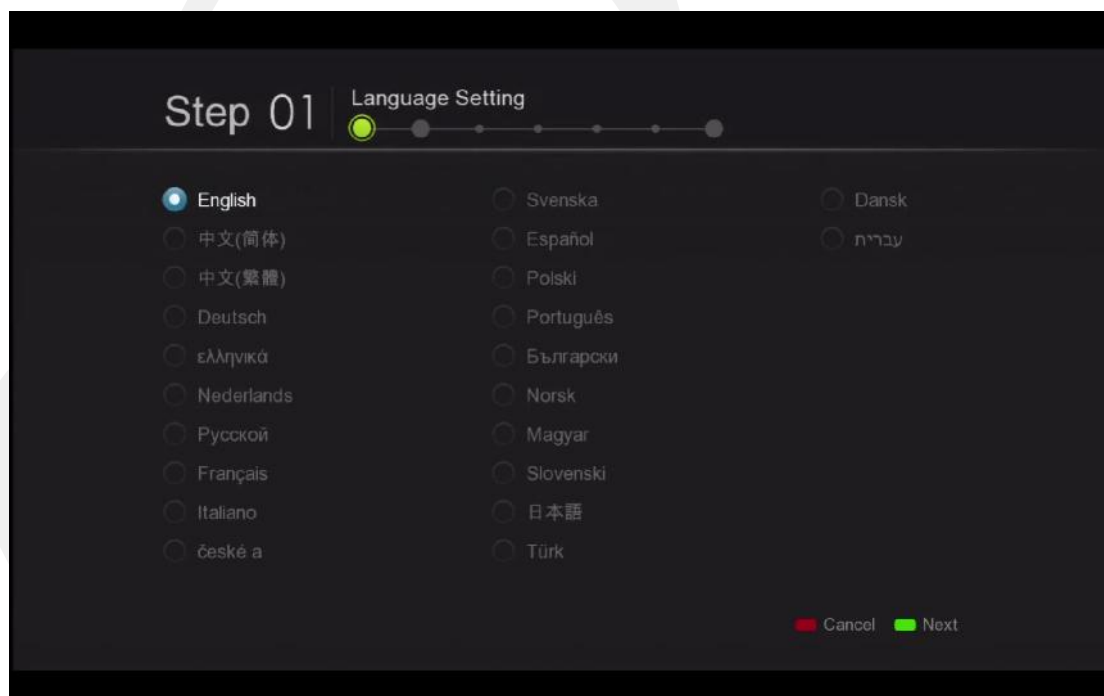


Scegliere la lingua desiderata per l'interfaccia utente. Procedere allo step successivo premendo il pulsante VERDE.

Suggerimento: questa impostazione non ha alcun effetto sulla lingua dei sottotitoli

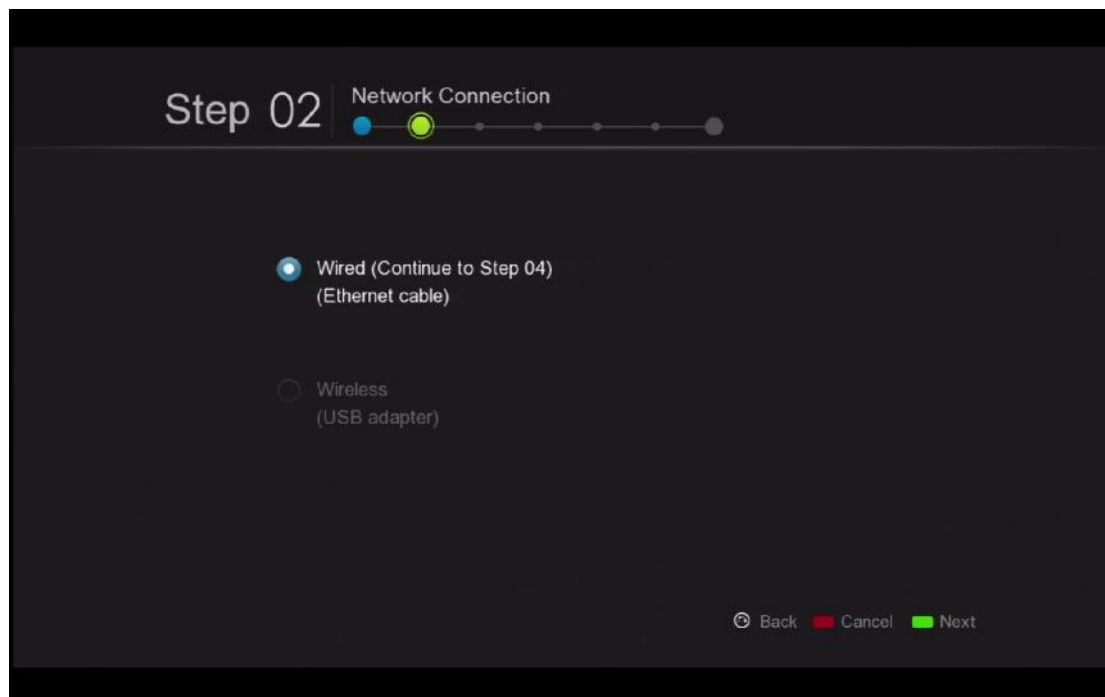


scegliere il tipo di connessione di rete e premere il tasto verde per continuare.


- 1) Wired (Cavo Ethernet)
- 2) Wireless (necessaria chiavetta WiFi - Opzionale)

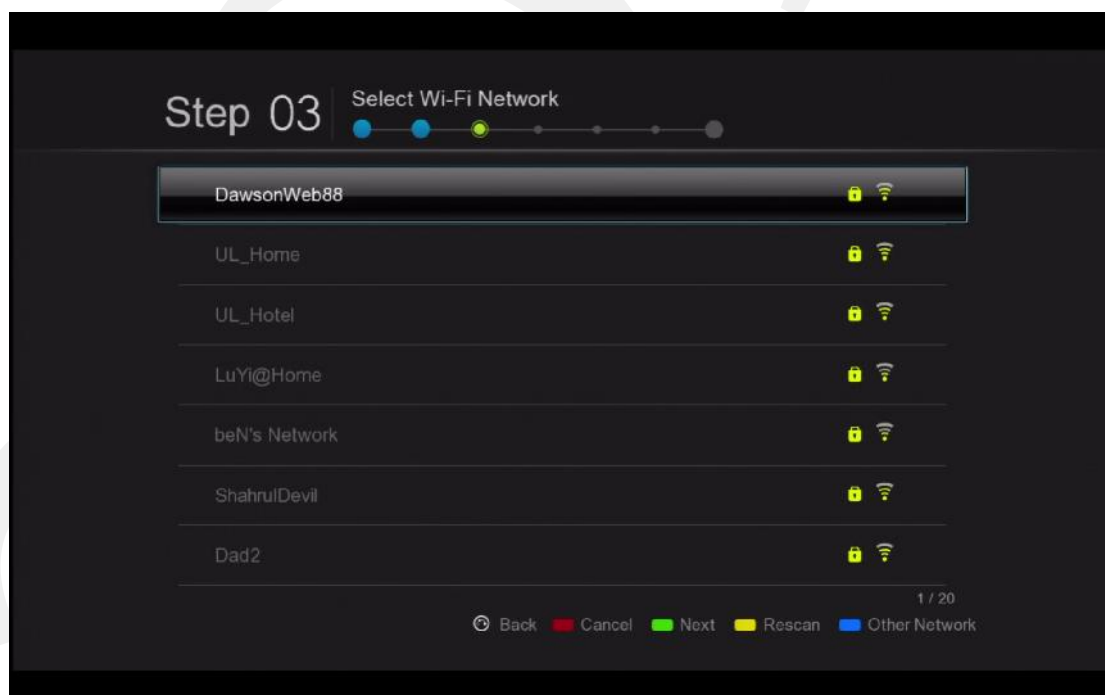

Solo per le connessioni Wireless: Selezionare l'SSID fra quelli elencati e proseguire.

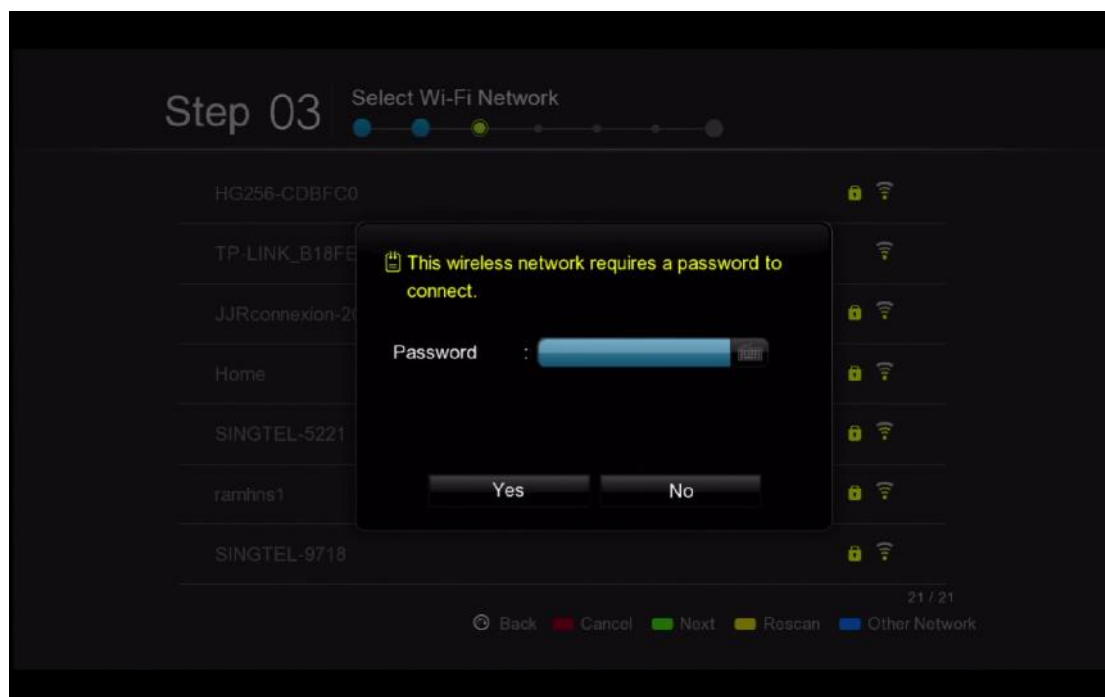

Solo per le connessioni Wireless: inserire la propria password per accedere alla connessione WiFi con il proprio router.

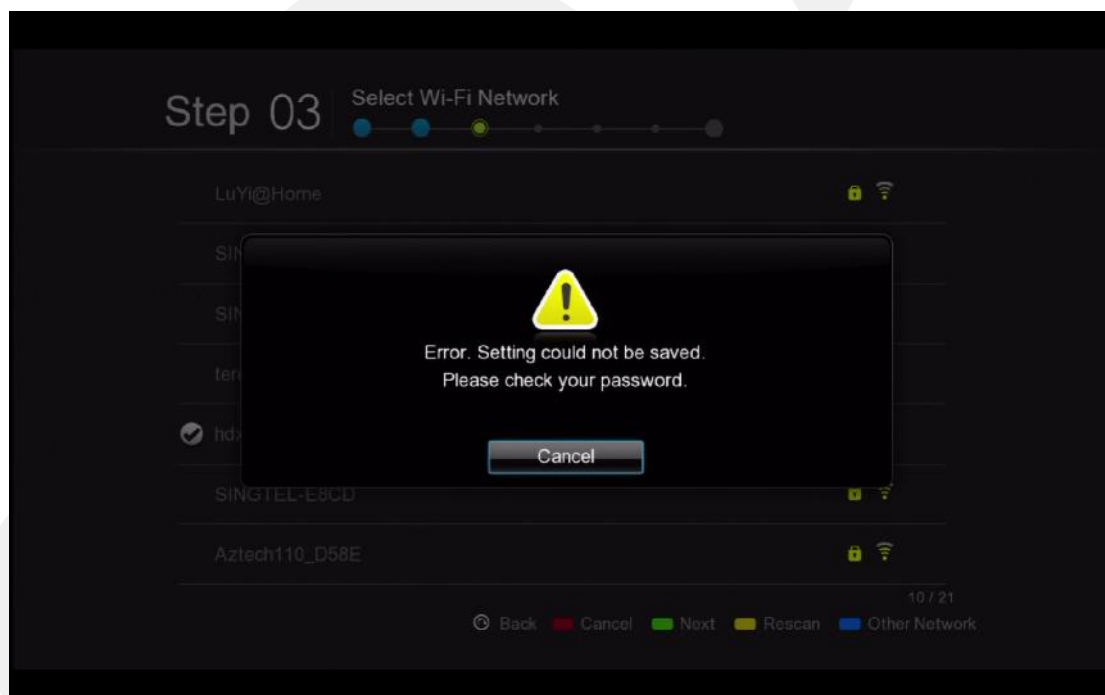

Solo per le connessioni Wireless: se la password è errata, apparirà un messaggio di errore. Controllare la correttezza della password e proseguire.

Step 04 Configure IP Address

☐ Obtain an IP address automatically

IP Address	192.168.1.98
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1

⏮ Back Cancel Next ⏭

Rivedi la configurazione IP e premi il tasto verde per proseguire.


Step 05 Configure Proxy Server (Optional)

 Please leave these fields blank if you want to skip this step.

HTTP Proxy	
Port	
User Name	
Password	


⏮ Back Cancel Next ⏭

Optionale: se non si possiede un server proxy, passare alla fase successiva.

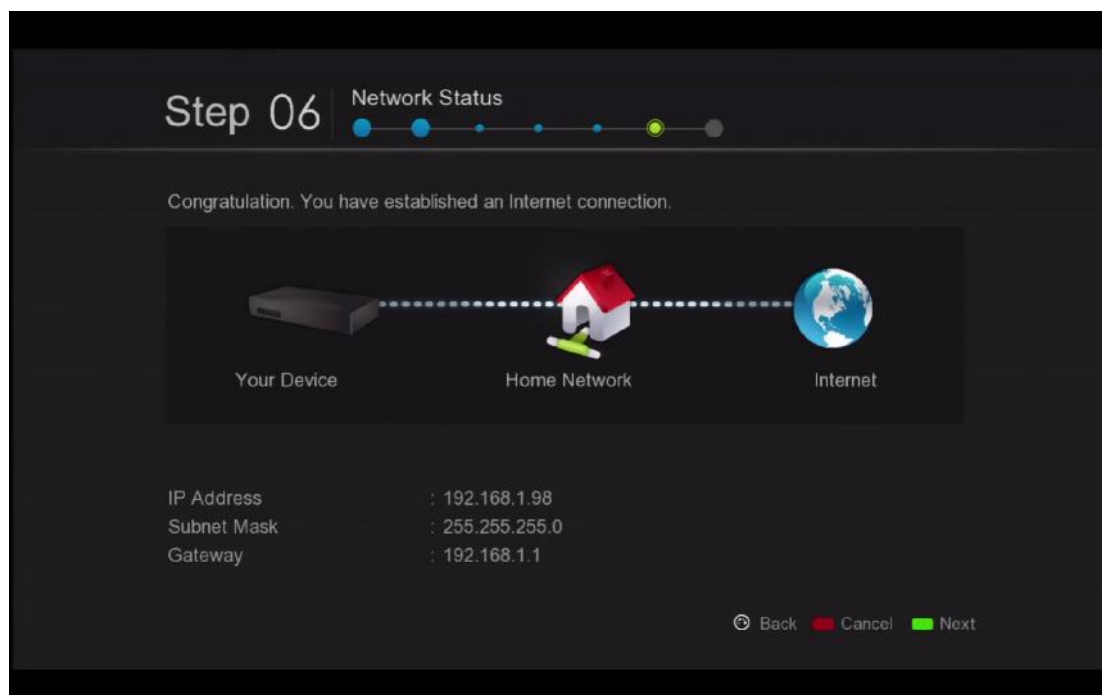

Verifica della connessione di rete e della connessione internet. Se appare il messaggio di “Congratulazioni”, la procedura di configurazione è terminata con successo.

In caso contrario, premere il tasto RETURN per tornare indietro e ripetere la procedura.

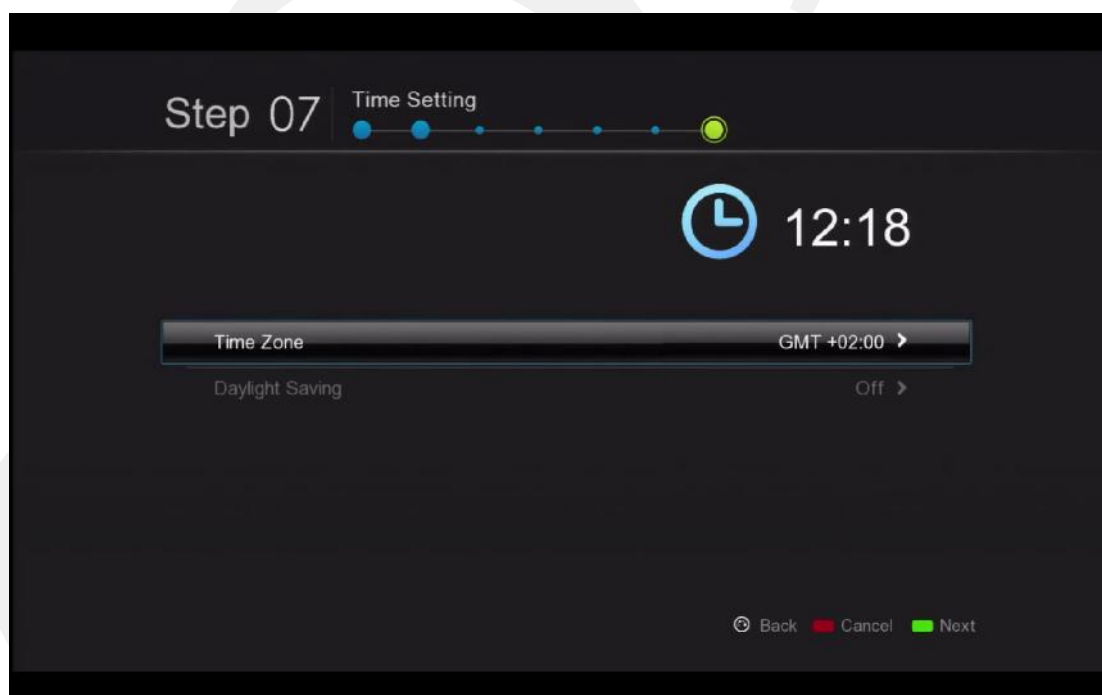


Scegliere il proprio fuso orario ed il settaggio dell'ora legale. L'orologio di sistema si modificherà secondo le impostazioni appena inserite.



Il set-up è ora completo. Premere il tasto verde per terminare e tornare al menù HOME.


9. Configurazione

Impostazioni avanzate quali video/audio output, spazio-colore, linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori possono essere effettuate qui.

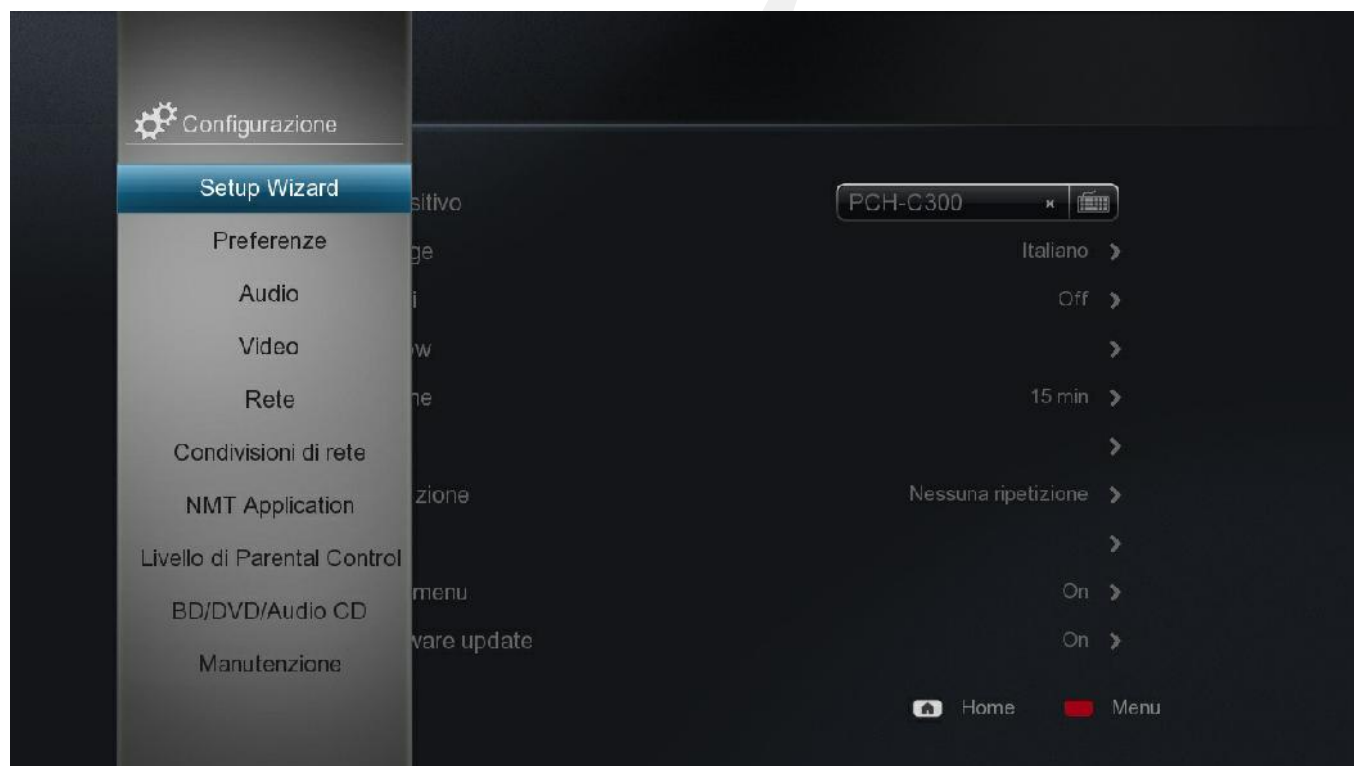


Suggerimento: se è stata completata la configurazione guidata, qui sarà possibile visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni correnti.

9.1 Preferenze

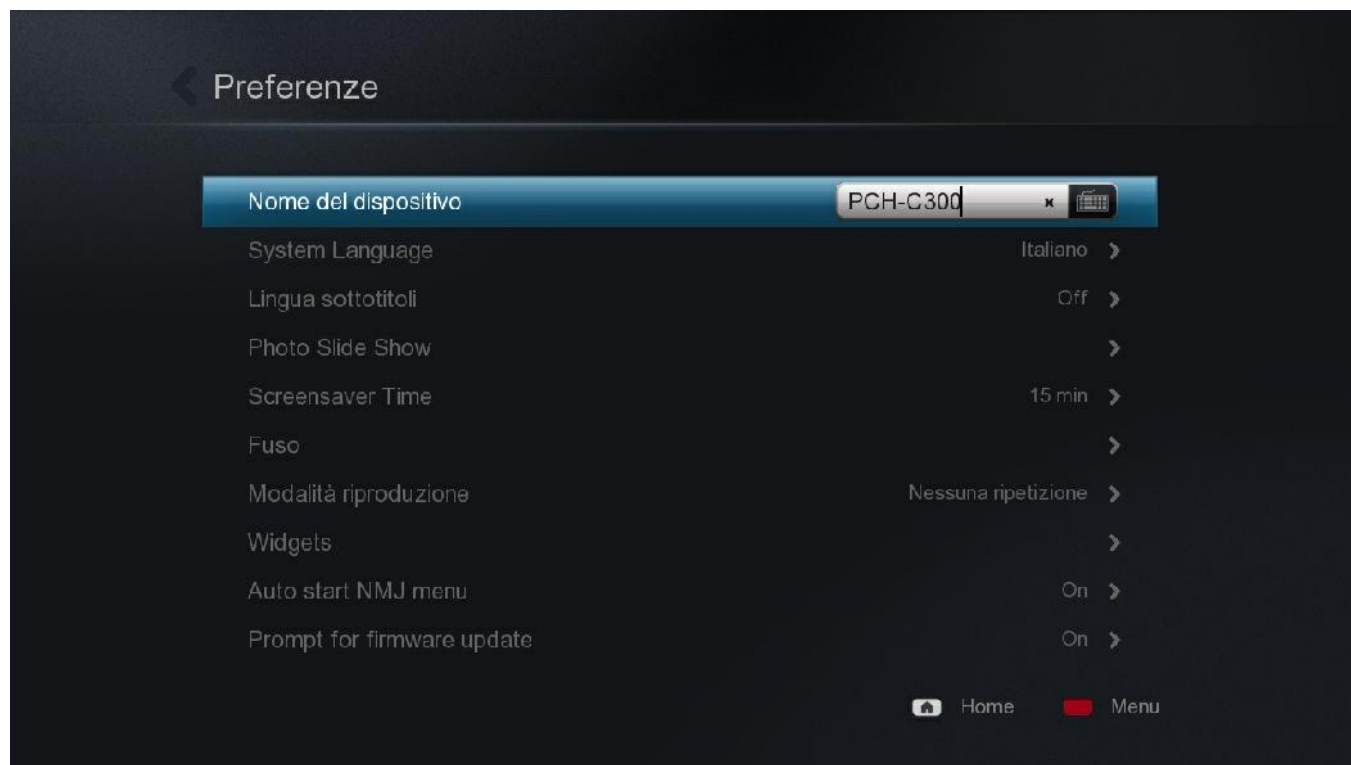

Nome del dispositivo	un unico nome per identificare il dispositivo sulla rete <i>applicabile solo se vengono installate le NMT apps</i>
System Language	Linguaggio dell' interfaccia utente a video
Lingua Sottotitoli	Lingua di default per i sottotitoli dei video in riproduzione
Photo Slide Show:	
Transizione immagini	Configurazione effetti di transizione per slideshow immagini e foto
Intervallo di transizione	Determina per quanto tempo ogni foto rimane visibile durante uno slideshow
Intervallo Screensaver	Determina l'intervallo di tempo dopo il quale, in assenza di attività deve intervenire lo screen server
Ora e Data	Configura l'ora e la data del sistema
Modalità di riproduzione	Per tutti i filmati determina se non devono essere mai ripetuti, ripetuti una volta oppure ripetuti a ciclo continuo.
Widgets	Configurazione della località per il Widget "previsioni del tempo"
Auto start NMJ menù	Specifica se automaticamente si attiva la modalità NMJ in presenza di una sorgente NMJ
Prompt for firmware update	Determina se il sistema deve automaticamente controllare la presenza di nuovo firmware

9.2 Audio

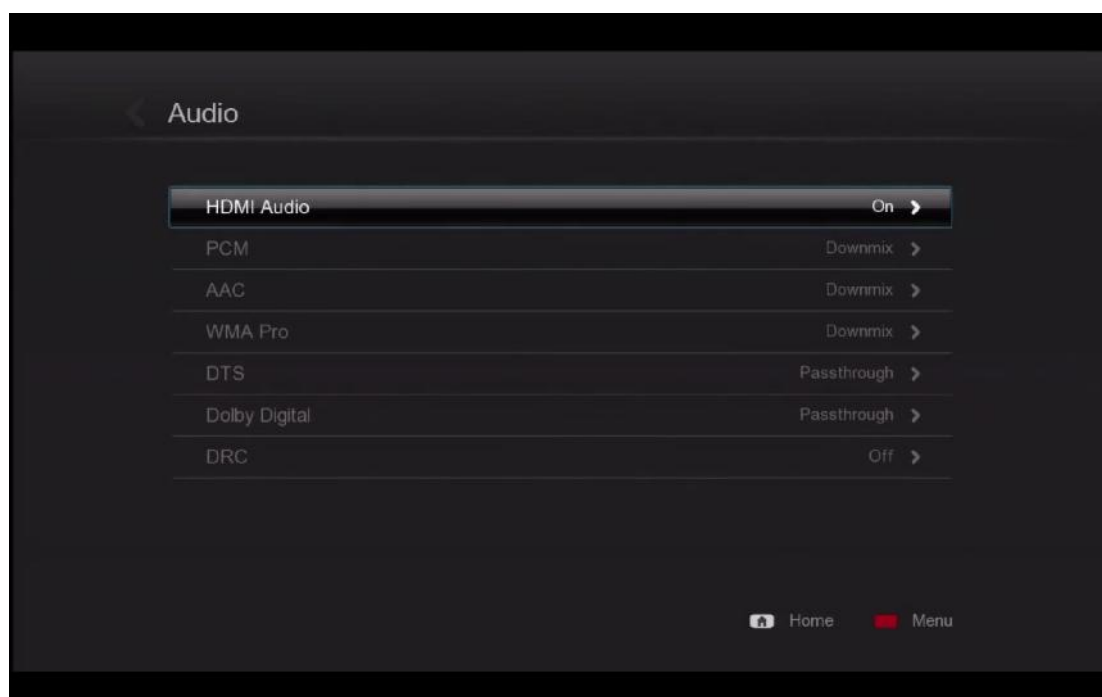

HDMI Audio

ON	Abilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI
OFF	Disabilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI

Audio Codec

Configura la modalità di gestione dei codec da parte del mediaplayer in modo da impostare correttamente il proprio sistema Audio/Video. Selezionare Passthrough solo e il decoder esterno collegato al mediaplayer è in grado di decodificare il segnale audio.


Audio Codec	Opzioni
PCM	Downmix or Passthrough
AAC	Downmix or Passthrough
WMA Pro	Downmix or Passthrough
DTS	Downmix or Passthrough
Dolby Digital	Downmix or Passthrough

Suggerimento: se si è connessi direttamente alla TV senza passare attraverso un decoder esterno quale un PVR selezionare downmix in modo che il mediaplayer possa decodificare tutti i segnali.

DRC (Dynamic Range Compression)

ON	Riduce il volume per le scene rumorose e amplifica i suoni più bassi per ottenere un livello più uniforme di volume durante la riproduzione.
OFF	Disabilitato

9.3 Video

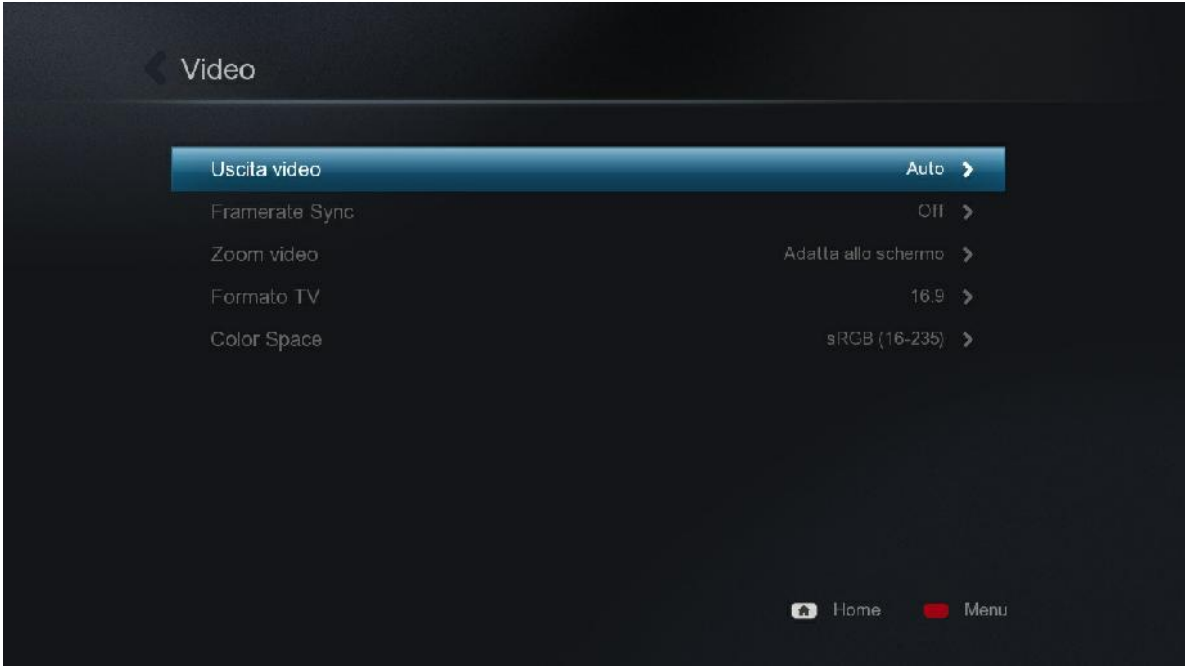

Uscite Video

E' fortemente raccomandato selezionare l'output video in accordo con le specifiche del televisore. Controllare queste ultime prima di selezionare la risoluzione video dell'apparecchio.

AUTO	Il sistema seleziona in automatico la risoluzione video più adatta al televisore collegato. (dovrebbe essere l'opzione da utilizzare almeno inizialmente)
NTSC	Uscita Composite
PAL	Uscita Composite
High Definition Mode (Component Connection)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz,
High Definition Mode (HDMI Connection)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz, 1080p/50hz, 1080p/60hz
1080p/24hz Mode	1080p visualizzata a 24 frames per secondo; applicabile solo a 78Hz, 120Hz, e 240Hz TVs

Framerate Sync

Riduce il fenomeno di "jitter" impostando il corretto framerate in accordo con le specifiche del televisore.

Video Zoom

Determina in che modo il media player gestisce i livelli di zoom.

Grandezza reale	Disabilita lo zoom video.
Adatta allo schermo	 Il video riempie lo schermo il più possibile evitando tagli di immagine e senza modificare il rapporto di grandezze.
Crop	 Il video riempie il più possibile lo schermo, tagliando, se necessario, porzioni di immagine.
Schermo Intero	 Il video riempie il più possibile lo schermo stirando, se necessario, l'immagine. Non avvengono tagli, ma potrebbe non essere rispettato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine.

Formato TV

Seleziona il rapporto fra altezza e larghezza immagine visualizzata sul display o TV

4:3	Configurazione tipica per TV datate con tecnologia CRT e monitor PC 4:3
16:9	Adatta per la maggior parte delle TV ad alta definizione LCD e PLASMA, così come per proiettori HD.
16:10	Adatta per Monitor PC widescreen per i quali il rapporto fra le dimensioni del display è 16:10

Spazio Colore

Definisce la regolazione dello spazio colore in accordo alle specifiche del televisore

9.4 Rete (Configurazione IP)

configurazione IP

Indirizzo MAC 00.06.DC.83.5C.8E

Modalità Con Cavo

DHCP manuale

IP 192.168.1.13

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

DNS manuale

DNS Primario 192.168.1.1

DNS Secondario 208.67.220.220

Home Menu

Indirizzo Mac

E' l'unico indirizzo NIC MAC. E' necessario quando vengono attivati servizi di supporto o per la risoluzione di problemi.

Modalità

Con cavo	Selezionare questa optione se il Media Player è collegato alla rete locale via cavo.
Wireless	Selezionare questa opzione se è presente una chiavetta wireless USB ed è presente una rete wireless alla quale connettersi

Suggerimento: Wireless non è disponibile se il media player non rileva la presenza di una chiavetta compatibile.

DHCP


Auto	Viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dal router. DHCP deve essere abilitato sul router perchè questa opzione abbia effetto.
Manuale	Specifica manualmente l'indirizzo IP

Indirizzo IP e DNS

Non sono richieste informazioni aggiuntive o modifiche se è stato selezionato DHCP Auto, il router provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie.

Se DHCP è stato settato su Manuale, occorrerà conoscere l'indirizzo IP del router, la subnet mask, l'indirizzo IP che si vorrà assegnare al dispositivo e l'indirizzo del server DNS.

9.5 Condivisioni di Rete

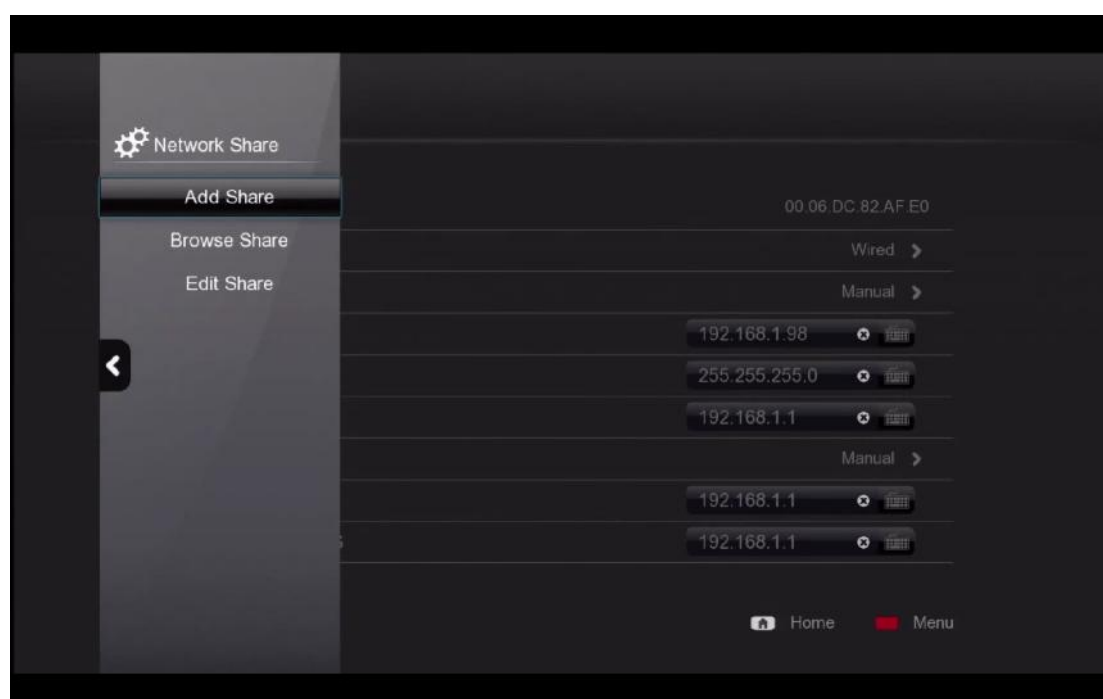

Aggiungere una condivisione (Add share)

Permette di aggiungere manualmente una condivisione di rete sul vostro PC, MAC o NAS (Network Attached Storage). Se c'è l'esigenza di accedere frequentemente ad una condivisione di rete, si raccomanda di aggiungerla in modo che sia sempre presente all'inizio dell'elenco dei dispositivi di rete.

Navigazione fra le condivisioni (Browse share)

Permette la navigazione attraverso un'elenco di condivisioni di rete disponibili utilizzando il file browser e aggiungere una condivisione di rete rapidamente, senza dover digitare l'indirizzo IP ed il nome della condivisione.

Modifica di una condivisione (Edit Share)

Permette la modifica o l'eliminazione di una condivisione di rete esistente.

9.5.1 Aggiunta di una condivisione

Protocolli

Samba	I computer con sistema operativo Windows e la maggior parte dei dispositivi NAS utilizzano il protocollo Samba come scelta predefinita. Tale protocollo può essere utilizzato anche per sistemi MAC e dispositivi basati su sistema operativo Linux.
NFS	Il protocollo NFS offre velocità di trasferimento dati più elevate, ma non è supportato da tutti i dispositivi. Fare riferimento alle specifiche di configurazione delle condivisioni dei propri dispositivi.
NFS TCP	NFS over TCP/IP transport.


Informazioni sulle condivisioni di rete

IP/Host Name	Inserire l'indirizzo IP oppure il nome del dispositivo che si sta connettendo.
Cartella condivisa (Shared folder)	Il nome della condivisione di rete cui si sta tentando di accedere.
Nome della condivisione	Il nome della condivisione di rete visualizzato nell'elenco dei dispositivi di rete del Popcorn Hour
Nome Utente	Inserire il nome utente se richiesto dalla condivisione di rete
Password	Inserire la password se richiesto dalla condivisione di rete

9.5.2 Navigazione fra le condivisioni



Al di sotto del Network Browser, selezionare workgroup ed il dispositivo al quale si desidera accedere.

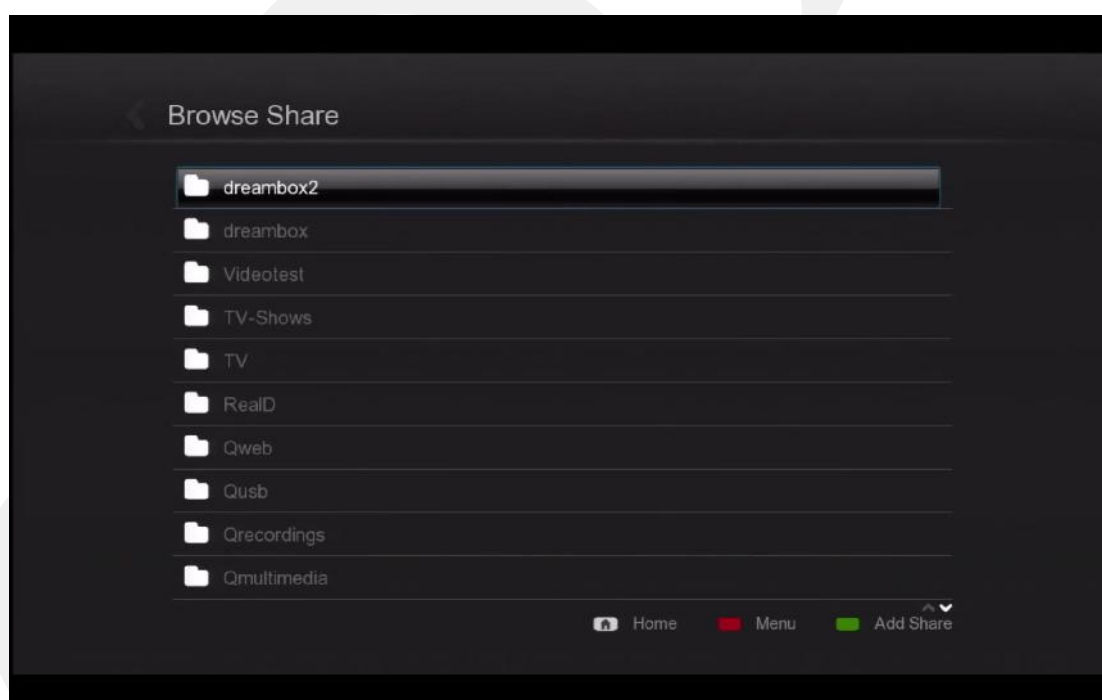

Selezionare la cartella che si vuole aggiungere.

Field marked with * are mandatory.

*Protocol	NFS
*IP/Host Name	192.168.1.80
*Share Folder	Public
Share Name	Public
User Name	
Password	

Save
remove

Home Menu

Protocollo, IP/host name e le informazioni di condivisione della cartella vengono aggiunte automaticamente. Se richiesto, in questa fase è possibile aggiungere Nome Utente e Password. Poi salvare la condivisione.

9.5.3 Modifica di una condivisione

Music

BD-200

D

Filme1


Filme2

C-200

Home Menu

Scegliere la condivisione che si vuole modificare o eliminare.

9.6 Impostazione Controllo Genitori

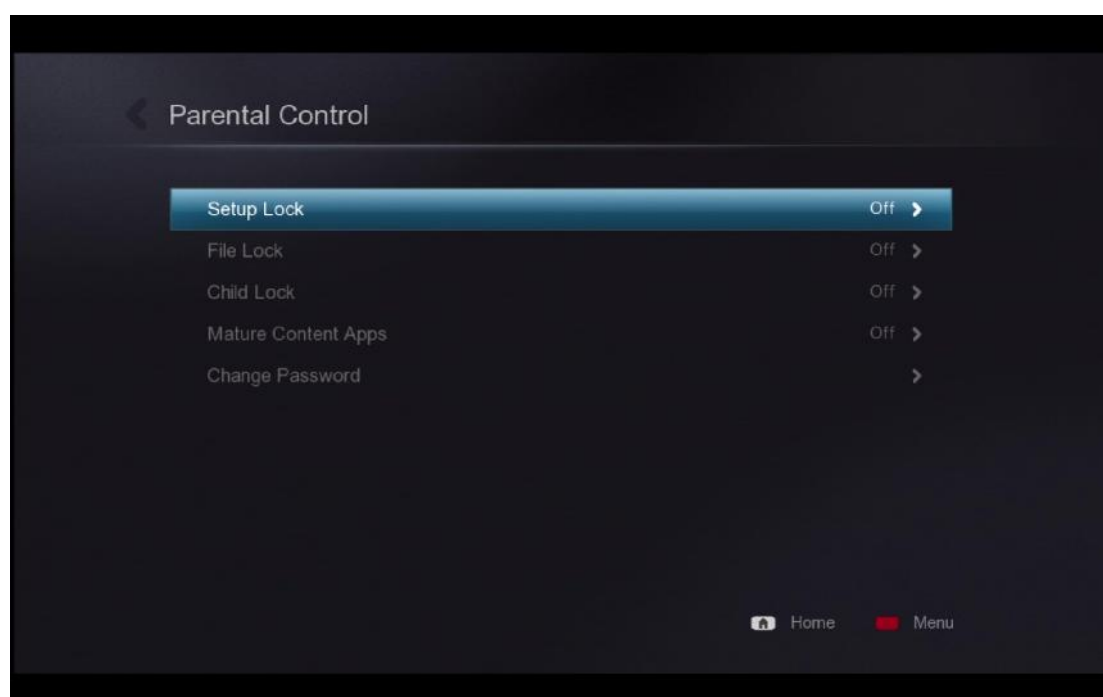

Setup Lock

OFF	Default
ON	Blocca la pagina di configurazione per impedire cambiamenti non autorizzati dei parametri impostati. <i>La password preimpostata è 4896.</i>

File Lock

OFF	Default
ON	Impedisce la modifica o l'eliminazione dei files da parte degli utenti.

Blocco Bambini


Viene applicato solo ai film su DVD e Blu-ray.

OFF	Default, permette qualsiasi accesso
Kid Safe	Generico. Permesso a tutte le età.
G/TV-Y/TV-Y7/TV-G	Generico. Permesso a tutte le età.
PG/TV-PG	Si consiglia la presenza dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai bambini.
PG-13/ TV-14	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 13 anni.
PG-15	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 15 anni.
R	Non adatto ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni senza la presenza di un adulto
NC-17	Vietato ai minori di 17 anni
Adult	Video per adulti

Cambio Password

Permette di inserire una password a scelta. Essa verrà utilizzata per disabilitare la configurazione di blocco, il blocco file e il blocco per l'accesso ai bambini.

9.7 BD/DVD/Audio CD

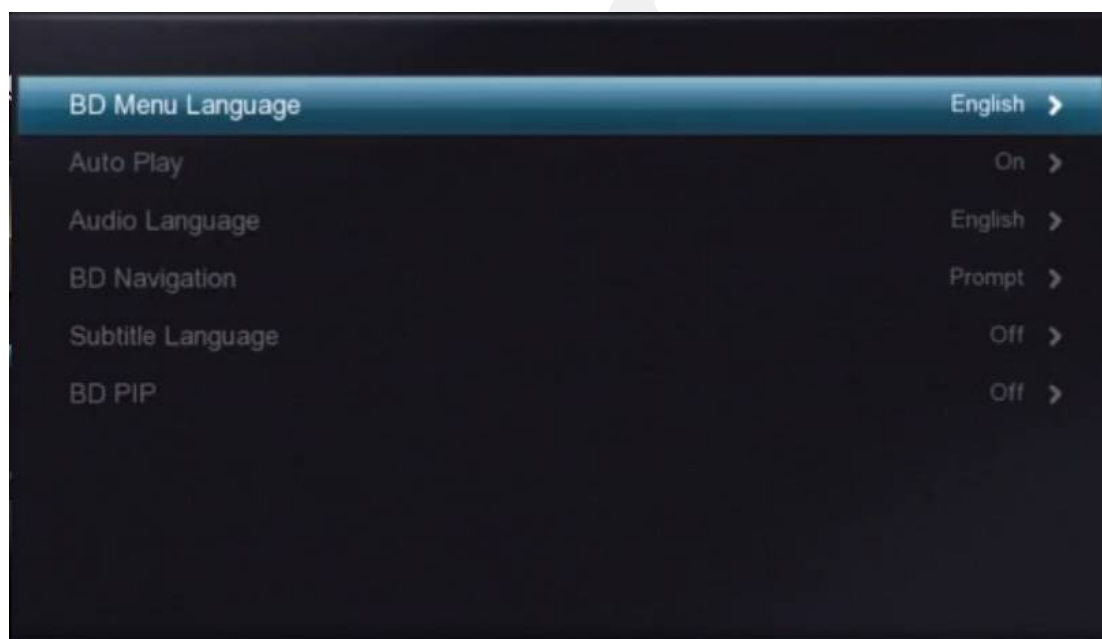

Lingua MENU BD

Pre-seleziona il linguaggio dei menù dei Blu-ray

Auto Play

OFF	Default
ON	Quando viene rilevata la presenza di un disco ottico, inizia in automatico la riproduzione.

Nota: richiede la presenza di un dispositivo ottico di lettura esterno, opzionale. Senza di esso l'A-300 non supporta i dischi Bluray.

Lingua Audio

Pre-seleziona la traccia di default per i video DVD e Blu-ray.

Navigazione BD

Visualizzazione File	Selezionando un file BD IFO si può navigare all'interno dei contenuti della cartella. I file BD ISO verranno visualizzati nel modo più adatto alla navigazione
Simple BD only	Avvia la riproduzione video. Il menù del Blu-ray viene sostituito dal "BD Lite menu".
AVCHD + Simple BD	I menù Java per i Blu-ray vengono sostituiti dai "BD Lite menus". I menù AVCHD rimangono invariati.
Full navigation	Riproduzione dei Blu-ray con il supporto ai menù completi sia per Java che AVCHD.
Prompt	selezionando un Blu-ray, viene richiesto uno stile di menù preferito..


Linguaggio dei sottotitoli

Pre-seleziona la traccia di default per i sottotitoli dei film DVD e Blu-ray.

BD PIP

Abilita il supporto Picture in Picture. (supportata solo dai files ISO BD)

9.8 Manutenzione

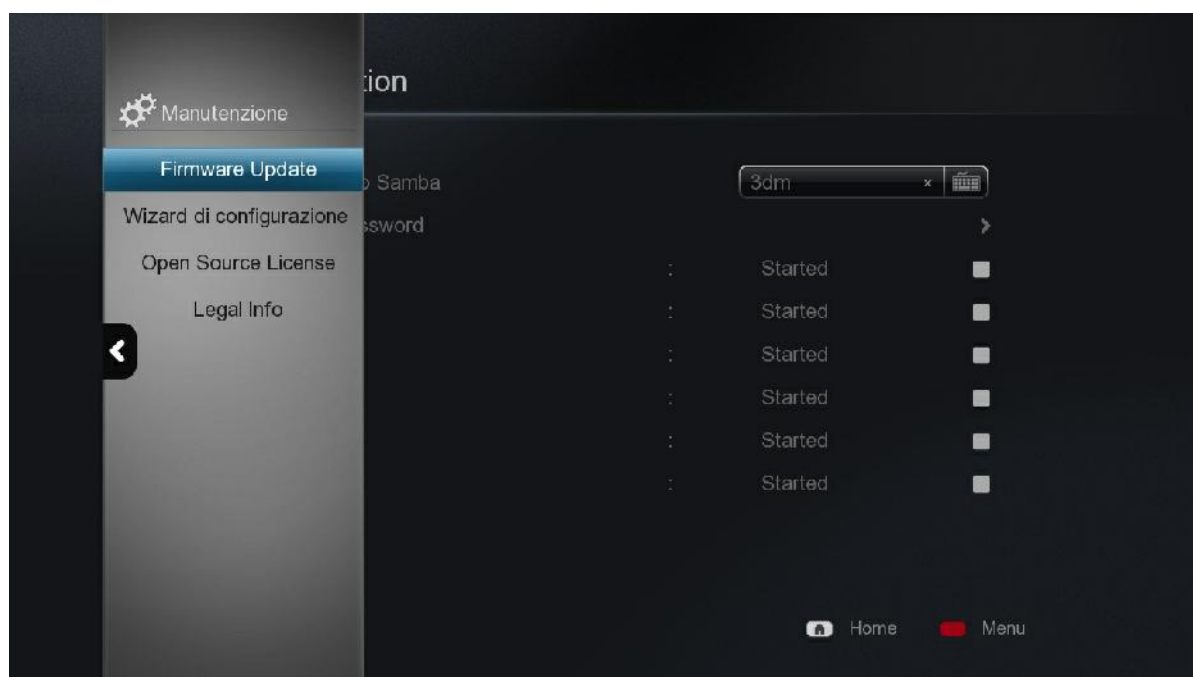

Aggiornamento Firmware

In questa sezione è possibile controllare la versione del firmware correntemente installato, installare manualmente versioni più aggiornate ed eseguire il reset del dispositivo ai parametri di fabbrica.


Licenze Open Source

In accordo con GPL, qui viene riportata un elenco delle licenze open source utilizzate dal dispositivo.

Informazioni legali

Qui vengono riportate informazioni riguardanti le licenze del dispositivo.

9.8.1 Aggiornamento Firmware

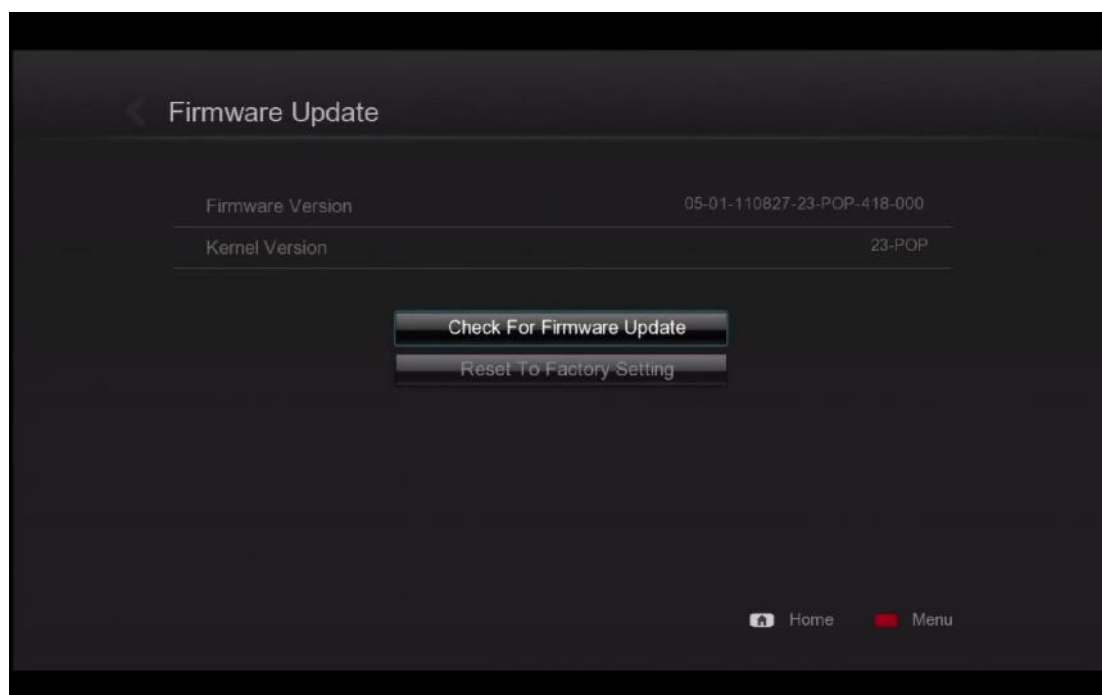

IMPORTANTE: riavviare il dispositivo rimuovendo il cavo di alimentazione dalla presa a muro o dal connettore posteriore. Ciò assicurerà che il dispositivo è pronto per l'installazione corretta del firmware aggiornato.

Versione del Firmware

La versione corrente del firmware cambia coerentemente alle nuove versioni pubblicate ed installate.

Versione del Kernel

Versione del kernel di sistema

Controllo aggiornamenti Firmware

Assicurarsi che sia presente una connessione Internet prima di procedere. Utilizzare questa opzione per controllare se è disponibile una nuova versione del firmware. In caso affermativo, verrà visualizzata una dichiarazione di scarico di responsabilità. Leggerla attentamente prima di procedere con l'upgrade.

ATTENZIONE: NON SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo.


Nota: Il Popcorn Hour A-300 supporta l'aggiornamento offline del firmware. Visitare il nostro sito di supporto per maggiori informazioni

Reset ai parametri di fabbrica


Reset ai parametri di fabbrica, da utilizzare in caso di necessità.

10. Apps Market


Nell' Apps market di Syabas si possono trovare apps gratuite e a pagamento dedicate alla TV. Accesso istantaneo a servizi video on demand, radio online, social network, giochi e molto altro. L'app market viene aggiornato frequentemente, quindi è consigliabile controllare la presenza di nuovi applicativi da installare

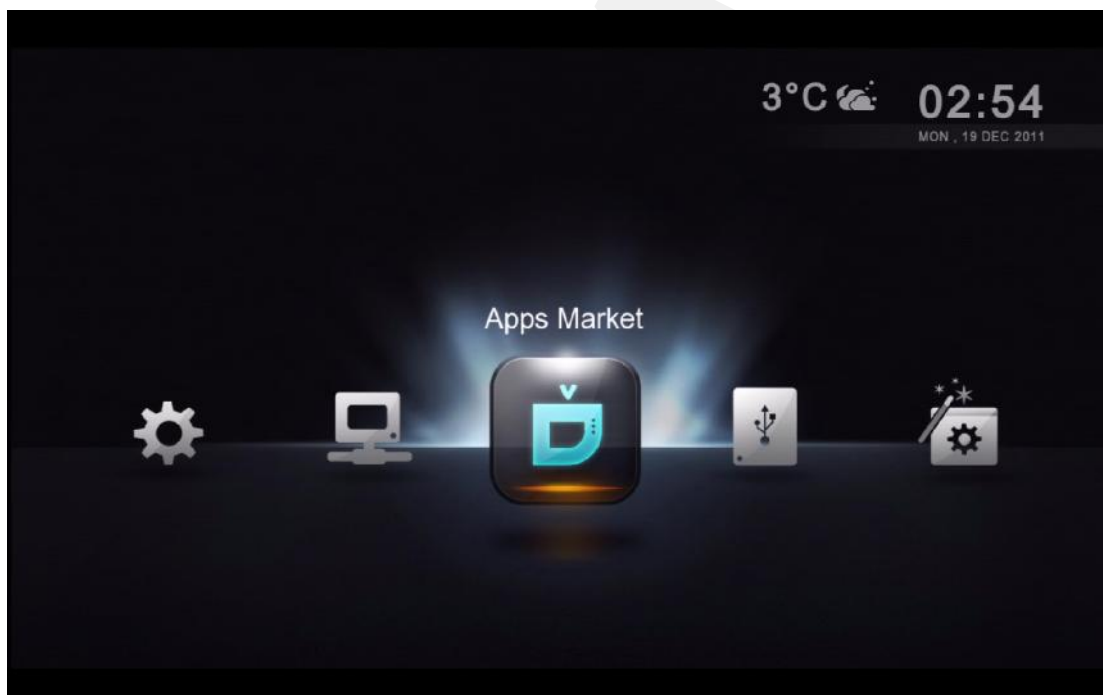


Selezionare l'icona dell' Apps Market e premere ENTER sul telecomando.

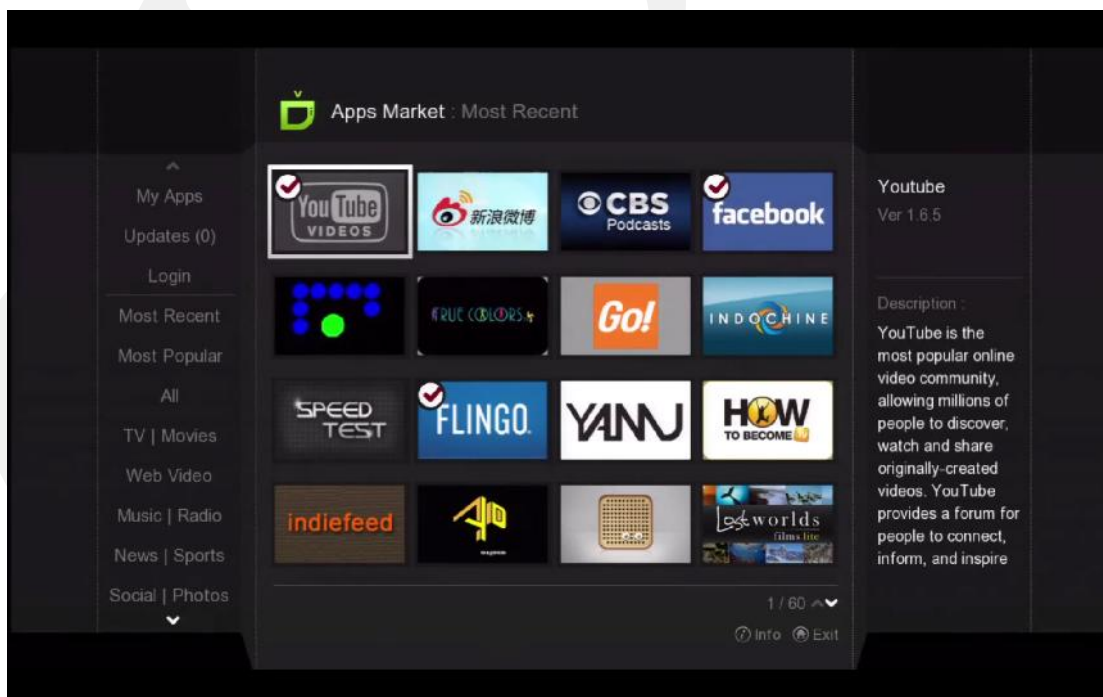

Scegliere l'app desiderata e premere ENTER sul telecomando.

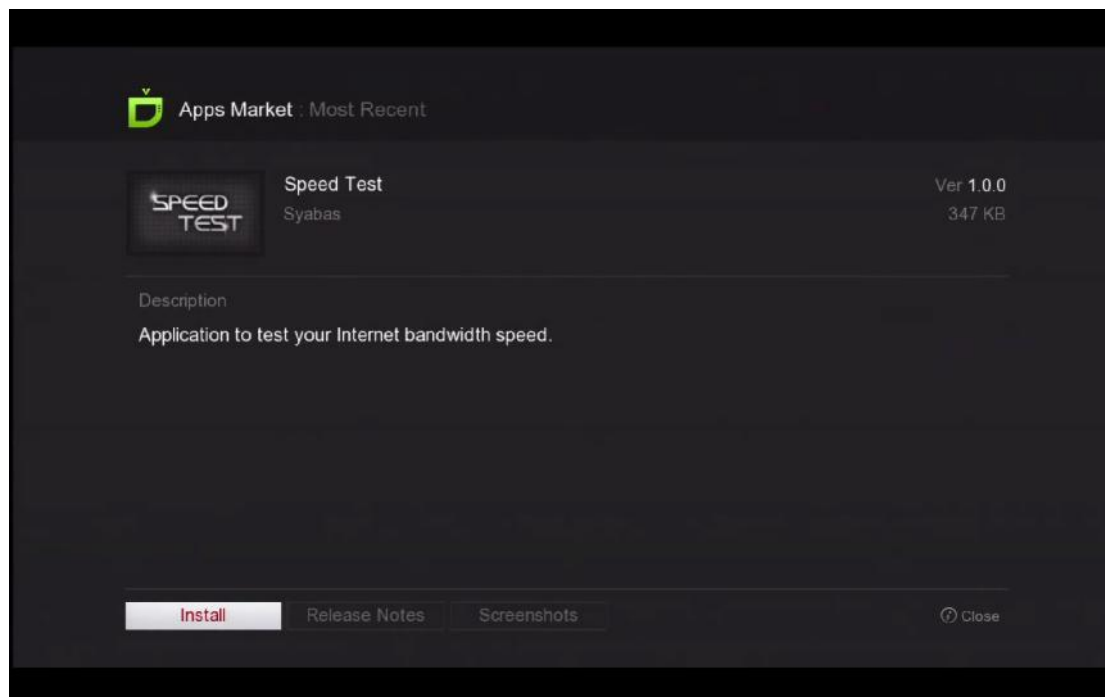

Eeguire l'installazione premend il tasto ENTER sul telecomando oppure annullare premendo il tasto INFO.

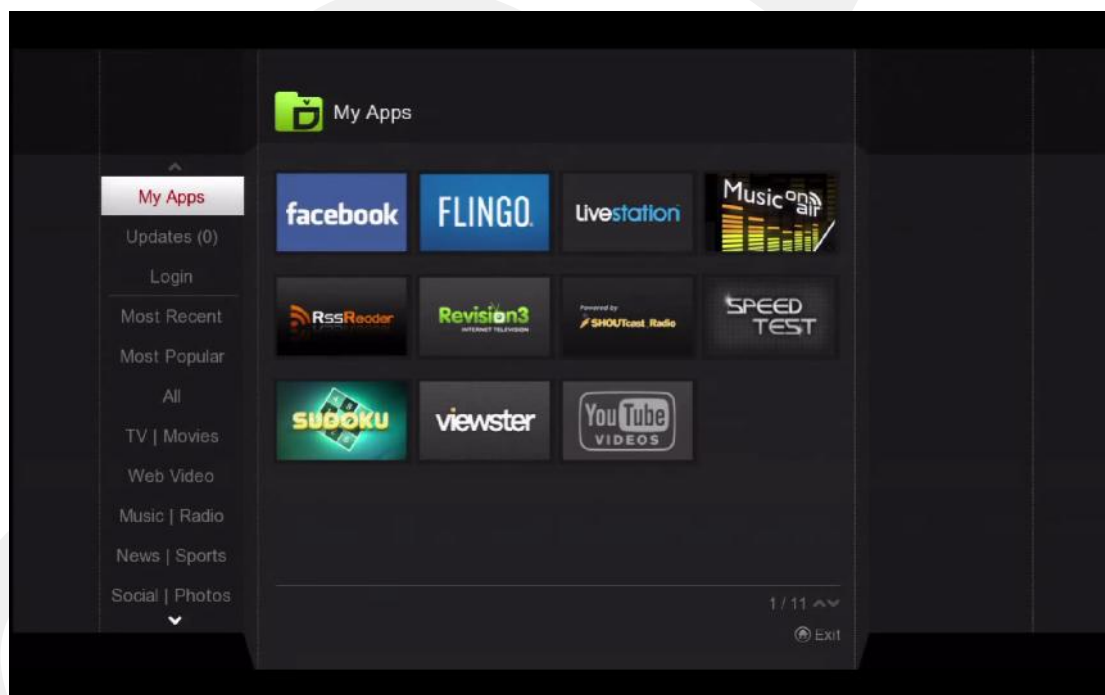


L'APP installata verrà visualizzata nella categoria My APP.

Nota: per disinstallare un'app, premere il tasto INFO sul telecomando.

10.1 Collegamento all' APPS Market

Collegarsi all' Apps Market per acquistare apps a pagamento oppure accedere all'archivio privato messo a disposizione dal vostro provider di contenuti.

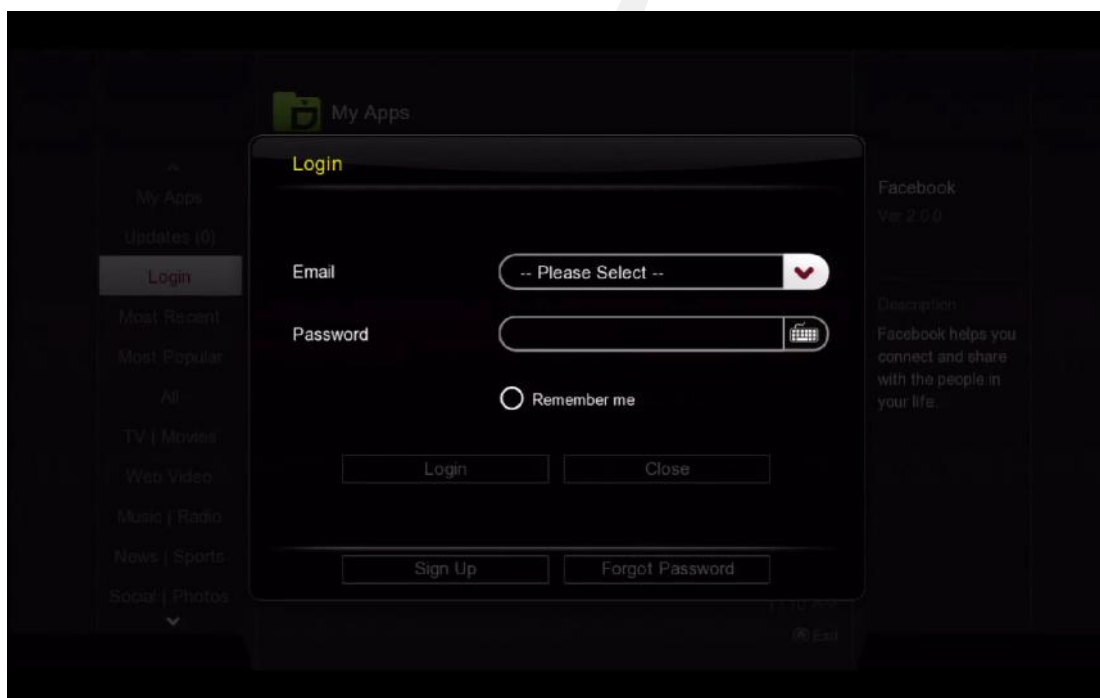

1. Sul pannello di navigazione di sinistra, scegliere LOGIN.
2. Se si possiede un account inserire l'indirizzo email e la password.
3. In caso contrario, selezionare la casella sottostante e creare l'account sull' Apps Market


Nota: se non siete in grado di visualizzare i vostri contenuti a pagamento, verificate di avere eseguito il login all'Apps Market.

11. File Browser

Il file browser permette un rapido accesso ai files. Attraverso di esso si possono copiare, muovere, cancellare e rinominare i files. Inoltre è possibile visualizzare ed eseguire il download di locandine e sottotitoli per singoli file. Il file browser visualizza l'elenco di tutte le cartelle ed i files, consentendo di ordinarli e filtrarli secondo diversi criteri opzionali. E' possibile riprodurre i files multimediali direttamente da qui.

Rete	Accesso e navigazione attraverso le condivisioni di rete. Le condivisioni di rete aggiunte vengono elencate nella parte superiore mentre le altre risorse di rete trovate automaticamente, vengono elencate nella parte inferiore. Se necessario, verranno richiesti Nome Utente e Password.
Local Media	Navigazione attraverso i files multimediali archiviati sui dispositivi USB esterni, come HDD portatili, chiavette USB, dispositivi ottici. Inoltre si potrà scegliere di installare all'interno dell' A-300 un hard disk per immagazzinare i files multimediali.

11.1 Configurazione

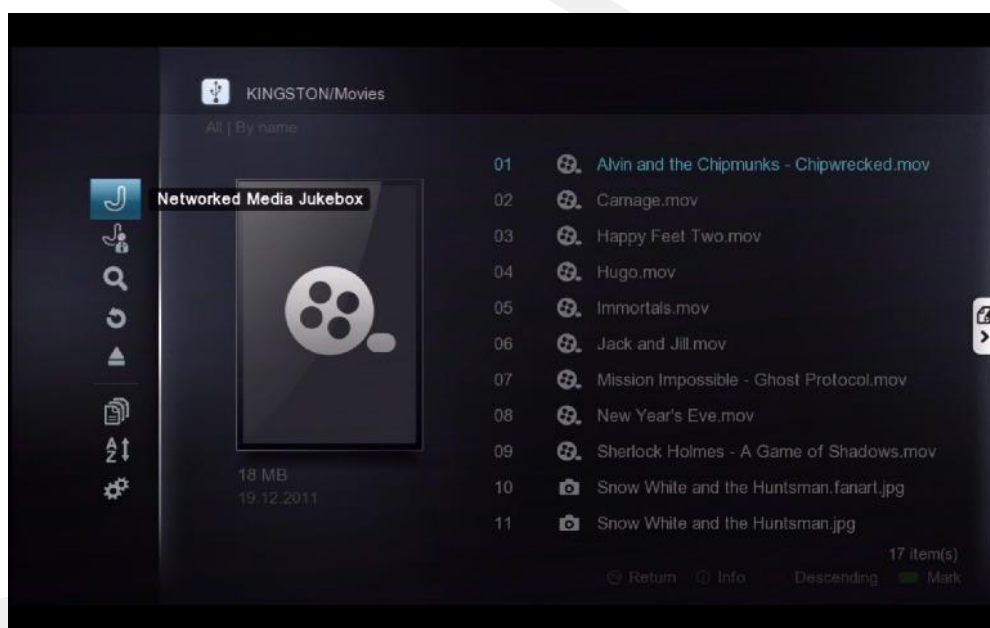


Nel file browser, premere il tasto freccia SINISTRA per accedere al menù delle opzioni.

Network Media Jukbox	Avvia l'interfaccia NMJ
NMJ Manager	Avvia il Jukebox Manager per configurare tutte le sorgenti NMJ
Search	esegui ricerche di file inserendone il nome
Return	Chiude il menù Opzioni
Eject	Eimuovere in sicurezza dispositivi USB connessi quali le chiavette
Filter	Filtra i files multimediali in base alla tipologia: Film, musica, foto o Tutti
Sort	Ordina per Nome, data o Grandezza
Settings	Accesso a configurazioni specifiche del file browser



Nota: il file browser si comporta in modo identico sia sui local media che sulle cartelle di rete.

11.2 Modalità di visualizzazione

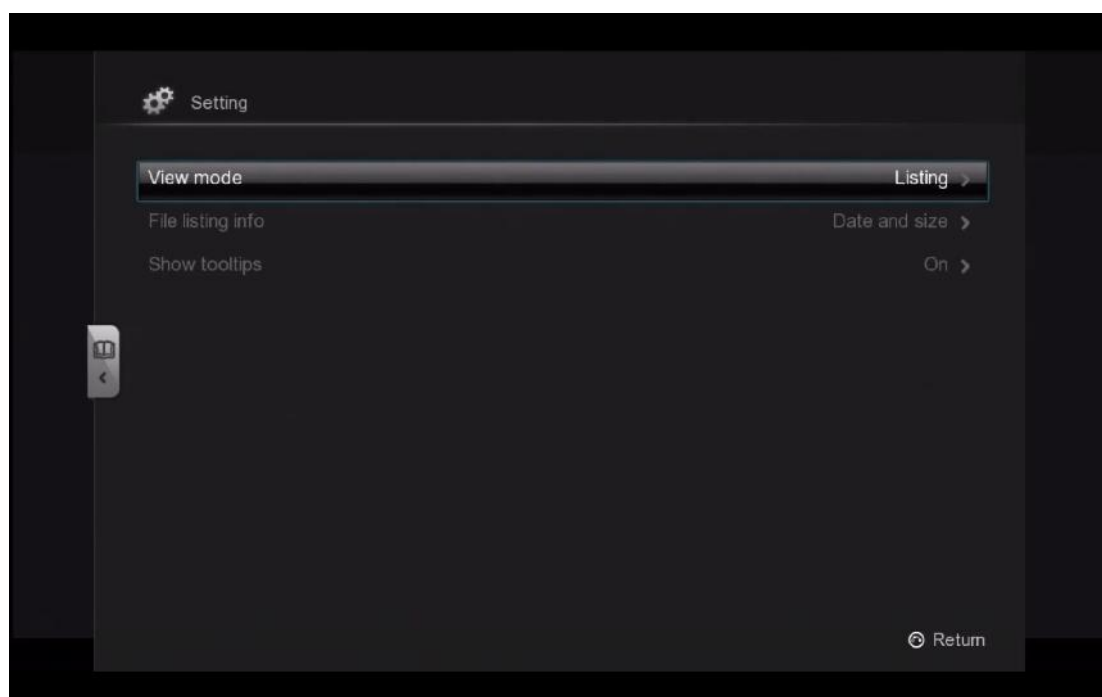

Modalità di visualizzazione

Permette di passare dalla modalità di visualizzazione ad Elenco a quella per miniature

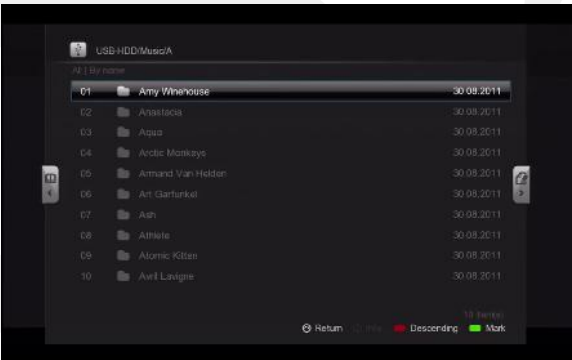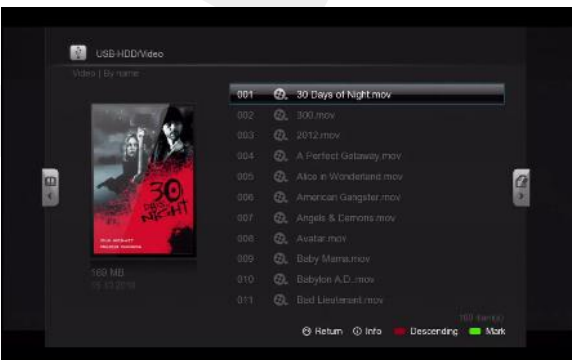Elenco (listing)	 Elenco di file, con Nome File, data e grandezza.
Miniature (thumbnail)	 Se disponibili vengono visualizzate le miniature e le informazioni per il file selezionato.

Informazioni elenco files

None	Disabilita la visualizzazione delle informazioni di data e dimensione nel file browser
Auto	Visualizza automaticamente data o dimensione quando utilizzata nelle opzioni di ordinamento
Size Only	Visualizza solo la dimensione file
Date Only	Visualizza solo la data di modifica del file
Date and Size	Visualizza sia la data che la dimensione del file

Mostra i suggerimenti

On	Visualizza i suggerimenti quando disponibili sulle voci selezionate
Off	Disabilita i suggerimenti

11.3 File Manager

Utilizzare il File Manager per copiare, spostare cancellare e rinominare i files oppure creare nuove cartelle sul dispositivo di archiviazione.



Contrassegnare i files che si desiderano copiare/spostare/eliminare premendo il tasto VERDE. Un simbolo verrà visualizzato in corrispondenza del nome file per indicare che il file è stato contrassegnato.

Premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menù del file manager.

Copy To	Copia i file contrassegnati in una cartella differente.
Move To	Sposta i file contrassegnati in una cartella differente.
Create a new folder	Crea una nuova cartella
Delete	Elimina i files o le cartelle contrassegnate
Rename	Renomina i files contrassegnati
Fetch Online Subtitle	Scarica i sottotitoli per i files contrassegnati (disponibili solo per i files video).


Nota: assicurarsi che la cartella di destinazione non sia protetta dalla scrittura.

12. Video Meta Dati

Una delle principali funzionalità del Popcorn Hour A-300 è la capacità di eseguire il download e gestire i meta dati dei video senza utilizzare il PC. Questa funzione non è la stessa dell'applicativo NMJ ed è visibile solo nella modalità di visualizzazione con File Browser



Trama dei film

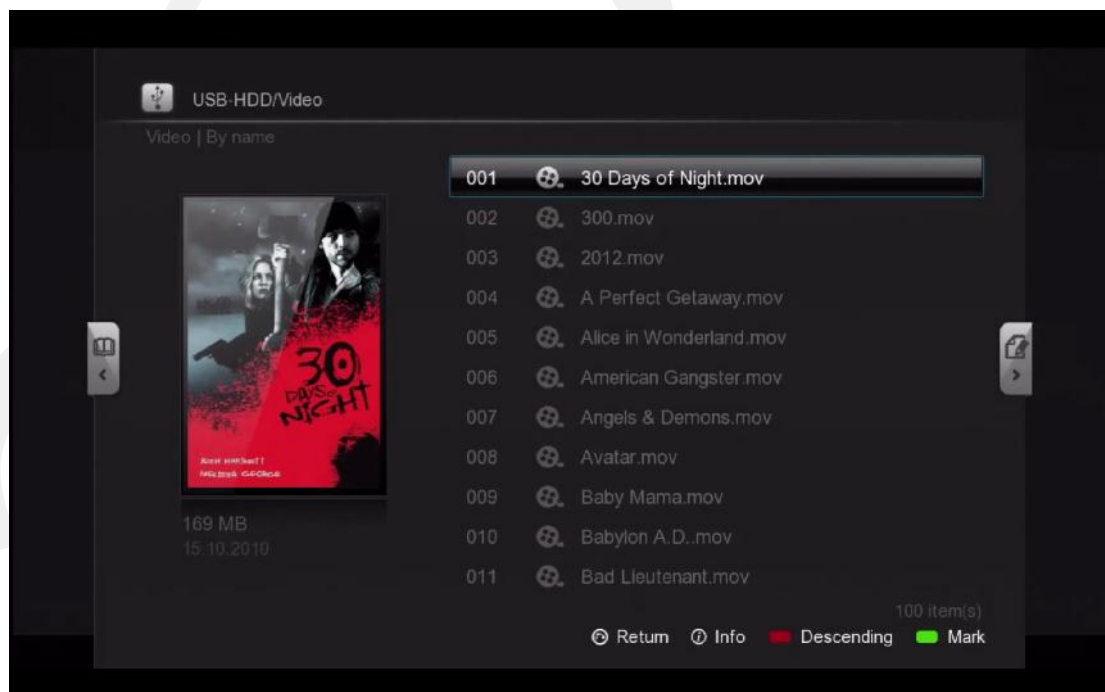


Miniature dei film

Nota: abilita la visualizzazione miniature attraverso la configurazione del file browser. Vedere pagina 37.

12.1 Pagina di informazione dei Film


Premere il tasto INFO sul telecomando per raggiungere la pagina di informazione

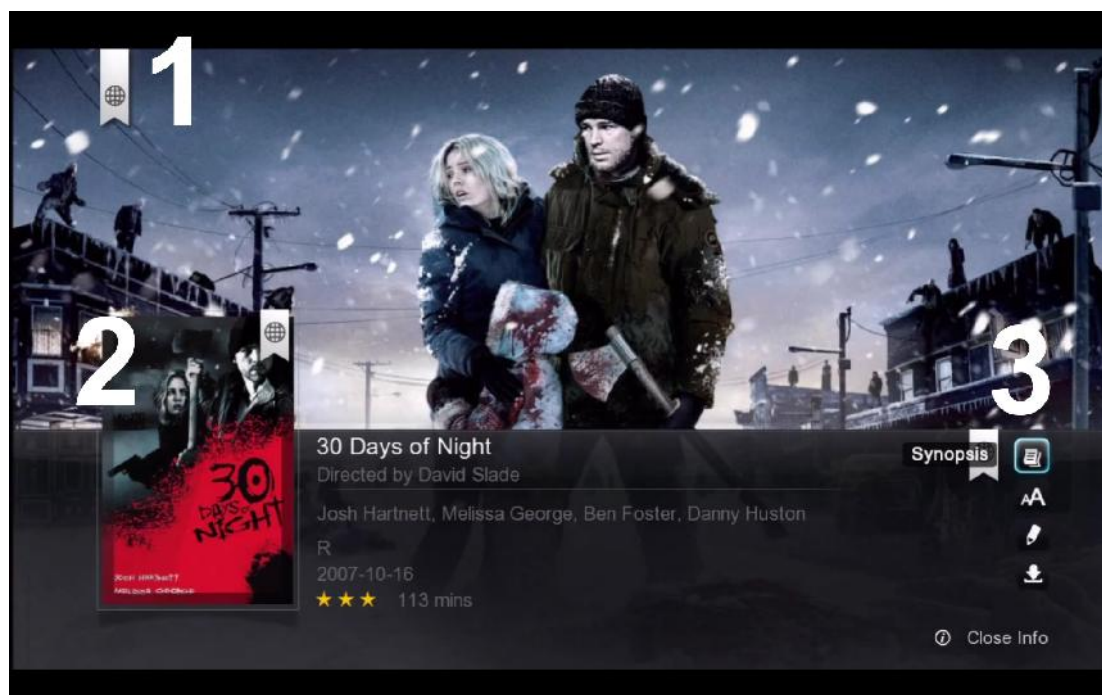


1. Video Fan-Art
2. Locandina o miniatura Video
3. Sono disponibili 4 opzioni:

Trama	La trama dei film fornisce un'anteprima del video. Include la valutazione sul controllo necessario da parte dei genitori, attori, registi, ecc..
Prelievo on line dei Sottotitoli	Scarica i sottotitoli per il film senz'al'utilizzo del PC. Supporta linguaggi multipli.
Modifica	Se i meta dati selezionati automaticamente non sono corretti, oppure si desidera cambiarli, è possibile farlo
Download	Dopo aver confermato meta dati e copertine, utilizzare l'opzione di download per salvarli sul dispositivo di archiviazione.


12.2 Download di Meta dati e miniature

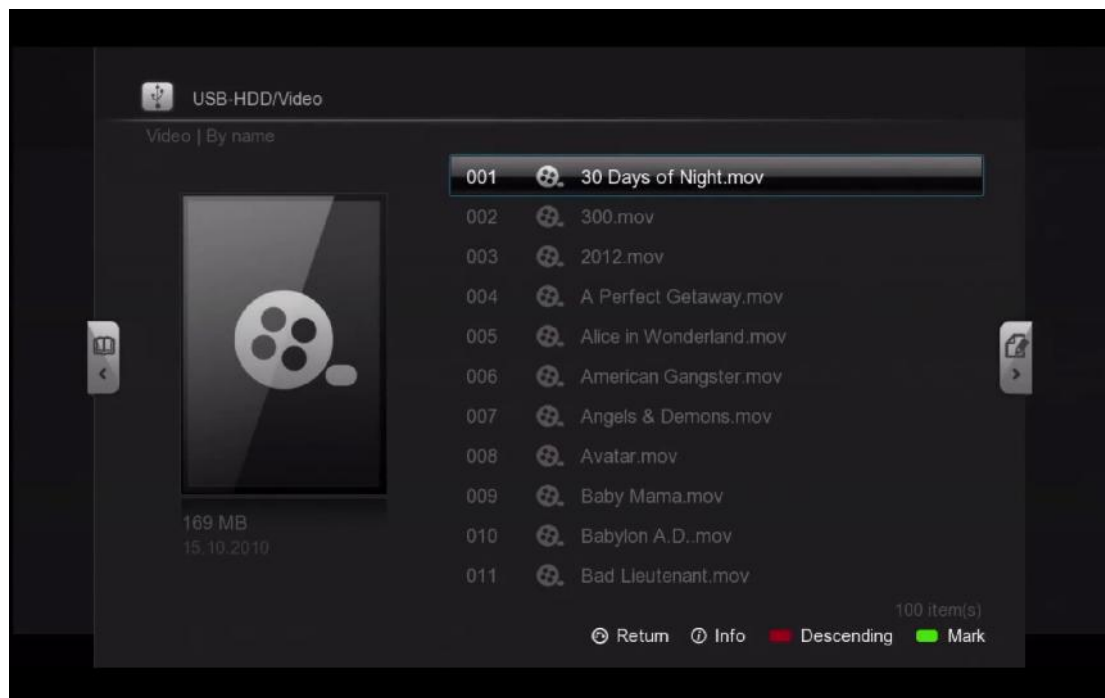

Sul file browser, selezionare il film per il quale si desidera scaricare i dati e premer il tasto INFO sul telecomando.

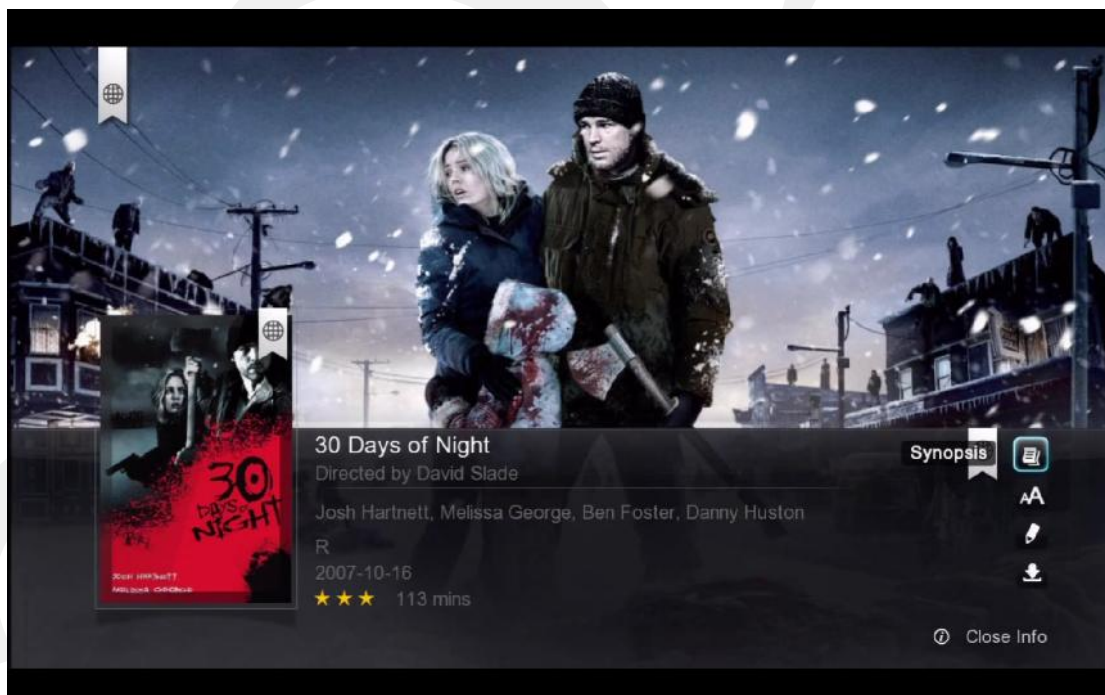


Poster, Locandine e Meta Dati verranno scaricati dal WEB e visualizzati sullo schermo.

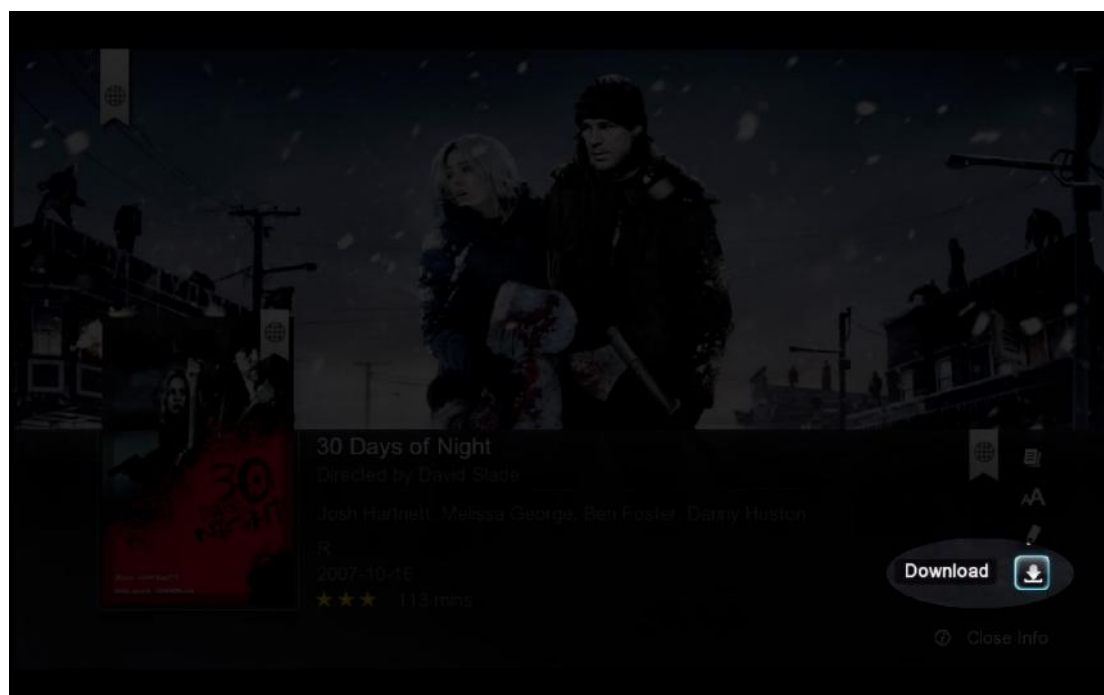

Selezionare l'opzione **Download** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

Poster, locandine e Meta dati vengono scaricati e salvati nello stesso dispositivo di archiviazione sul quale sono memorizzati i files

Nota: in caso di errori, assicurarsi di avere l'abilitazione alla scrittura sul dispositivo. Nel caso di dispositivi locali, devono essere formattati con file system NTFS, FAT32, EXT2, o EXT3. Nel caso di dispositivi di rete, assicurarsi di avere eseguito il login con un account utente avente permessi di lettura/scrittura/modifica.

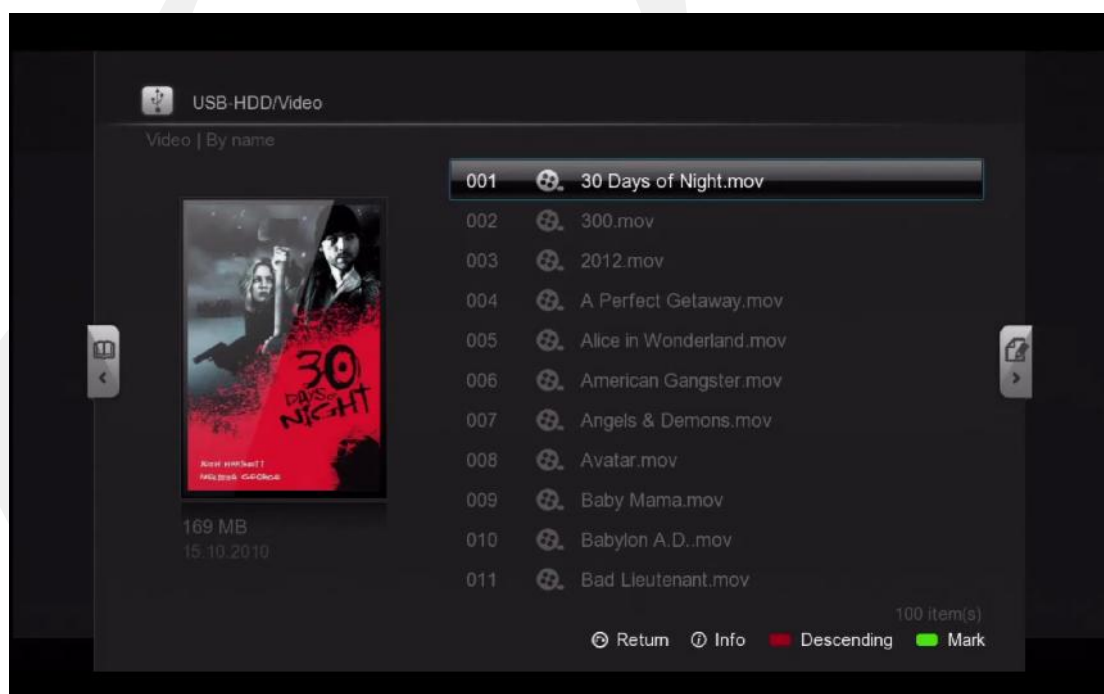


Ripetere il procedimento per ognuno dei film o programmi TV shows.


Note: è possibile scegliere differenti miniature per i film elencati

12.3 Modifica o aggiornamento delle informazioni

Nel caso in cui le informazioni scaricate fossero incorrette o se comunque si volessero personalizzare, insieme a poster e locandine, è possibile farlo modificando i meta dati dei film.

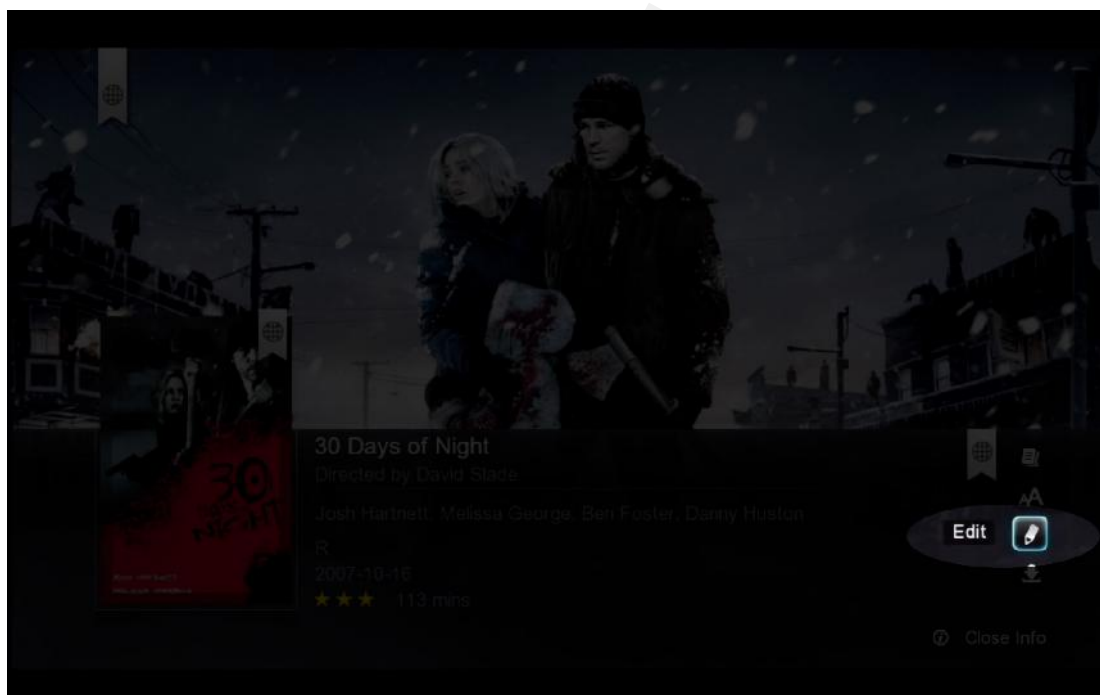


Selezionare l'opzione **Edit** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

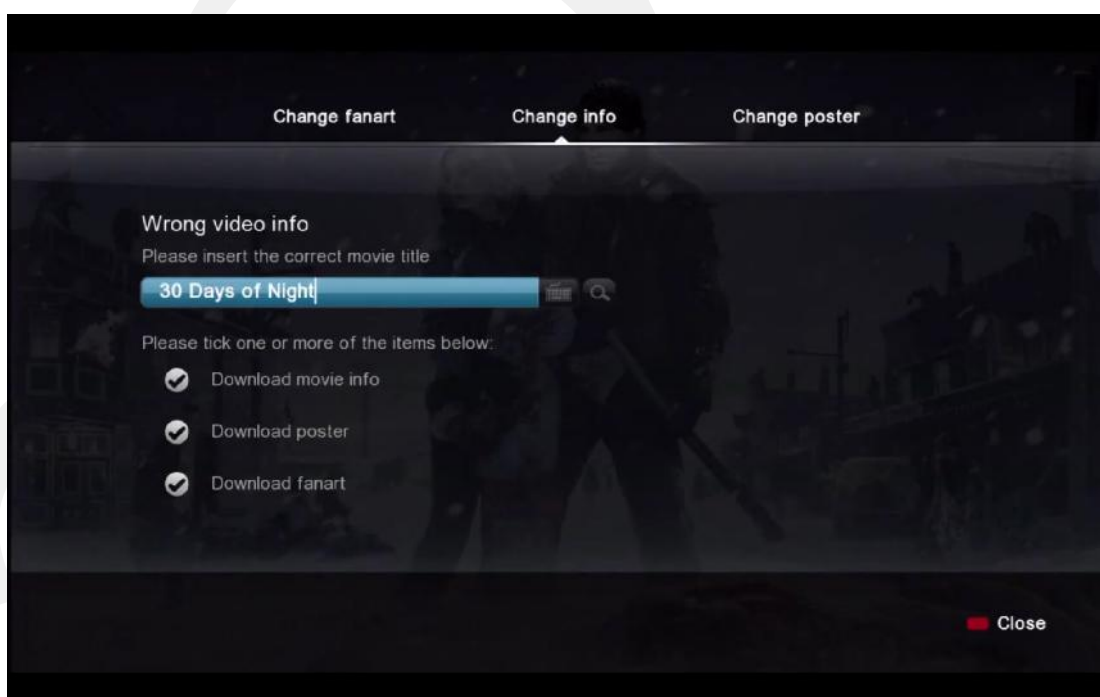


E' possibile inserire il titolo del film sia utilizzando il tastierino numerico del telecomando, sia la tastiera sullo schermo TV. Selezionare cosa si desidera scaricare. Premere l'icona **Cerca** e premere ENTER sul Telecomando.

Tips: per scelta predefinita, il nome file sarà nel campo cerca e tutti i tipi di dati verranno contrassegnati.

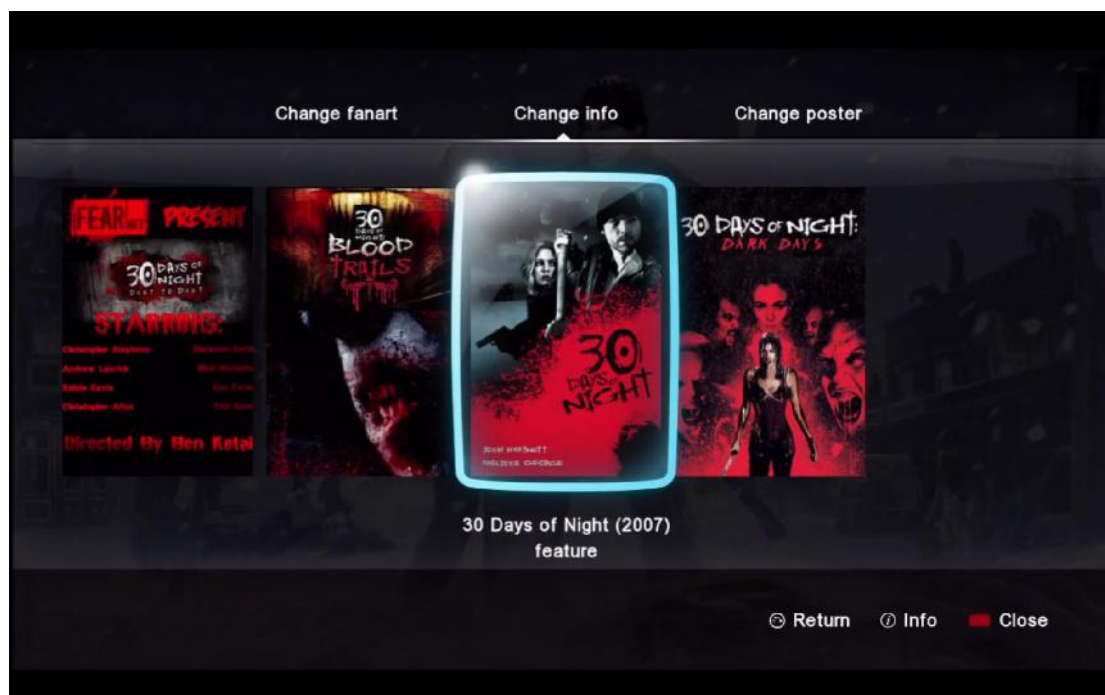


Modifica info

Al di sotto della sezione **Modifica info**, selezionare il titolo corretto per il video. Premere il tasto **INFO** sul telecomando per leggere la trama prima di selezionare.

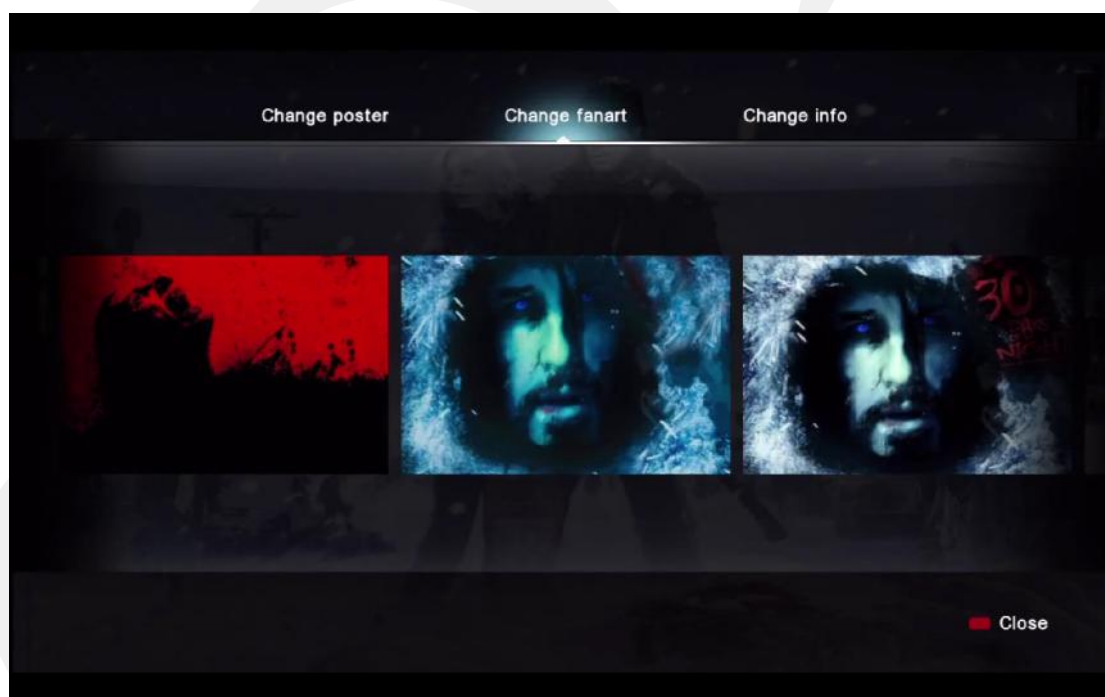

Modificare Fanart

Nella sezione **Modifica fanart** è possibile selezionare una delle foto che possono essere usate come sfondo del display durante la visualizzazione delle informazioni del video.

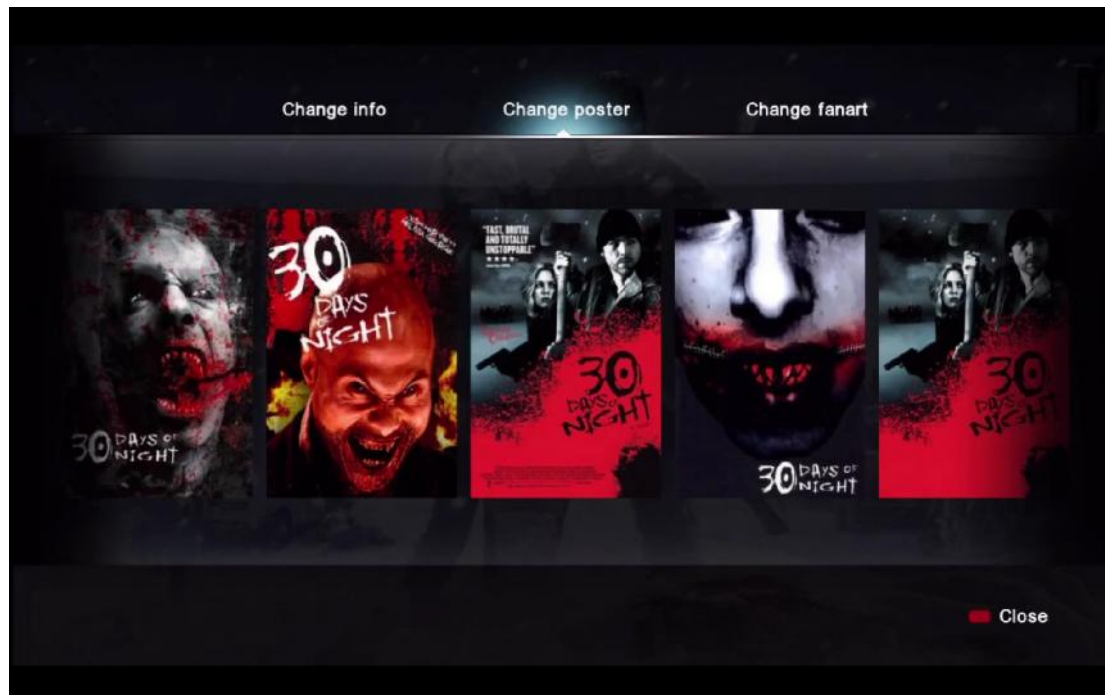


Modifica poster

Nella sezione **Modifica poster** è possibile scegliere il poster che si vuole utilizzare.


Ricordarsi infine di scaricare i dati in modo che vengano sempre utilizzati alla pressione del tasto INFO in corrispondenza del video

Nota: per scaricare i meta-dati, occorre una connessione internet collegata all' A-300


12.4 Download Sottotitoli

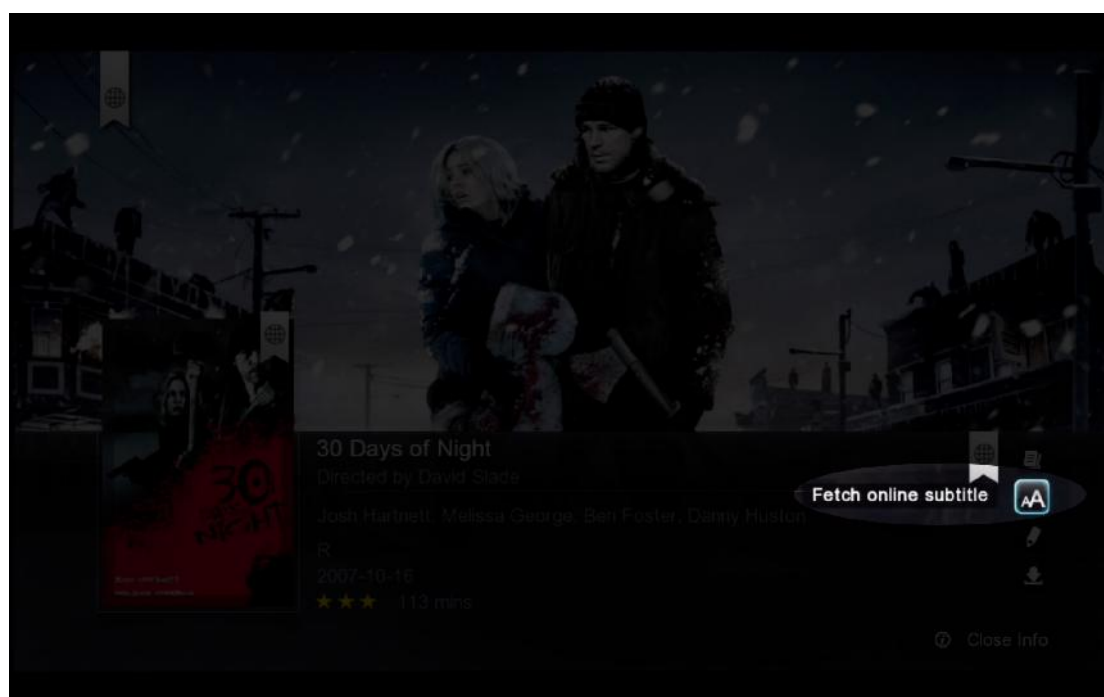

Nella pagina di informazione sui film, selezionare l'opzione **Prelievo Sottotitoli Online** e premere ENTER sul telecomando

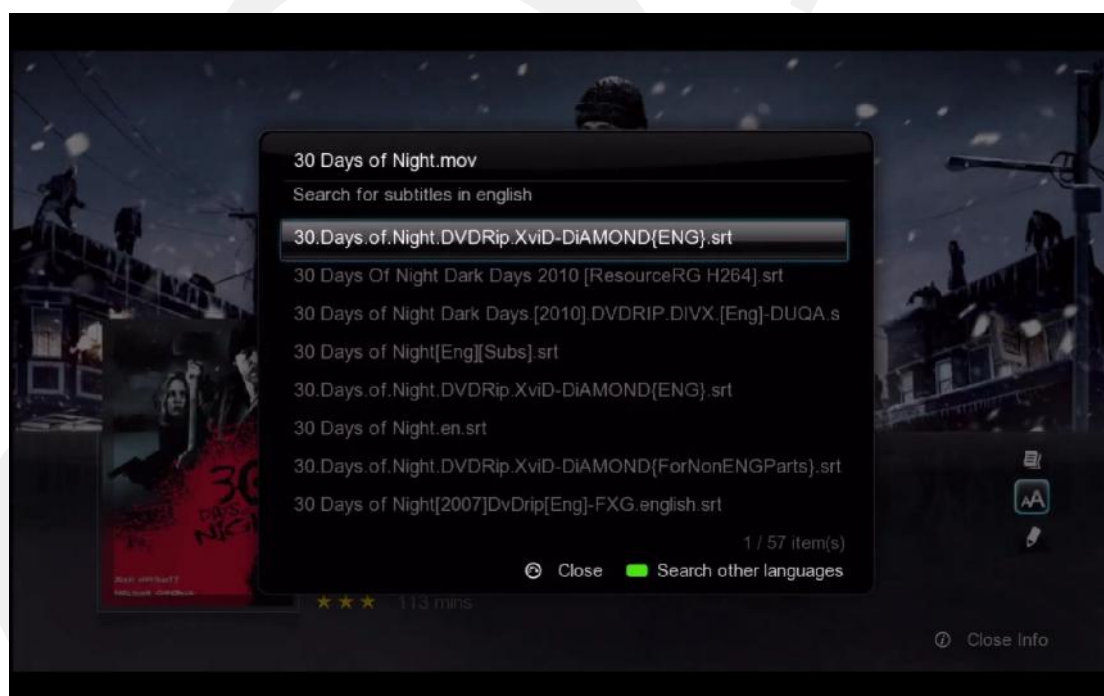

Verrà visualizzato un elenco di risultati. Scegliere il sottotitolo che meglio si adatta al proprio film.

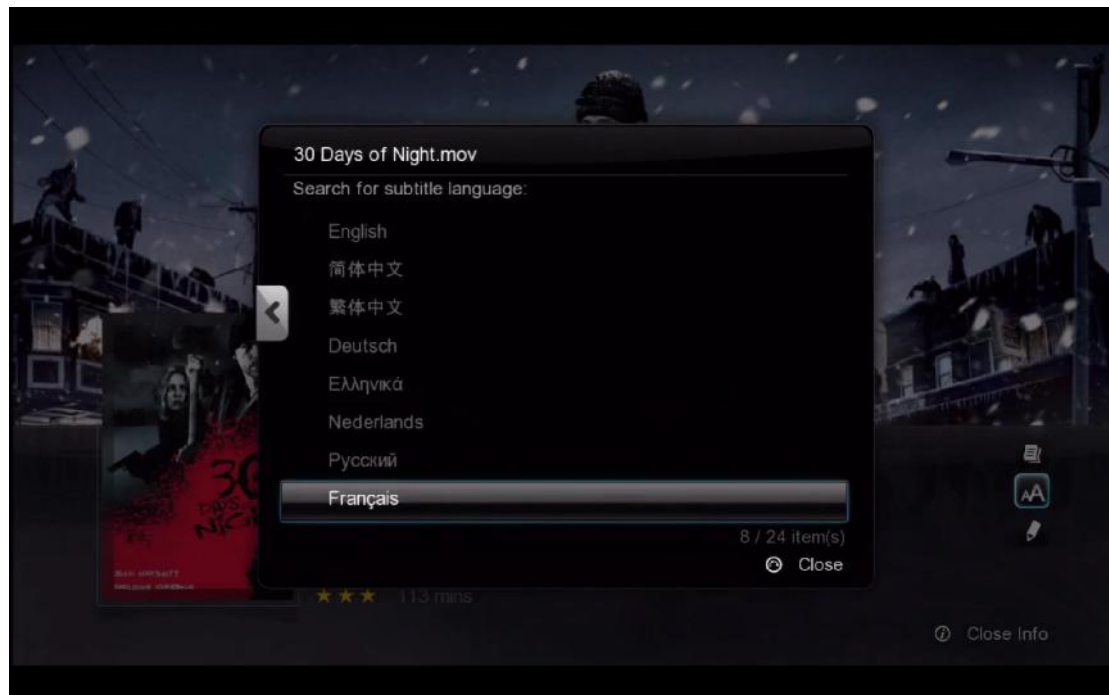


Per ottenere sottotitoli in diverse lingue rispetto a quella di default, premere il tasto VERDE sul telecomando per cambiare il filtro del linguaggio.

I file SRT scaricati relativi ai sottotitoli verranno salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione del file video. Per abilitarli, avviare la riproduzione del file e premere il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando.

13. Networked Media Jukebox


Sei interessato allo scaricamento di tutte le informazioni relative ai tuoi film e programmi TV in una volta sola? Sei interessato alla navigazione basata sulle locandine dei film? Puoi farlo con il Network Media Jukebox! Senza il bisogno di software aggiuntivi, il Popcorn Hour A-300 eseguirà la scansione dei tuoi film e della libreria di programmi TV e scaricherà Locandine, fanart e meta-dati. Quando vorrai vedere un film, potrai riordinare e visualizzare la tua collezione utilizzando le locandine, come se fossi in un negozio di film.

Il software Network Media Jukebox organizzerà la libreria di foto e musica in modo che possano essere visualizzati tramite un'interfaccia semplice ed intuitiva.

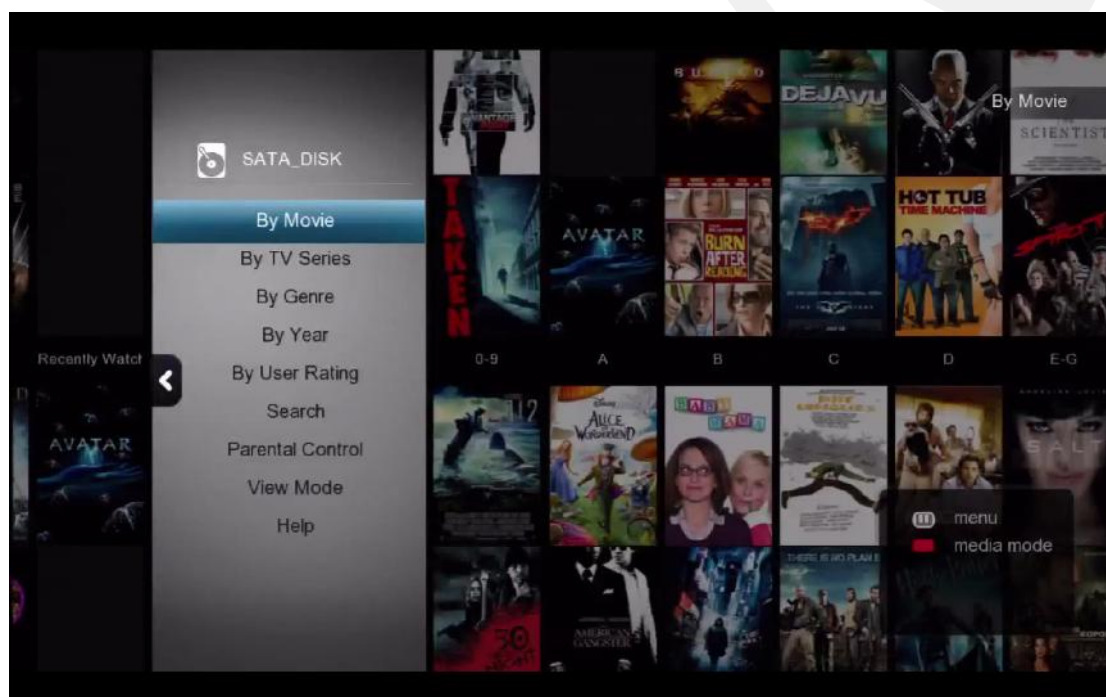


13.1 Configurazione dell' NMJ

Il software Network Media Jukebox, o NMJ, si basa sulla creazione di un database del dispositivo di archiviazione dei files multimediali. Tale database contiene tutte le informazioni, Locandine e fanart relative all'intera libreria di film e programmi TV così come di tutti gli altri files multimediali rilevati durante la scansione.

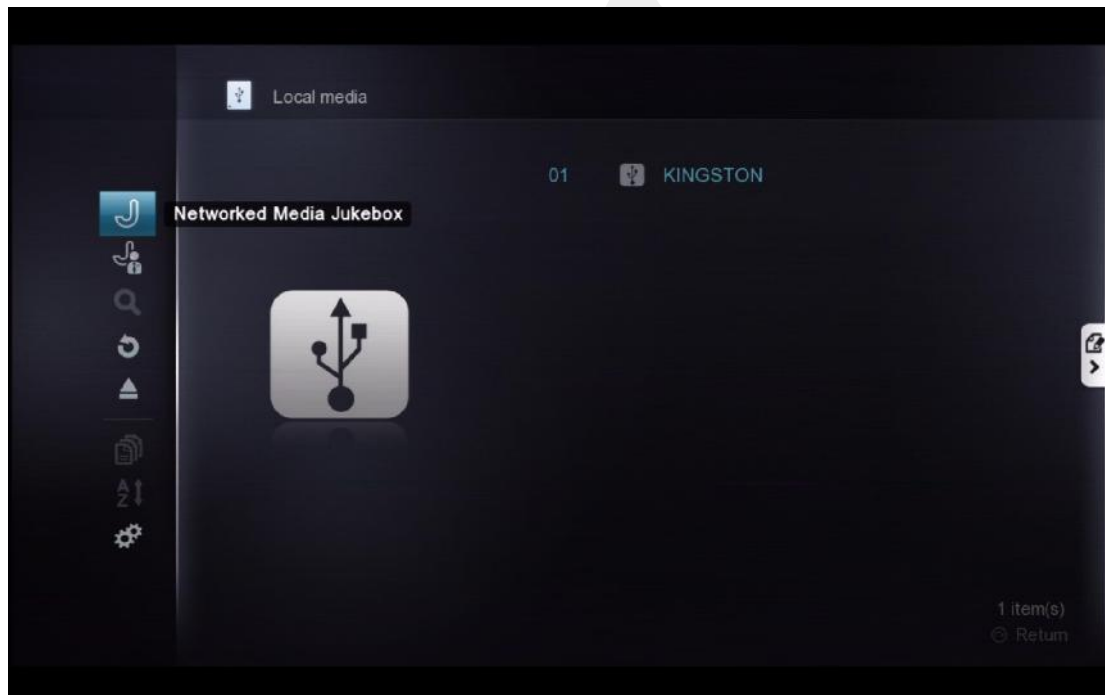


Per creare il database NMJ, utilizzare il file browser per selezionare il dispositivo di archiviazione dei file. Premere freccia SINISTRA sul telecomando e scegliere **Networked Media Jukebox**.

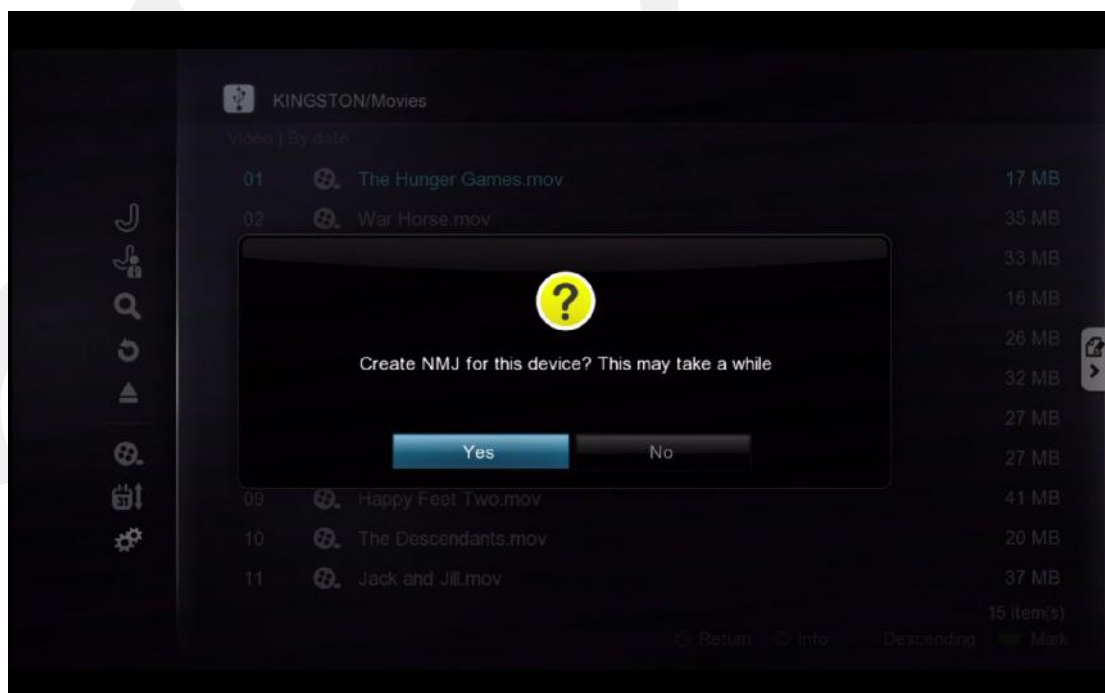

verrà richiesto se creare un database NMJ per il dispositivo. Selezionare **SI** per iniziare.


Nota: la creazione del database NMJ può richiedere anche alcune ore in funzione della dimensione della libreria. Si raccomanda di avviare questa procedura in un periodo nel quale non si pensa di utilizzare il dispositivo.

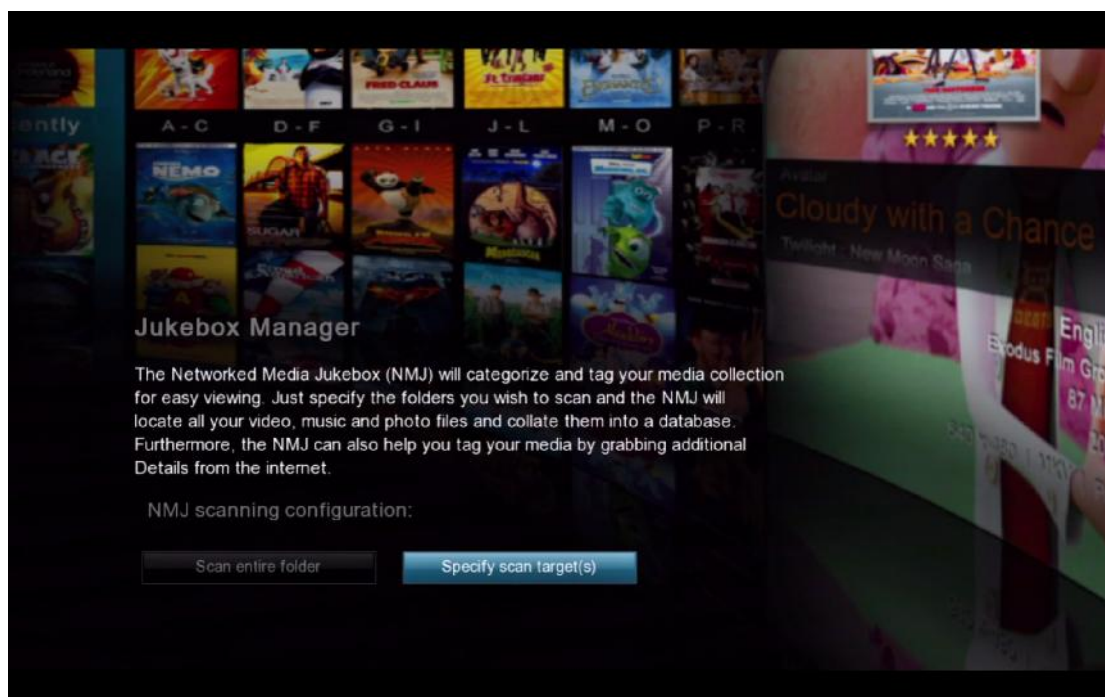


Configurazione scansione NMJ

Scansione dell'intera cartella	NMJ eseguirà automaticamente la scansione dell'intera cartella alla ricerca dei files supportati e li aggiungerà al database
Specificare la cartella su cui eseguire la scansione	Permette di specificare di quale cartella il software NMJ dovrà eseguire la scansione. (Scelta raccomandata)


In questo esempio, selezioniamo l'opzione **Specifica la cartella da scansionare**

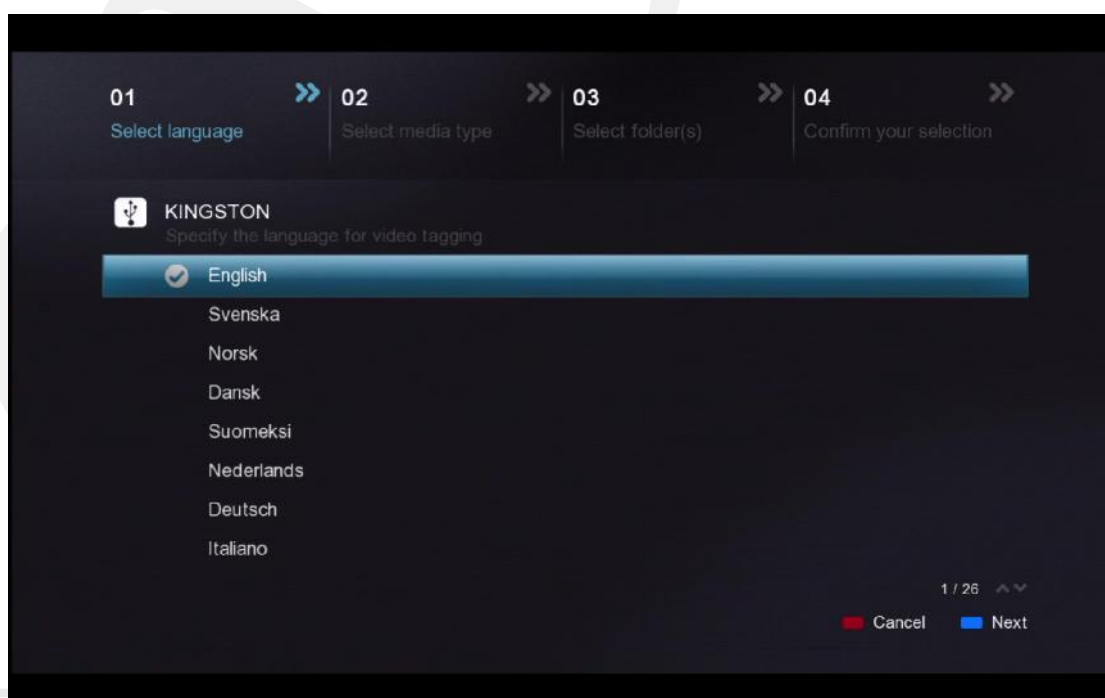

Selezionare la lingua nella quale si desidera che il software NMJ scarichi le informazioni video. NMJ cercherà quelle versioni di files di meta-dati se disponibile. In caso contrario utilizzerà la lingua Inglese.

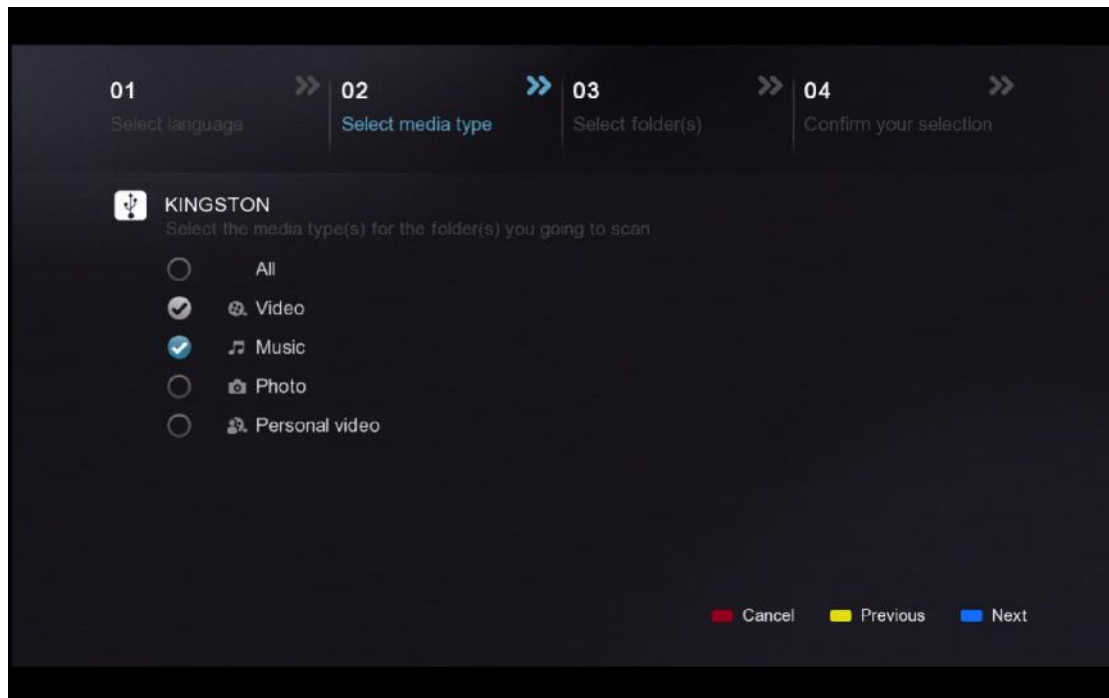


Selezionare il tipo di media file che si vuole aggiungere al database. I tipi file non selezionati in questa fase verranno ignorati.

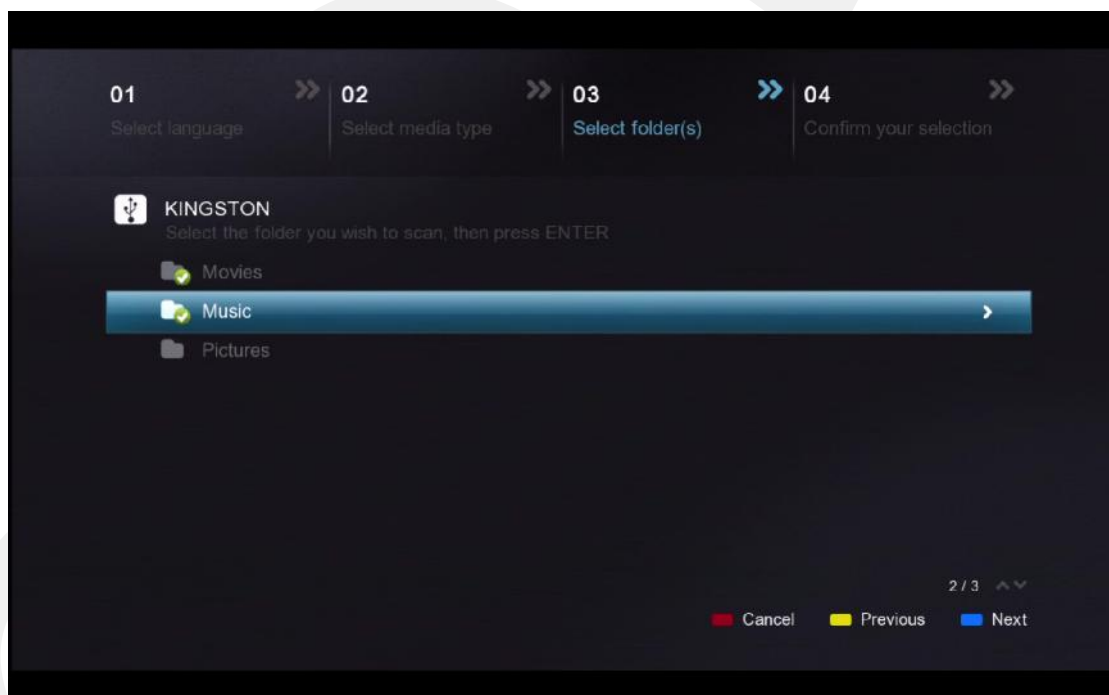


Selezionare le cartelle di cui si desidera NMJ esegua la scansione


Nota: sarà possibile aggiungere in qualsiasi momento cartelle aggiuntive attraverso l' NMJ Manager.

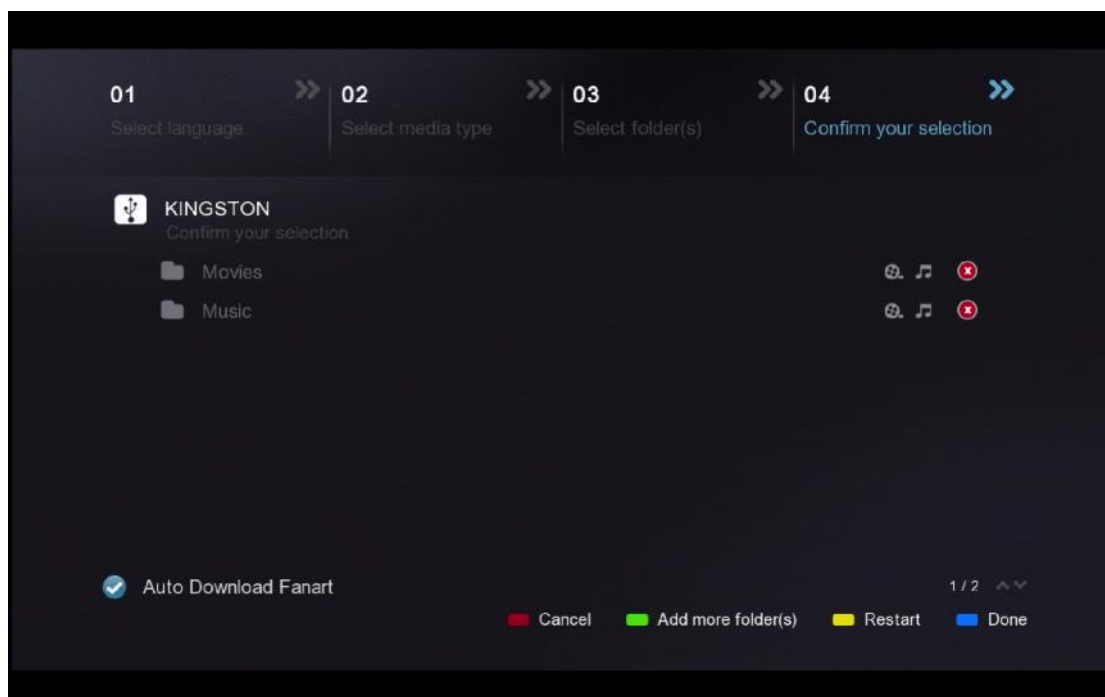


Sulla pagina di conferma è possibile rivedere le cartelle selezionate, rimuoverle dall'elenco oppure aggiungerne di nuove se necessario. Una volta terminato, premere il tasto BLU sul telecomando per completare il setup

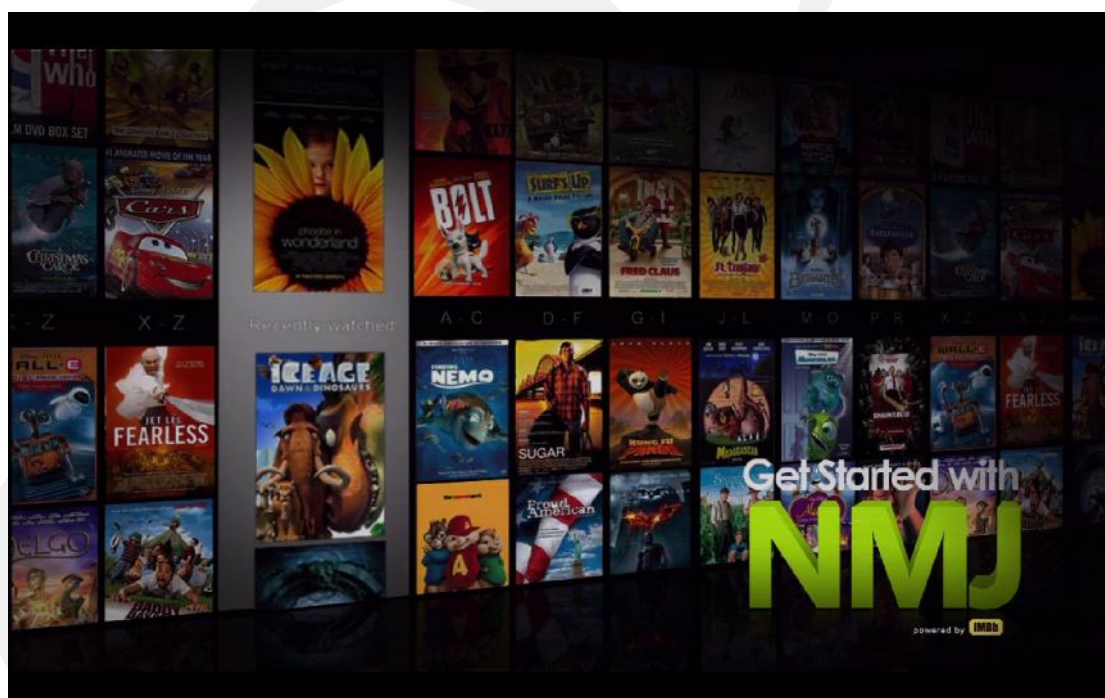

Congratulazioni! Il tuo primo setup di un database NMJ è stato completato! Il sistema sta ora eseguendo l'aspirazione dei file, scaricando i dati più importanti e significativi e creando il database. In funzione della dimensione della libreria potrebbe impiegare da alcuni minuti a diverse ore per completare l'operazione.

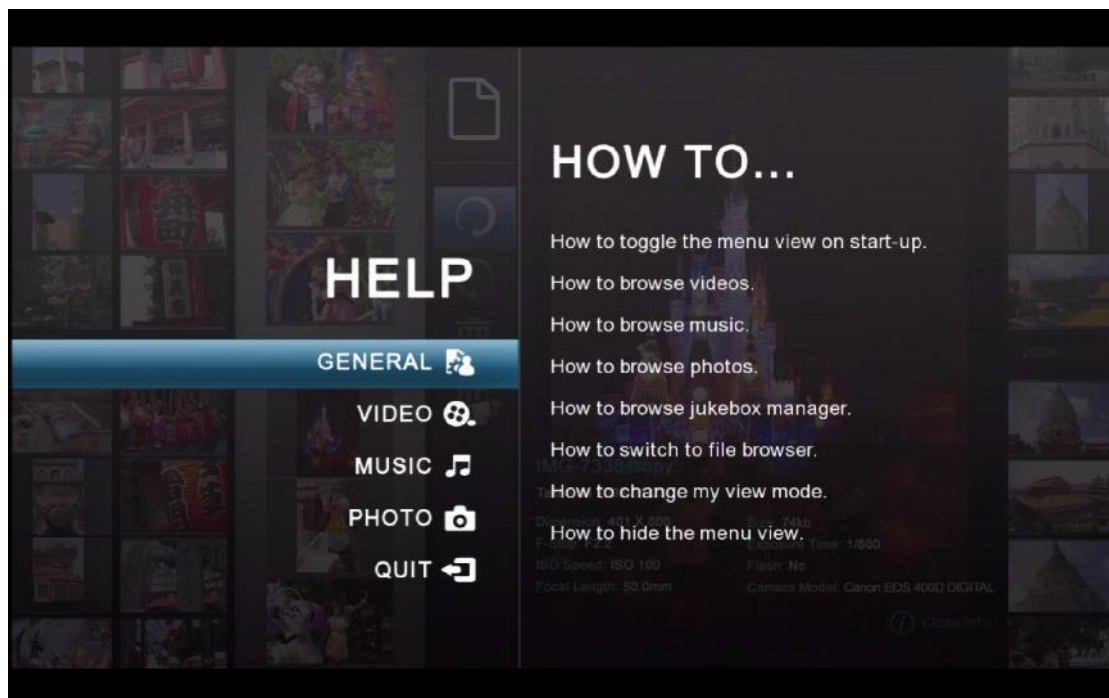


Mentre il database è in fase di creazione, è possibile visualizzare sullo schermo la guida di NMJ e apprendere utili nozioni per l'organizzazione della libreria di files multimediali, la navigazione all'interno del software NMJ e la riproduzione dei file stessi.

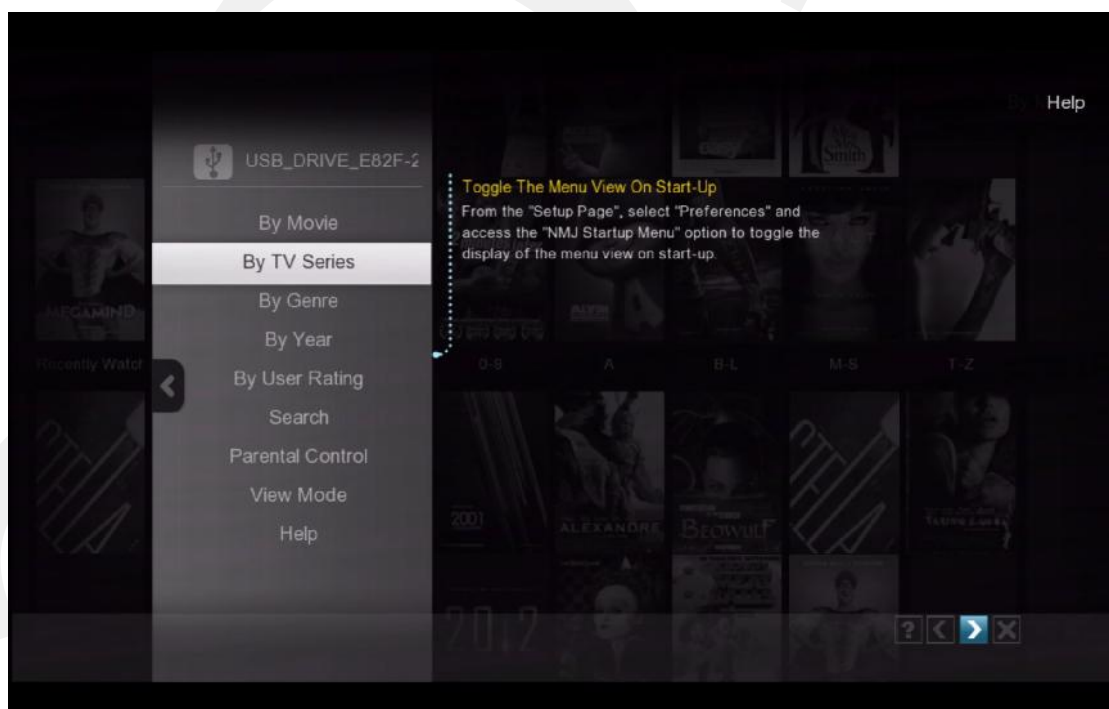

13.2 Navigazione in NMJ


Premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu di NMJ. Sarà di aiuto nella navigazione ed ordinamento dei contenuti nel software NMJ.

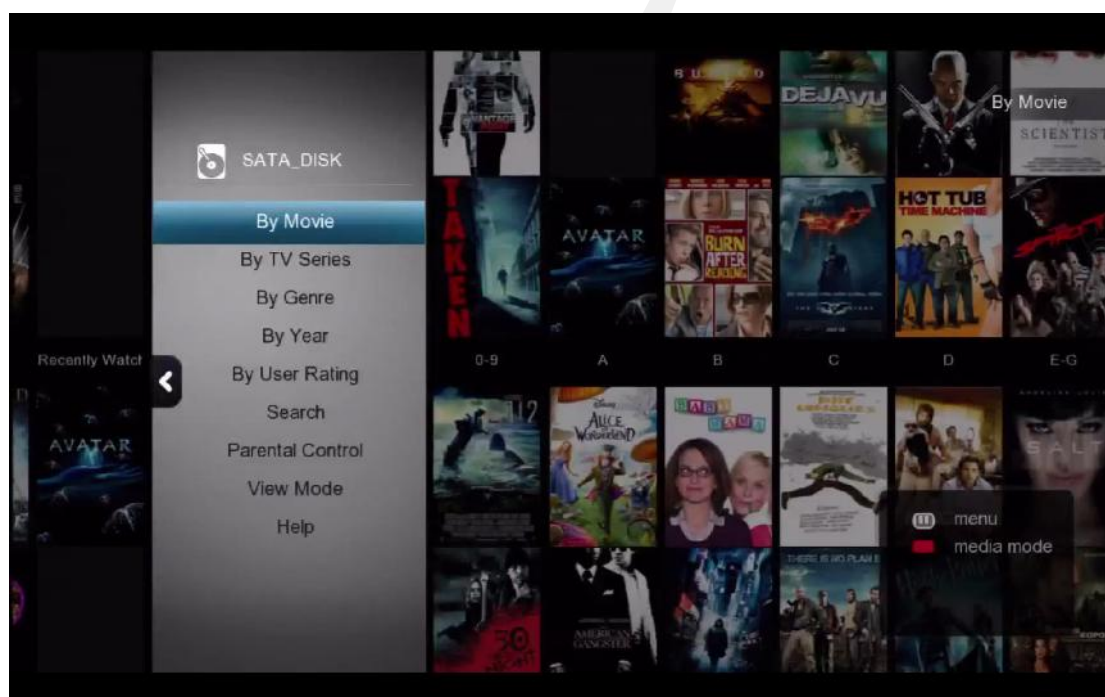

FILM


By Movie	Visualizza tutti i video
By TV Series	Visualizza tutti i programmi TV
By Genre	Visualizza tutti i video suddivisi per generi
By Year	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati tutti i video realizzati in quell'anno.
By User Rating	Visualizza un elenco di valutazioni. Selezionarne una per vedere tutti i Video con quella valutazione (le valutazioni vengono prelevate inizialmente dal web e possono successivamente essere configurate dall'utente)
Search	E' possibile ricercare i video per titolo, attori o regista
Parental Control	Configura quali contenuti visualizzare sulla libreria NMJ in base alle impostazioni del Controllo Genitori
View Mode	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie, "movie wall" ed elenco
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

Nota: Premere il tasto ROSSO per uscire da NMJ

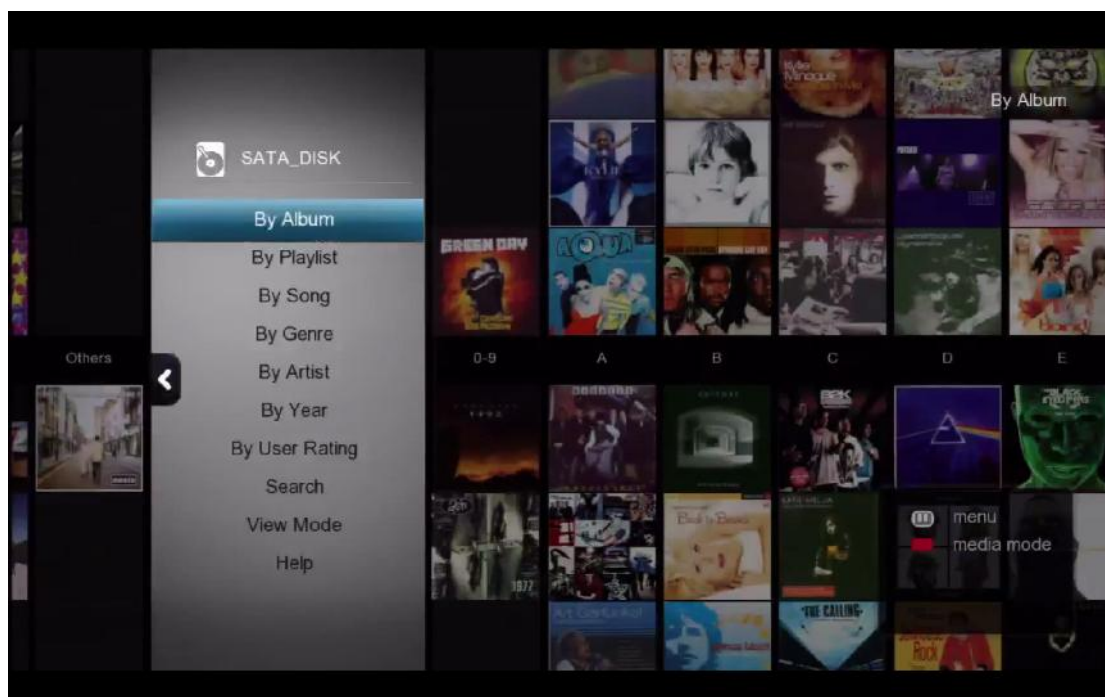


MUSICA

By Album	Visualizza tutta la musica suddivisa per Album
By Playlist	Visualizza un elenco di playlist presenti nel data-base NMJ
By Song	Visualizza un elenco alfanumerico di tracce musicali
By Genre	Visualizza gli album in base al Genere
By Artist	Visualizza un elenco di Artisti. Selezionandone uno, verranno visualizzati gli album di quell'artista.
By Year	Visualizza un elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati gli album usciti in quell'anno
By User Rating	raggruppa tutte le tracce audio in base alle valutazioni (le valutazioni devono essere aggiunte alla traccia audio dall'utente attraverso NMJ)
Search	Ricerca le tracce audio in base al nome o all'autore
View Mode	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie categorie, "movie wall" ed elenco
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

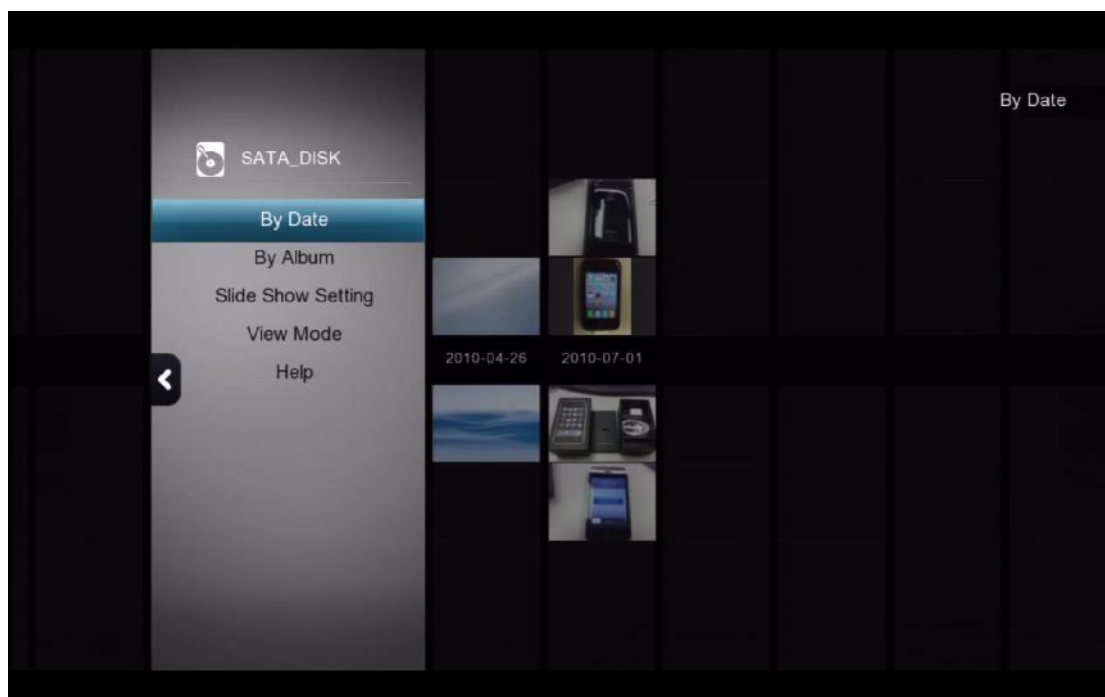

FOTO

By Date	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto realizzate in quell'anno
By Album	Visualizza un'elenco di album. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto appartenenti a quell'album (Gli album delle foto sono cartelle)
Slide show setting	Configura gli effetti di transizione e gli intervalli di tempo fra una foto e l'altra visualizzata durante una presentazione.
View Mode	Cambia la modalità di visualizzazione fra categorie, "movie wall" e modalità elenco
Help	Visualizza sullo schermo l'aiuto in linea che fornisce maggiori informazioni sul software NMJ

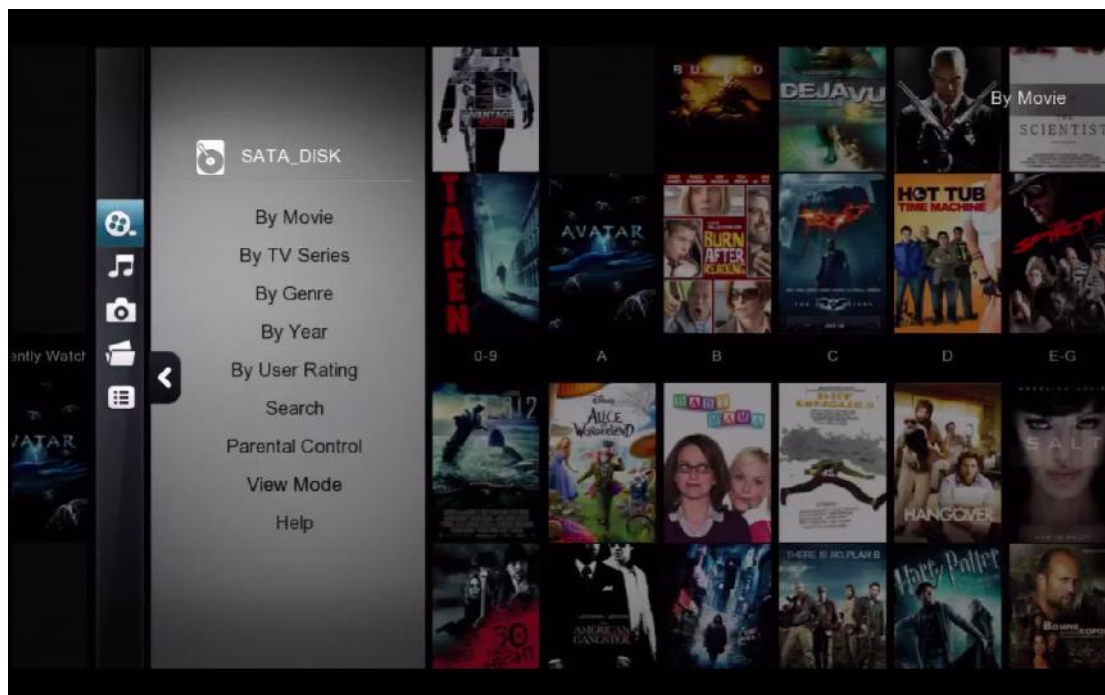

Media Menu NMJ


Per visualizzare il Media Menu, premere il tasto FRECCIA DESTRA sul telecomando.

Video	Passa alla sezione video di NMJ
Music	Passa alla sezione musica di NMJ
Photo	Passa alla sezione Foto di NMJ
Jukebox Manager	Avvia il Network Media Jukebox Manager
File browser	Esci da NMJ e torna al file browser


Nota: Il Popcorn Hour A-300 memorizza le preferenze per i diversi dispositivi. Se si stava utilizzando NMJ l'ultima volta, la volta seguente che si accenderà allo stesso disositivo, automaticamente verrà avviato NMJ. Per tornare al file browser, utilizzare il Jukebox manager oppure l'opzione "switch to the File Browser".

13.3 Aggiornamento delle informazioni di NMJ

Occasionalmente lo scanner potrebbe scaricare informazioni errate relative ai file video. E' possibile correggerle manualmente.

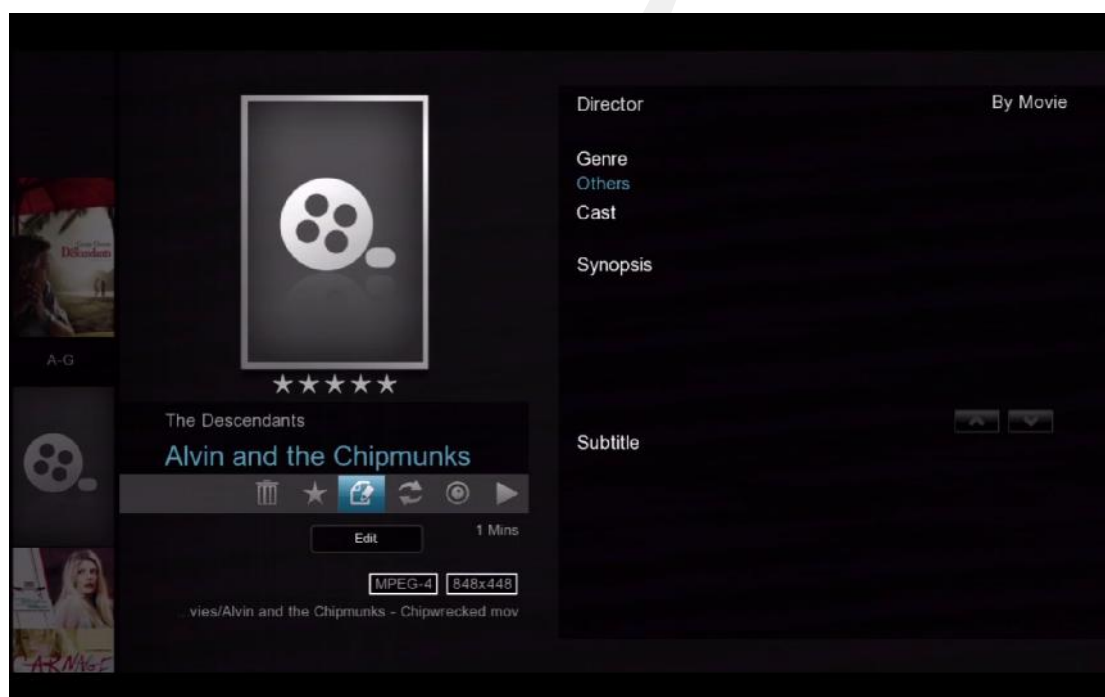

Nella libreria NMJ, selezionare la voce non corretta e aprire il pannello di controllo dei media. Selezionare l'opzione EDIT e premere ENTER sul telecomando

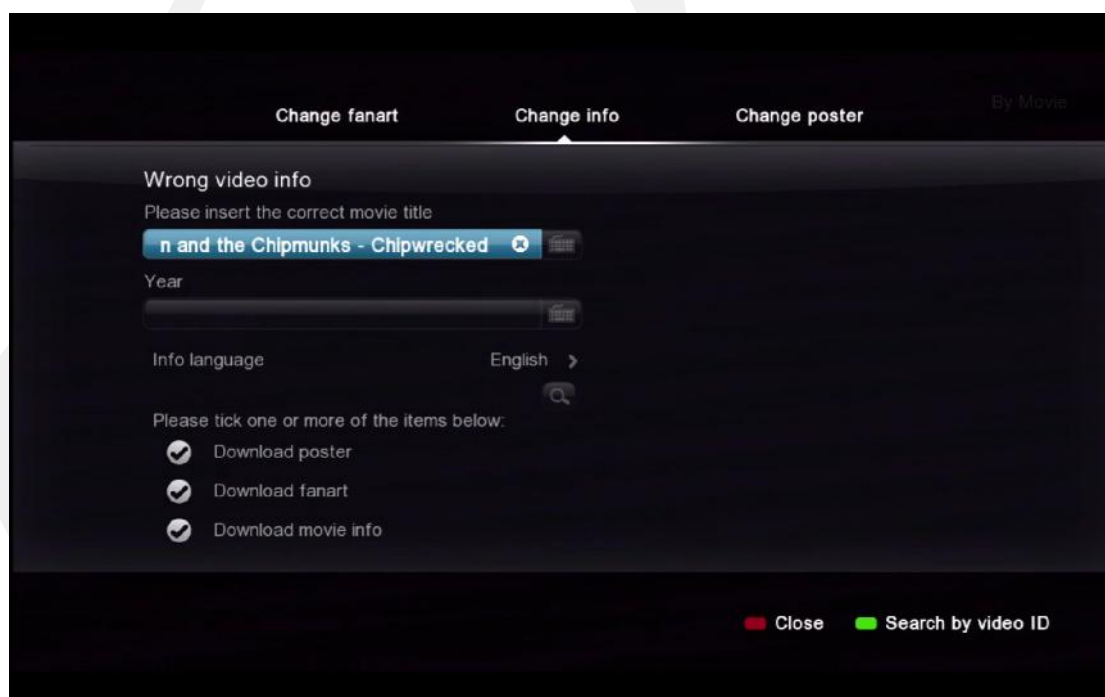


E' possibile utilizzare la tastiera a schermo oppure il tastierino numerico del telecomando per inserire il titolo del film o del programma TV.

In questo esempio abbiamo rimosso il sottotitolo e provato a semplificare ancora di più la ricerca.

Una volta digitato il titolo del video, muovere il selettore in basso sull'icona "search" e premere ENTER sul telecomando.




A seconda del titolo del film, potrebbero essere visualizzati più di un risultato. Scegliere il risultato corretto e premere ENTER sul telecomando

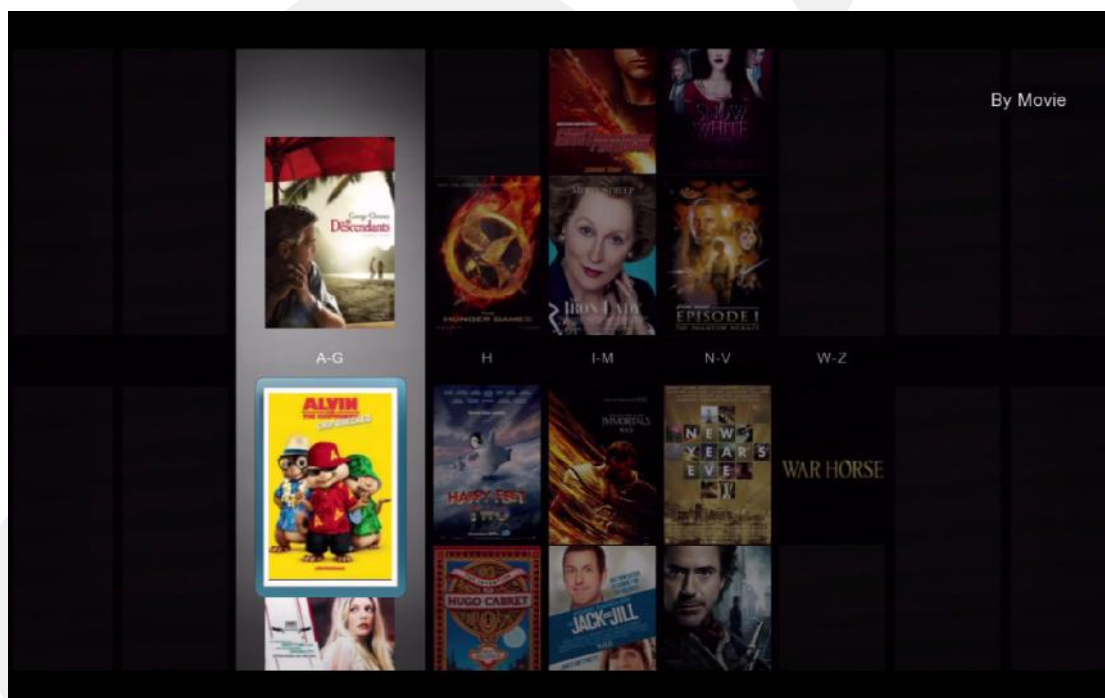

Verranno scaricate le nuove locandine, fanart e meta-dati e verrà aggiornato il database.

13.4 Networked Media Jukebox Manager

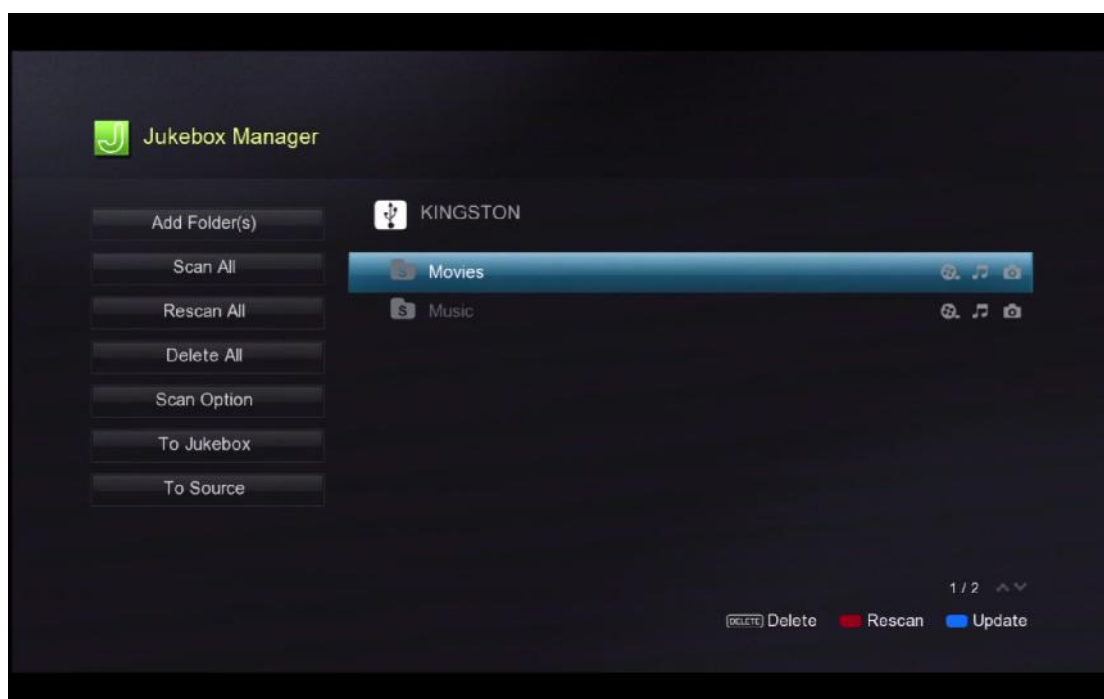

Add folder(s)	aggiunge cartelle da controllare e inserire nel database NMJ
Scan All	Esegue la scansione e aggiunge nuovi files presenti nelle cartelle monitorate
Rescan All	Questa opzione riesegue la scansione di tutti i files multimediali e scarica nuovamente tutte le informazioni
Delete All	Questa opzione elimina il database NMJ
Scan Option	Configura opzioni aggiuntive per la scansione. Maggiori informazioni più avanti.
To Jukebox	Avvia il software NMJ
To Source	Avvia il file browser



Opzioni per la scansione (Scan Option)


Auto download fanart	abilita o disabilita lo scaricamento automatico di fanart per i video
Scan Language	Specifica in quale lingua devono essere scaricati i meta-dati (se non sono disponibili nella lingua specificata, per default verranno scaricate in inglese)

Informazioni aggiuntive

Verrà creata una nuova cartella, chiamata “NMJ Database”. Non rimuovere o modificare questa cartella in quanto contiene il database dei files multimediali.

14. NMT Apps

NMT Apps trasforma il Popcorn Hour A-300 in un NAS (network attached storage), Torrent Client e UseNet Client. Per installare le NMT Apps è necessario installare un hard disk interno o esterno.

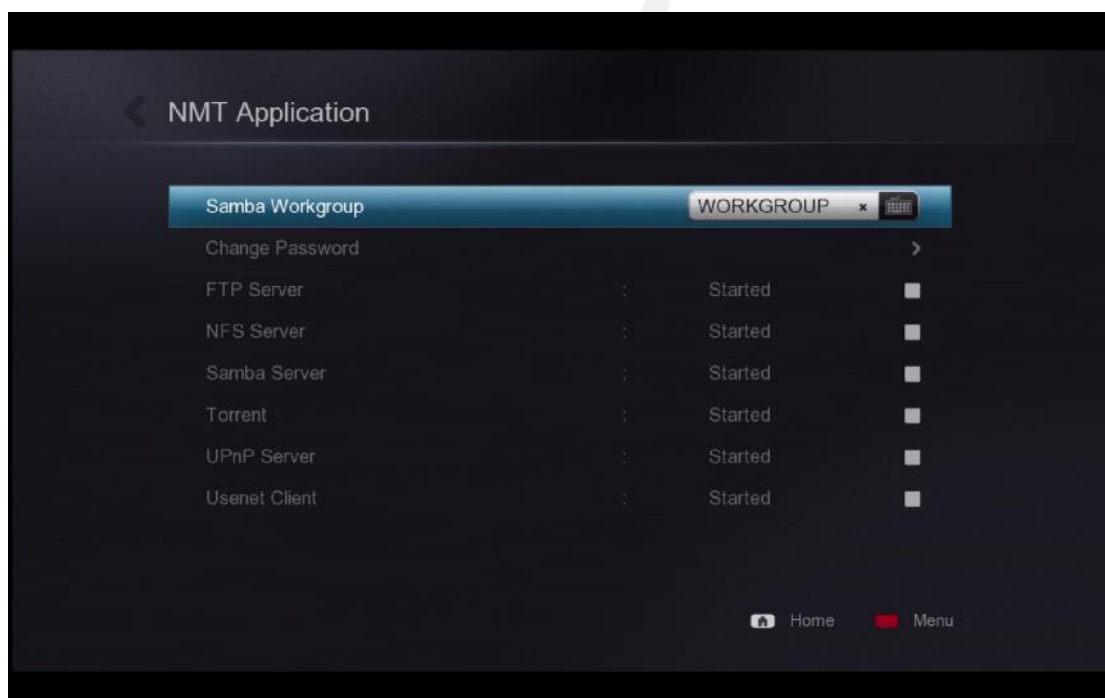


Per abilitare il trasferimento file dal PC all' A-300, occorre abilitare il server SAMBA.

Samba Workgroup	Specifica il gruppo al quale si desidera che appartenga il Popcorn Hour A-300.
Change Password	Modifica la password utilizzata per accedere all'archivio locale attraverso samba o FTP
FTP Server	Avvia o arresta il server FTP
NFS Server	Avvia o arresta il server NFS
Samba Server	Avvia o arresta il server SAMBA
Torrent	Avvia o arresta il client Torrent
UPnP Server	Avvia o arresta il server UPnp
Usenet Client	Avvia o arresta il client Usenet


Nota: il nome utente di default per accedere al tuo archivio locale attraverso Samba o FTP è "nmt" senza apici

14.1 Installazione dell'applicazione NMT

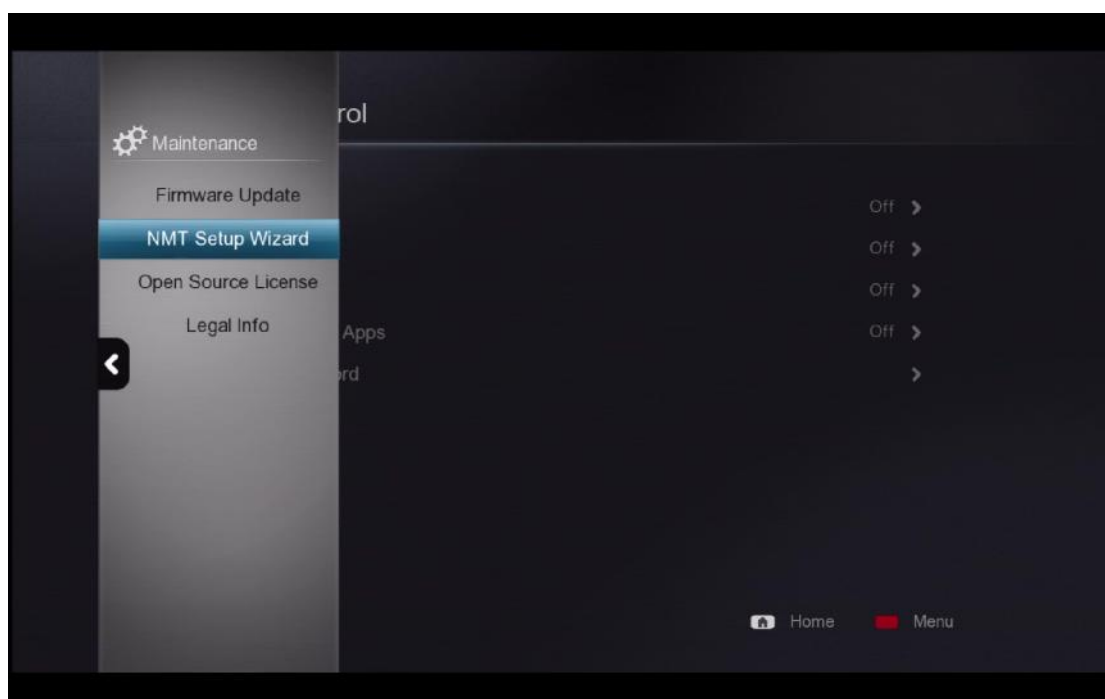


Nel Setup menu, selezionare **Manutenzione** e poi **NMT Setup Wizard**.


Nota: l'opzione è visibile solo se è stato installato un dispositivo di archiviazione

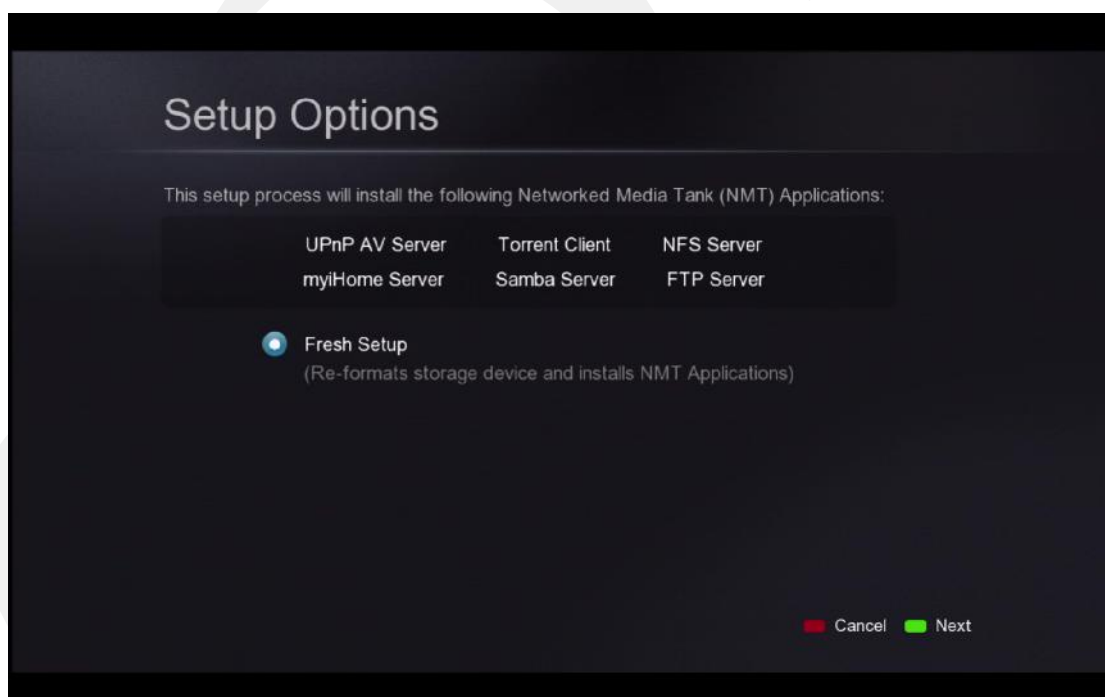

Selezionare l'opzione Fresh Setup e premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.

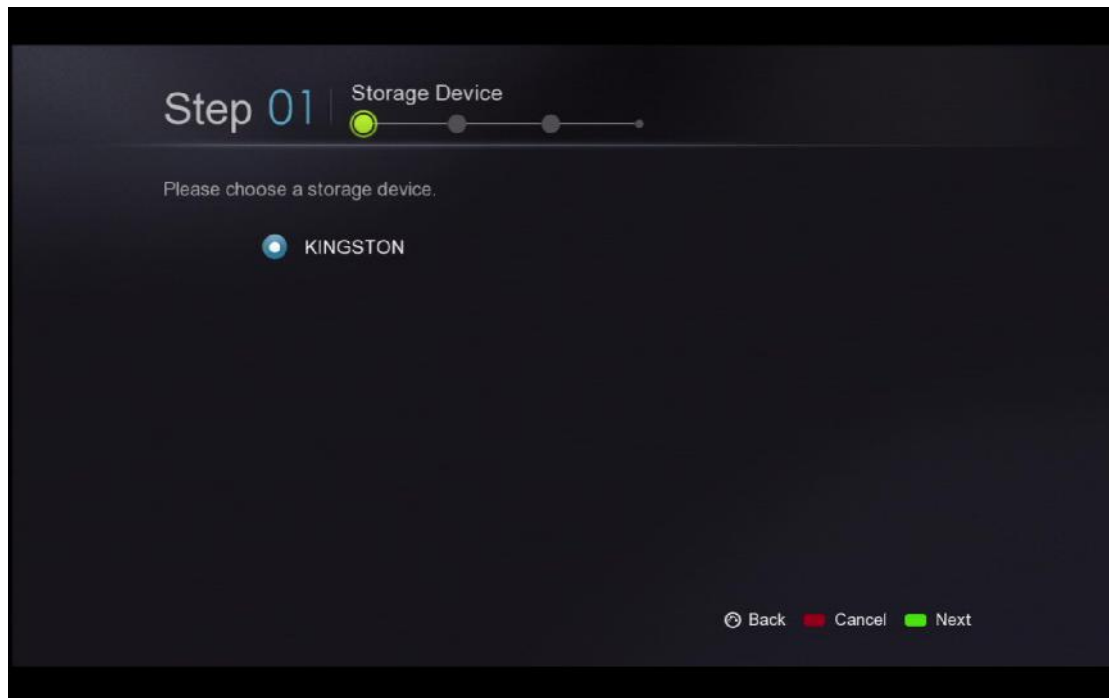


Selezionare il dispositivo di archiviazione sul quale si desidera installare l'applicazione NMT. E' possibile installare l'applicazione NMT su un dispositivo USB esterno, ma esso dovrà rimanere collegato per permettere all'applicazione NMT di lavorare. Una volta selezionato il dispositivo di archiviazione premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.

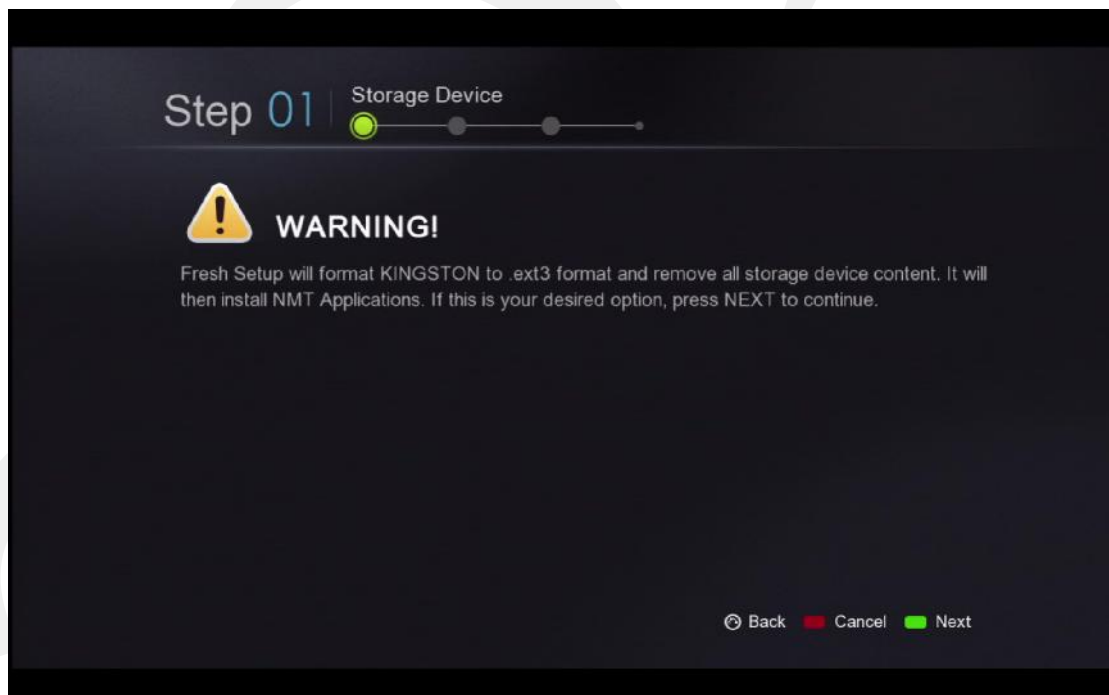

ATTENZIONE: il dispositivo selezionato verrà formattato; tutti files verranno cancellati e saranno irrecuperabili

L'applicazione NMT viene installata in una piccola partizione nascosta, mentre lo spazio restante viene formattato utilizzando il File System EXT3 e risulterà come spazio di archiviazione in locale.

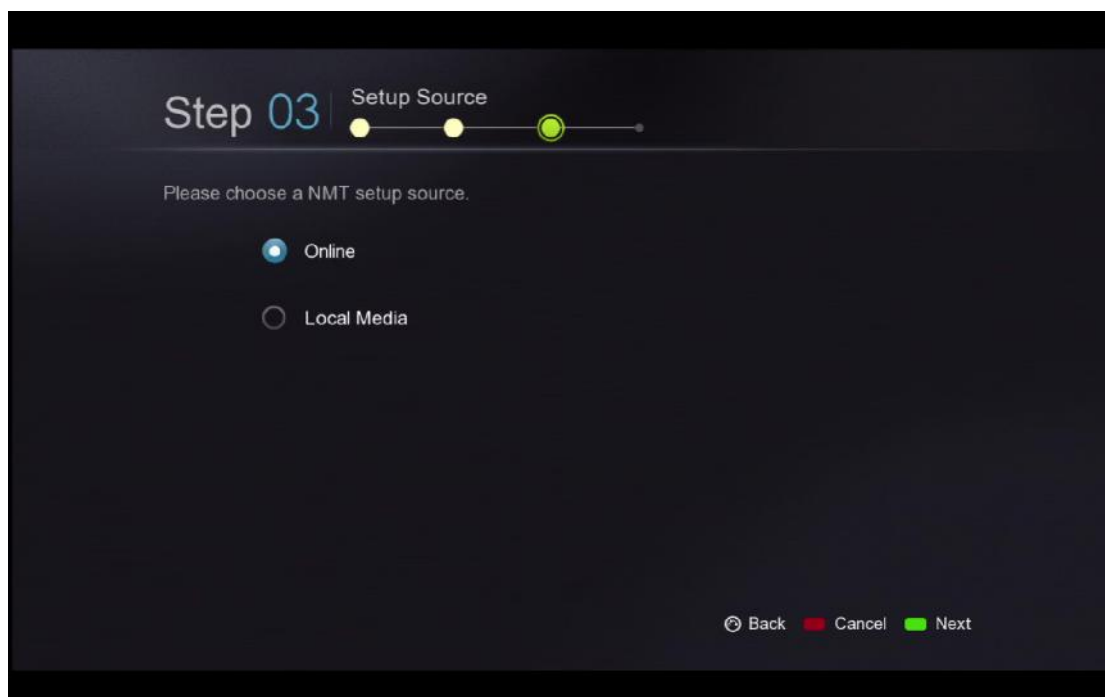


Per installare le applicazioni NMT, occorre avere il file apps.nmt. Si può scegliere sia l'installazione dal web (è richiesta una connessione internet) sia da una risorsa USB sulla quale ci deve essere il file apps.nmt nella cartella radice. L'ultima versione del file apps.nmt si può trovare alla pagina di download del firmware <http://support.popcornhour.com>. Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto VERDE per proseguire.




In questo esempio è stata scelta l'opzione **Online**. Scegliendo questa opzione, apparirà una pagina con le note relative alla versione, i termini e le condizioni.

IMPORTANTE: si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni prima di proseguire. Proseguendo si attesta che l'utente accetta i termini e le condizioni scritte.

Quando pronti per proseguire, premere il tasto VERDE sul telecomando.

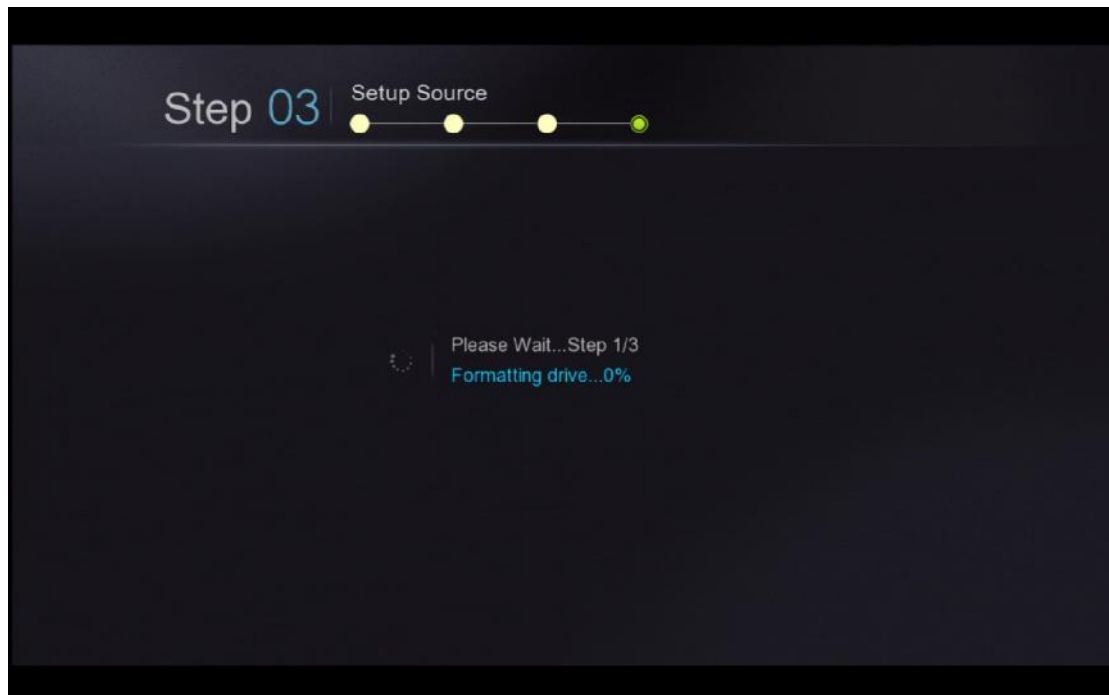

Iniziano i processi di formattazione e installazione. Dipendentemente dalla dimensione del dispositivo di archiviazione, questa operazione può richiedere tempistiche diverse. Quando il processo di installazione dell'applicazione NMT termina, l' A-300 si riavvia

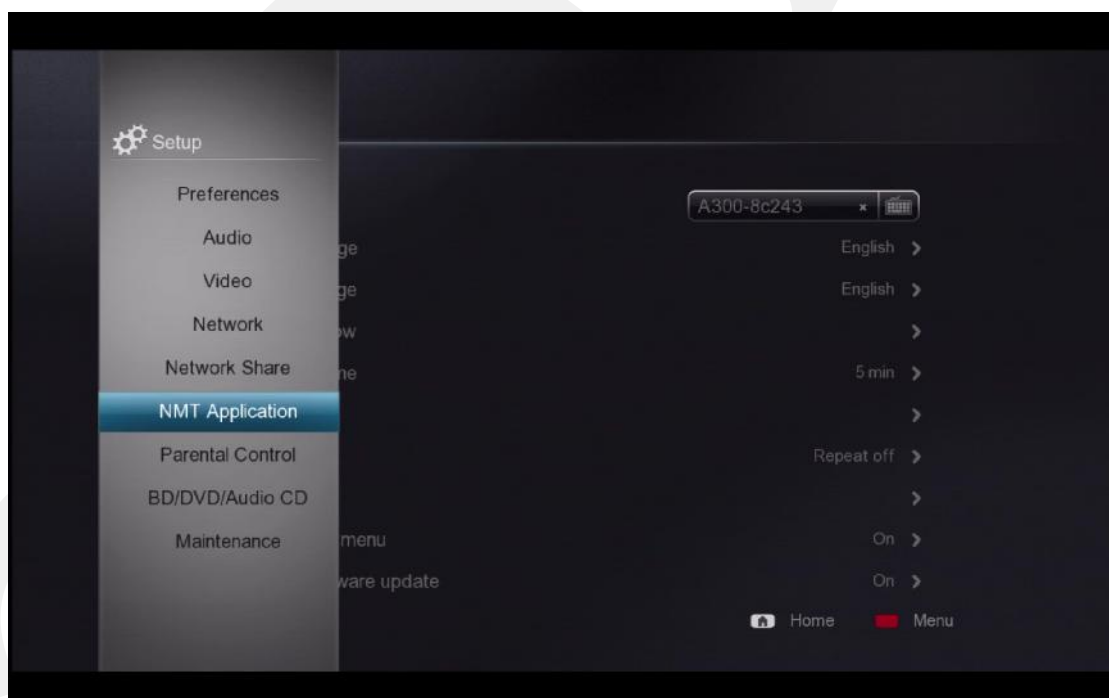

Ad installazione terminata, sarà visibile una nuova opzione nel menù sel setup chiamata **NMT Applications**. in quest'area sarà possibile arrestare ed avviare le applicazioni NMT.

14.2 Utilizzo del Server FTP

Il servizio FTP permette il trasferimento di files da e verso il Popcorn Hour A-300. Per utilizzare il servizio FTP andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il service. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per connettersi al Popcorn Hour A-300 attraverso il servizio FTP, occorre utilizzare un client. Fra i client FTP gratuiti, citiamo FileZilla e Winscp.

utilizzando un PC Windows è possibile utilizzare Windows Explorer come un client FTP digitando nella barra degli indirizzi:

ftp://NMT-IP/

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP oppure l'Host Name del Popcorn Hour A-300. Ad esempio; 192.168.1.101 o A300.

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password FTP).

Host:	Indirizzo IP del dispositivo
Port:	21
Username:	ftpuser
Password:	1234

14.3 Utilizzo del Server Samba

Il Server Samba è uno dei metodi più comuni per condividere i files attraverso una rete. Il protocollo Samba può anche essere utilizzato per riprodurre in streaming i contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione locale su un altro dispositivo della rete. Per utilizzare il servizio samba andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per accedere al Popcorn Hour A-300 attraverso il protocollo Samba, digitare l'indirizzo IP oppure l'hostname del dispositivo nella barra degli indirizzi sul browser del computer.

Esempio: \\A-300\
\\192.168.1.101\
\\10.0.0.57\

*Nota: il nome del dispositivo di default è A-300 ma può essere modificato nella sezione **Preferenze** del menù Setup.*

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password Samba).

Username:	nmt
Password:	1234

14.4 Utilizzo del Client Torrent



Il Popcorn Hour A-300 ha al suo interno un client torrent. Può essere utilizzato per scaricare files invece che lasciare il PC acceso. Per utilizzare il client torrent andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riaccesso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

IMPORTANTE: Il client torrent utilizza il dispositivo di archiviazione locale per salvare i file scaricati. Controllare che in esso ci sia spazio sufficiente per contenerli

una volta che il servizio torrent è stato abilitato sul Popcorn hour A-300, è possibile utilizzare il browser del PC per accedere all'interfaccia del client Torrent. Digitare il seguente indirizzo della barra del browser:

<http://NMT-IP:8883/torrent/bt.cgi>

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP o l'host name del Pcoporn Hour A-300. per esempio; 192.168.1.101 o A300.

IMPORTANTE: il computer o il dispositivo sul quale è in uso il web browser deve essere connesso sulla stessa rete dell' A-300.

Nell'interfaccia grafica del BitTorrent, clickare su **Browse** e selezionare il file torrent.

Una volta selezionato il file torrent, clickare su **Upload** per aggiungerlo all'elenco dei file torrent del Popcorn Hour A-300. Il client torrent inizierà a scaricare i file(s).

Altri settaggi sono disponibili attraverso l'interfaccia grafica del web browser, fra cui lo **Scheduler** che può essere utilizzato per programmare i downloads dei file e configurare i limiti per l'upload ed il download

IMPORTANTE: Il Popcorn Hour A-300 deve essere acceso e correttamente connesso ad internet durante lo scaricamento programmato dei file, perchè questo possa essere portato a termine.

14.5 Utilizzo del Client Usenet

NZBGet è un programma a linea di comando basato su “newsgrabber” che scarica files dai server Usenet basati su informazioni scritte nei file **NZB**. NZBGet può essere installato nel Popcorn Hour A-300 e i files possono essere scaricati direttamente nel dispositivo di archiviazione locale formattato con la procedura di installazione delle applicazioni NMT. Per utilizzare il client NZBGet andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup e avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riaccessso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per eseguire l'applicazione NZBGet application occorre l'accesso ad un provider Usenet. L' internet service provider dell'utente potrebbe avere un server delle news al quale accedere, oppure potrebbe avere un account Usenet separato su un **server a pagamento**.

Ottenuto un account Usenet, si potrà configurare NZBGet su NMT per accedere all' account.

Il prvider Usenet fornirà le informazioni necessarie quali:

1. User ID e Password.
2. Nome del News-server e porta di connessione (solitamente porta **119**).
3. Numero di connessioni contemporanee permesse.

14.5.1 Configurazione NZBGET

Nella radice dell' hard disk si troverà una cartella **.nzbget**. Al suo interno ci sono due files: **nzbget.conf** e **unpak.sh**.

IMPORTANTE: alcuni client FTP potrebbero nascondere tali cartelle in quanto iniziano con il puntino. Sui sistemi UNIX, files o cartelle che iniziano con un puntino vengono nascoste nella visualizzazione normale dell'elenco cartelle. Se non si riescono a visualizzare le cartelle, cercare un'opzione del client utilizzato che permetta di visualizzare le cartelle nascoste, oppure provare a digitare il percorso della cartella.

E' possibile aprire e modificare il file **nzbget.conf** con un text editor compatibile con il formato UNIX.

Nel text editor, completare con le informazioni fornite dal Provider Usenet .

Host-name of news server:

server1.host=news.yourserver.com (inserire il nome del server dietro il segno =)

Port to connect to (default dovrebbe essere **119** se non diversamente specificato):

server1.port=119

Username to use for authentication (cambiare **USERNAME** nel nome fornito dal provider Usenet):

server1.username=USERNAME

Password to use for authentication (modificare **PASSWORD** con la password fornita dal provider Usenet):

server1.password=PASSWORD

Maximum number of simultaneous connections to this server:

server1.connections=4

Una volta finito, salvare il file nella stessa posizione e riavviare il servizio Usenet nel menù dell'applicazione NMT (**Configurazione > NMT Applications**).

14.5.2 Accesso al client NZBGET

Per accedere al client NZBget, digitare nella barra degli indirizzi del browser web del computer:

http://NMT-IP:8066


dove NMT-IP è l'indirizzo IP o l'host name del Popcorn Hour A-300. per esempio; 192.168.1.101 o A300.

Per eseguire il login, utilizzare i seguenti Nome utente e Password (fino a quando non verranno modificate dall'utente):

User ID: nmt

Password: 1234

Interfaccia Web NZBGet

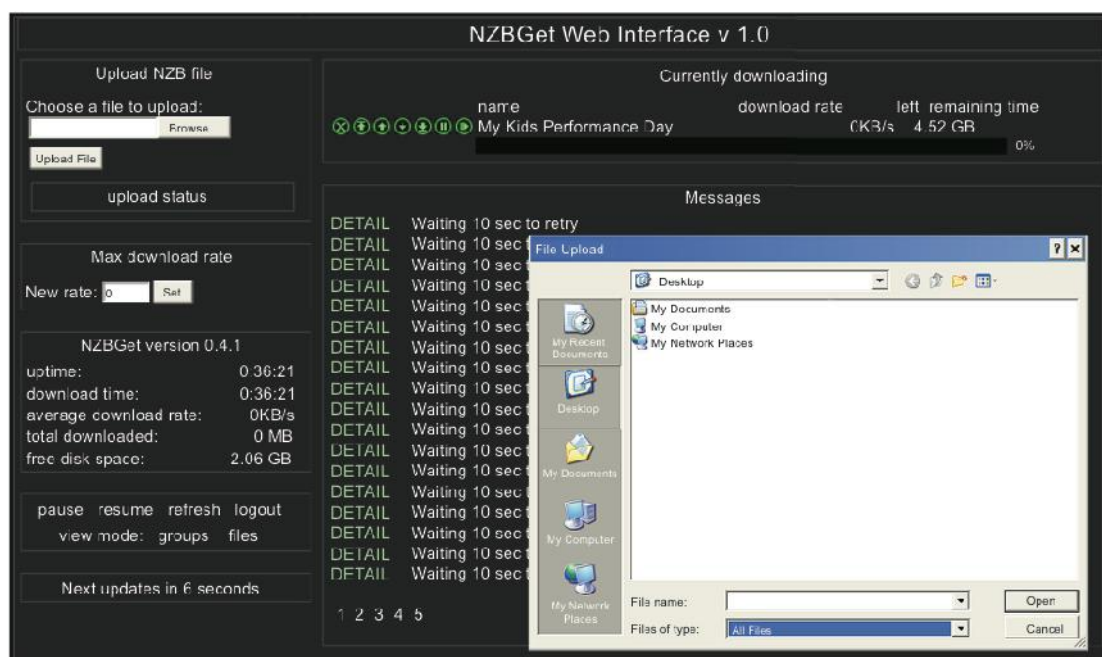

Per eseguire un download, upload di file NZB clickando sul tasto **Choose...** e selezionando il file NZB. Click sul tasto **Upload File** ed iniziare il download.

Il file verrà caricato su NMT ed aggiunto alla coda dei download. (Questo processo non carica nessun file su internet).

Dopo aver caricato il file NZB, ci vorrà un minuto prima che il programma inizi il download. L'intervallo di 1 minuto è un margine di sicurezza per garantire che il file NBZ sia completamente sull'hard disk prima di iniziare il download.

è possibile modificare l'intervallo di sicurezza nel file **nzbget.conf**, opzione **NzbDirFileAge**. L'avanzamento del download viene visualizzato sull'interfaccia grafica web.

Dopo che il download è terminato, il file NZB contiene il **par2** file. A questo punto il download verrà controllato e, se necessario corretto. Viene richiamato lo script per la scompattazione del download in **.nzbget**. Lo script per la scompattazione del Popcorn Hour A-300 è in grado di scompattare files **.RAR**

Attraverso l'interfaccia grafica si può mettere in pausa, cancellare, e spostare i downloads. Si può impostare la priorità di download per files importanti muovendoli in cima alla coda utilizzando il tasto davanti al set di file.

Per mettere in pausa tutti i download, utilizzare il pulsante **pause** in fondo a sinistra dell'interfaccia grafica web. **Resume** per riprendere.

tutti i download scaricati e decompressi, verranno archiviati nella cartella **Download** sul dispositivo di archiviazione del Popcorn Hour A-300 formattato durante l'installazione delle applicazioni NMT. Verrà creata una sottocartella con lo stesso nome del file NZB.


15. Aggiornamento firmware

Nel corso del tempo, per il Popcorn Hour A-300, verrà proseguito lo sviluppo per apportare migliorie sul firmware. L'ultimo aggiornamento può essere installato online o attraverso un file scaricato con altro dispositivo.

Aggiornamento Automatico:

Se viene selezionata l'opzione "check for firmware update" nelle **Preferenze** del menù configurazione il sistema avviserà automaticamente se è disponibile una nuova versione del firmware.


Il sistema scaricherà automaticamente l'ultimo firmware dai server ed aggiornerà il dispositivo.

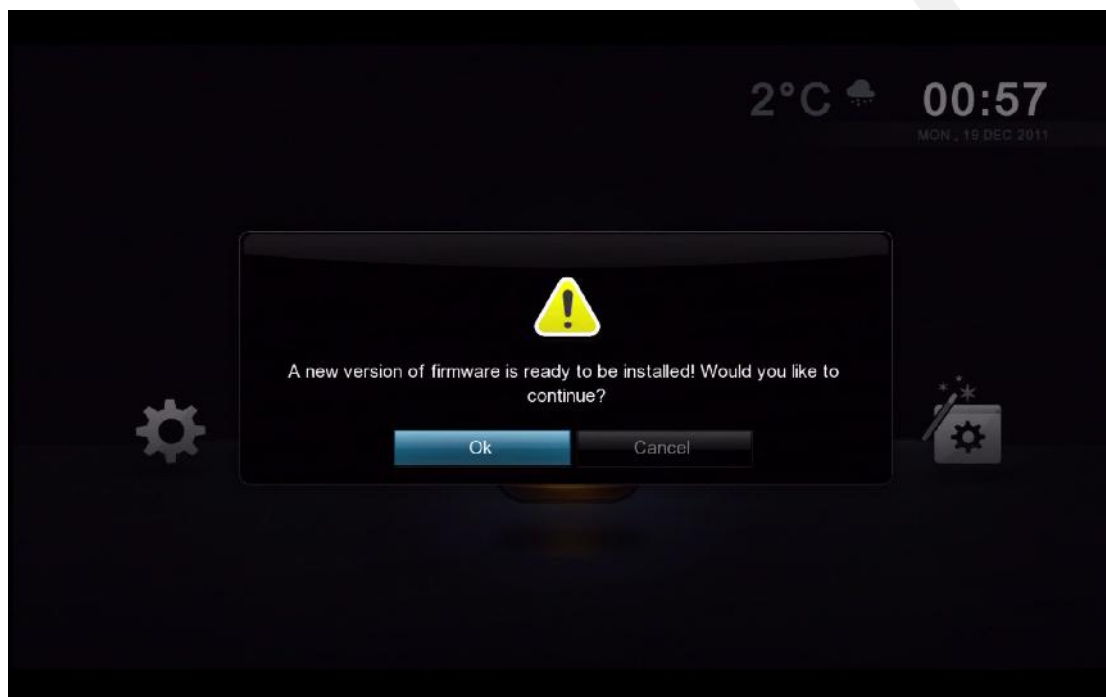


IMPORTANTE: si raccomanda di spegnere completamente ed accendere il sistema prima di aggiornare il firmware. Questo garantirà che il sistema è pronto per l'installazione del nuovo firmware.

Aggiornamento Manuale:

E' anche possibile controllare manualmente la presenza di eventuali firmware aggiornati attraverso la sezione **Manutenzione** del menù Configurazione.

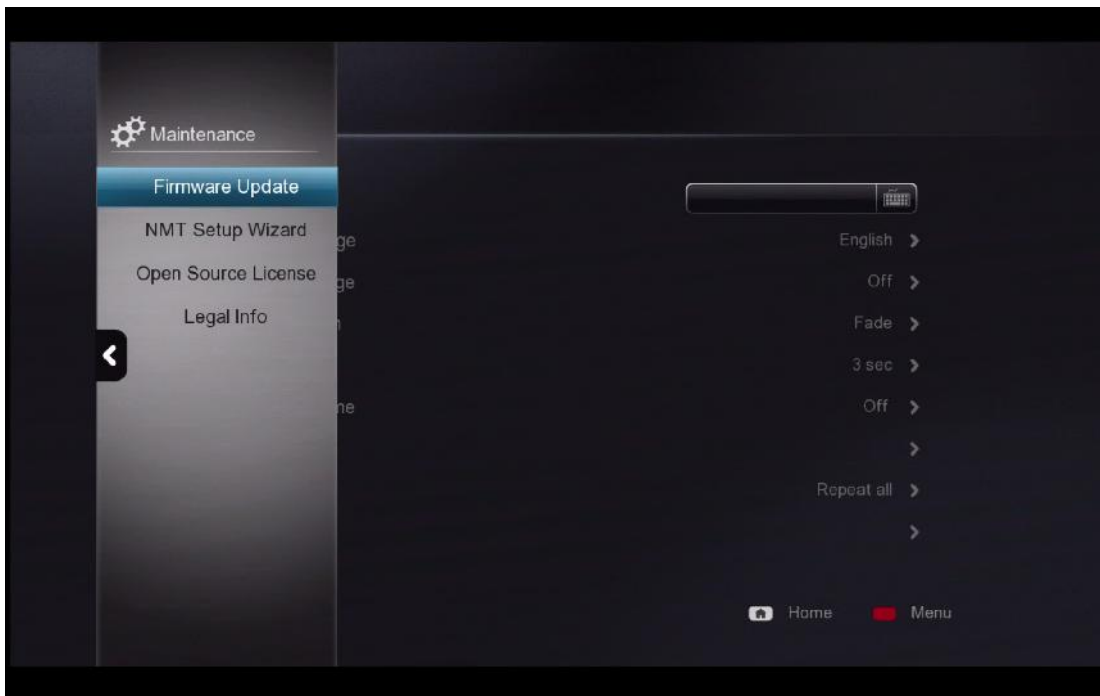


Andare su Configurazione -> Manutenzione -> Firmware Update e premere ENTER sul telecomando.

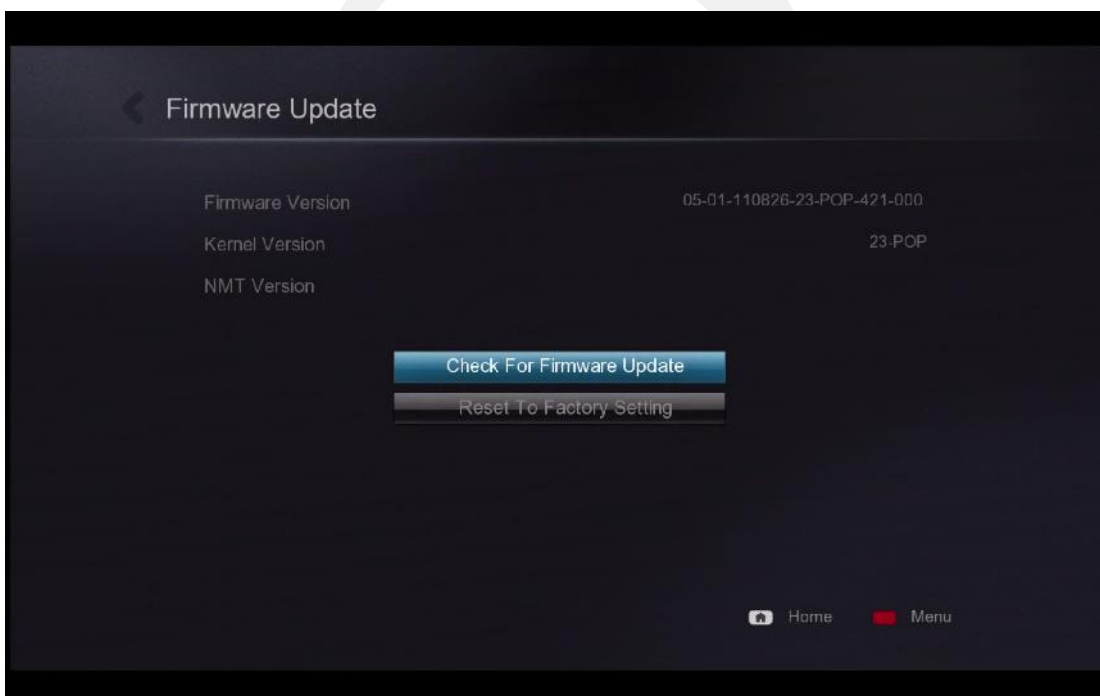

Scegliere l'opzione **Check For Firmware Update** e premere ENTER sul telecomando.


E' possibile aggiornare il firmware in due modi; sia direttamente dal web sia scaricando manualmente l'aggiornamento da <http://support.popcornhour.com/> ed eseguendo l'aggiornamento attraverso USB.

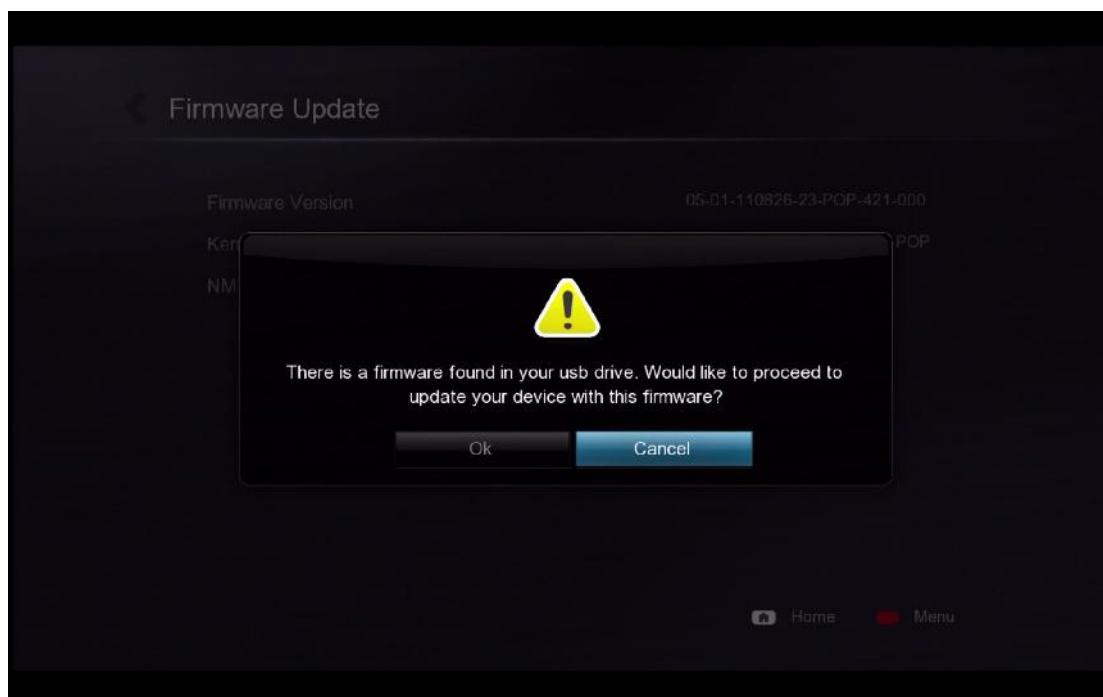

Se il firmware è stato scaricato manualmente dal sito di supporto Popcorn Hour su un dispositivo USB (Hard disk, pendrive, ecc...) il sistema richiederà conferma per continuare l'aggiornamento.

Se l'aggiornamento è in esecuzione attraverso il web, verranno visualizzate le note relative al rilascio della nuova versione, così come i termini e le condizioni. Premere il tasto VERDE sul telecomando per confermare ed iniziare l'aggiornamento.

IMPORTANTE: Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni prima di procedere. La conferma e la prosecuzione dell'aggiornamento implica che tutte i termini e le condizioni visualizzate vengono accettate.

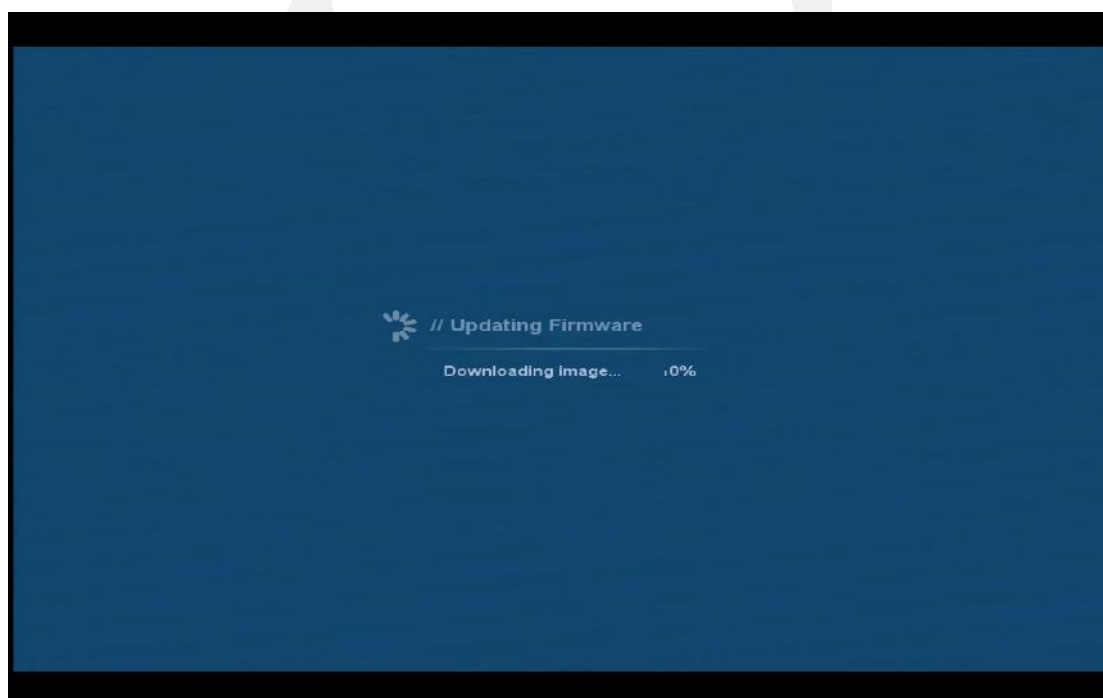

Durante l'aggiornamento, verrà visualizzato uno schermo blu con lo stato di avanzamento.

ATTENZIONE: NON DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL DISPOSITIVO DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.

16. Risoluzione dei problemi

Il Popcorn Hour A-300 non si avvia – non si accende il led rosso.

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato all'apparecchio ed alla presa a muro.

Il Popcorn Hour A-300 rimane bloccato sulla schermata iniziale

Spegnere l'apparecchio per alcuni minuti e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Non appare nulla sullo schermo TV anche dopo diversi minuti.

Controllare tutti i cavi di connessione. Controllare la configurazione della TV che sia in accordo con l'impostazione TV input dell'apparecchio.

Impossibile aggiornare il firmware. messaggio di errore del sistema.

Riavviare l'apparecchio e riprovare.

Lo streaming Wireless è molto lento.

La connessione Wireless possiede una larghezza di banda inferiore rispetto ad una soluzione cablata e la robustezza e stabilità del segnale è fondamentale per un video streaming ottimale. Per migliorare il segnale, una soluzione consiste nell'utilizzare un wireless range extender.

Apps Market – impossibile connettersi

Controllare che la connessione internet sia presente e funzionante.

Rimuovere tutte la APP da My app velocemente

Per rimuovere tutte le apps installate sull'A-300, eseguire un reset ai parametri di fabbrica. Questa procedura resetterà la memoria del dispositivo e quindi anche l'apps market.