

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

**KARMA**®

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

# MPX 230

Doppio lettore SD/USB per DeeJay

>> Manuale di istruzioni

### Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.


I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

## PANNELLO FRONTALE

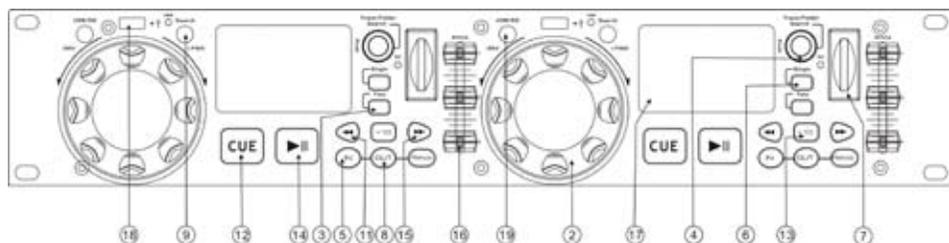

## PRESE POSTERIORI

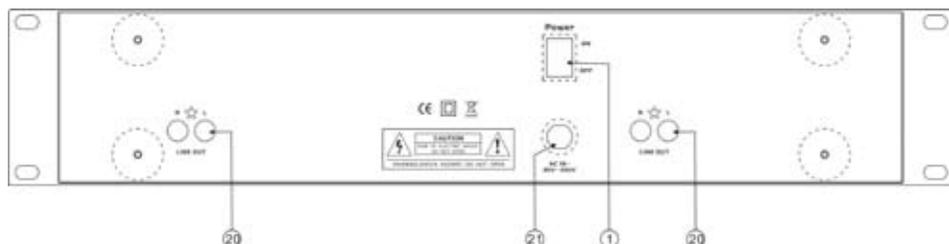

### 1. TASTO ACCENSIONE

Premere per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.

### 2. JOG & SHUTTLE

Shuttle: Utilizzate la manopola per selezionare la direzione e velocità di lettura. La lettura viene effettuata in avanti quando la manopola shuttle viene ruotata in senso orario dalla posizione neutra, all'indietro quando la manopola viene ruotata in senso anti-orario. Più la manopola viene ruotata velocemente, maggiore è la velocità di lettura.

Jog: In modalità pausa, ruotando il jog, il punto di lettura si sposta

di un numero di frame pari al numero di clicks. In senso orario si sposta il punto in avanti, in senso antiorario si sposta il punto all'indietro. In modalità play il jog aumenta o diminuisce la velocità della canzone. (Senso orario: aumenta. Senso antiorario: diminuisce).

### 3. TASTO TIME

Questa manopola consente di scegliere la modalità tempo: tempo trascorso, tempo rimanente.

### 4. TRACK/FOLDER

Ruotare per selezionare una delle tracce dalla sorgente USB

o SD. premere per confermare la scelta. Per selezionare le eventuali cartelle presenti nella scheda SD o chiavetta USB, tenete premuto il selettore e contemporaneamente ruotatelo in senso orario o antiorario fino ad effettuare la scelta desiderata.

### **5. TASTO IN (SISTEMA LOOP)**

Per impostare l'inizio del loop. L'indicatore Loop sul display lampeggia.

### **6. TASTO CONT. / SINGLE**

Premere per alternare le modalità di lettura SINGOLA e CONTINUA. La modalità selezionata è indicata sul LCD. In modalità SINGOLA, dopo ogni traccia, la lettura si ferma. In modalità CONTINUA l'unità si arresta dopo aver letto tutte le tracce.

### **7. SLOT PER SCHEDE 3 IN 1**

Slot per inserimento di memory card. I contatti della scheda devono essere rivolti verso il basso. L'unità non può leggere schede con capacità superiore ai 4GB, non è compatibile con schede SDHC e supporta solo il formato MP3.

### **8. TASTO OUT (TASTO LOOP)**

Premendo questo tasto, si imposta

il punto finale del loop e si avvia il loop. Per terminare il loop premete ancora questo tasto.

### **9. TASTO SEARCH (RICERCA)**

Premere per impostare la funzione della manopola jog come SEARCH o PITCH BEND. Quando l'indicatore LED è acceso, utilizzate il jog per una ricerca rapida in avanti o all'indietro. Quando l'indicatore LED è spento usate il jog per la funzione pitch bend. In ogni caso se il jog non viene mosso per almeno 8 secondi il led si spegne e si attiva la funzione pitch bend.

### **10. TASTO RELOOP**

Questo tasto si usa per avviare l'ultimo loop salvato. Per terminare il loop premere di nuovo il tasto.

### **11. TASTO SKIP I<<**

Si usa per riavviare una traccia o selezionare l'ultima traccia.

### **12. TASTO CUE**

Premuto durante la lettura riporta alla posizione di inizio lettura.

### **13. TASTO PLAY / PAUSE**

Per passare dalla lettura alla pausa o viceversa.

### 14. TASTO SKIP >>I

Per selezionare la traccia successiva.

### 15. PITCH CONTROL

Questo fader si usa per aumentare o diminuire la velocità della traccia.

### 16. TASTO PITCH

Premere per attivare la regolazione del potenziometro pitch.

### 17. DISPLAY

### 18. PORTA USB

Per la lettura di supporti USB. Consente anche di collegare il computer con cavo USB, ma solo quando si entra in modalità di funzionamento USB.

### 19. USB/SD

Per selezionare una sorgente USB/SD in modalità pausa/cue. Il LED indicherà quale tipo di supporto è attivo.

### 20. LINE OUT

Jack di uscita audio. Collegare all'ingresso di linea del mixer.

### 21. CAVO ALIMENTAZIONE

Collegare alla corrente.

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Controllate che i cavi di collegamento siano integri e privi di dispersioni.

## Caratteristiche tecniche

Tipo di prese:	Compatibili SD e USB
Memoria anti-shock:	40 secondi
Range regolazione:	+/- 24%
Alimentazione:	110V~230V,60/50Hz
Dimensioni :	482 x 90 x 255 mm
Ingombro a rack:	2U

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

6



Made in China

**RoHS  
Compliant**  
Directive 2002/95/EC

NOME PRODOTTO

**MPX 230**

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO  
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) Seguite le istruzioni che vi appariranno.



#### INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



**KARMA<sup>®</sup>**

**Karma Italiana srl**

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**