

# BM 537 • BM 538USB

Diffusore amplificato a cintura

# Presentazione del prodotto

# Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingenieri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

#### www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.


Questo manuale si riferisce ai modelli BM 537 e BM 538USB. Quest'ultimo si differenzia in alcune funzioni (lettore Mp3, display, funzione REC, etc.). Istruzioni relative ad un singolo modello verranno espressamente indicate.

#### Precauzioni e avvertenze

- Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.
- Non esponete l'apparecchio vicino a fonti di calore e non esponetelo ai raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitanto cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 4) Per la pulizia, usate solo un panno umido, evitando solventi o detersivi di qualunque genere.
- 5) Trattate l'apparecchio ed i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando urti, cadute o colpi.

- 6) Tenete l'apparecchio lontano dalla portata di bambini.
- 7) Le batterie scariche dovranno essere smaltite nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale vigenti e quindi tramite gli appositi centri di raccolta.

# Comandi e Prese

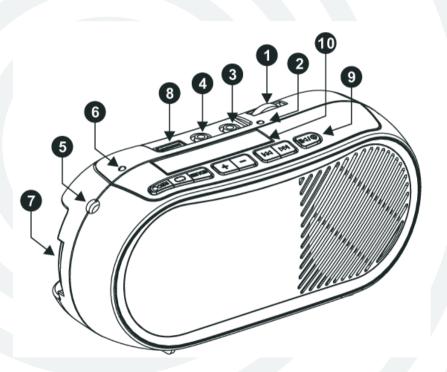

#### **ESEMPIO DI UTILIZZO**



Grazie alla cintura di cui è dotato, il vostro nuovo diffusore potrà essere comodamente utilizzato a mani libere. In base alle vostre esigenze, potrete acquistare il microfono opzionale ad archetto (DMC 907), utile in ambienti rumorosi.


# Collegamenti e funzionamento

- 1. Prima di ultilizzare il diffusore, assicuratevi che il comando rotante di accensione(1) sia su "Off".
- Se utilizzate batterie ricaricabili (non incluse), accertatevi di averle ricaricate collegando l'alimentatore esterno, nella presa(5) posta sul lato del diffusore.
- 3. [BM 538USB]

Potete inserire una scheda di memoria SD o una chiavetta USB contenente brani in formato Mp3 nelle prese (7 - 8). Sul display(10) avrete la possibilità di monitorare lo stato di riproduzione del brano. Se inutilizzato per più di 3/4 secondi il display si spegne automaticamente. Utilizzate i tasti(9) per gestire tracce e cartelle contenute nella sorgente inserita.

- 4. Inserite lo spinotto del microfono nell'ingresso(3) posto nella parte superiore del diffusore.
- [BM 538USB]
   Se preferite ascoltare la musica in cuffia, collegatela alla presa PHONE(4).

- 5A. [BM 537]
  Collegate un'eventuale sorgente esterna alla presa AUX IN(4).
- 6. Accendete il diffusore portando il comando rotante(1) verso ON, udirete uno scatto e l'indicatore a Led(2) si illuminerà a conferma dell'avvenuta accensione. Continuate a ruotare il comando di volume nella medesima direzione sino ad ottenere il livello desiderato.
- 7. Il led(6) indicherà, cambiando colore, l'approssimarsi dell'esaurimento delle batterie. Nel caso in cui utilizziate batterie ricaricabili, collegate l'alimentatore alla presa di corrente. In fase di ricarica, il Led si illuminerà. A ricarica avvenuta, si spegnerà gradualmente. Generalmente sono necessarie circa 6 ore per una ricarica completa. Diverso amperaggio delle batterie comporta tempi di ricarica differenti.

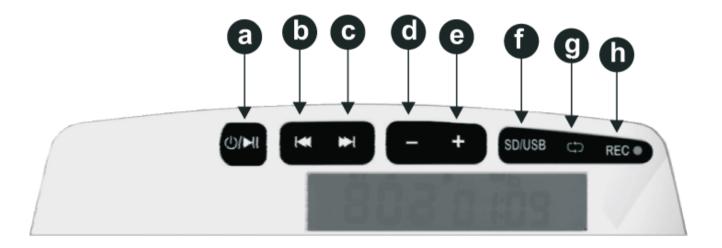

**Attenzione:** Questa figura e le relative istruzioni riportate nella pagine successive, si riferiscono unicamente al mod. BM 538USB che incorpora un lettore/registratore di brani mp3 memorizzati su schede di memorie SD o chiavette USB.

# BM 538USB • Lettore Mp3

#### A) ON/ PLAY/ PAUSE

Tenete premuto il tasto per 2/3 secondi sia per accendere che per spegnere il lettore Mp3. Una volta acceso, premete una volta lo stesso tasto sia per avviare che per mettere in pausa la riproduzione.

#### B) I<<

Permette di passare alla traccia precedente

## C) >>I

Permette di passare alla traccia successiva

### D-E) Volume

Utilizzate questi tasti per regolare il volume.

#### F) SD/USB

Premetelo per selezionare la sorgente desiderata (SD o USB)

#### **G) MODALITA' REPEAT**

Premete il tasto per selezionare le 4 modalità di ripetizione dei brani:

- 1) Riproduzione sequenziale
  Il lettore riproduce una sola volta tutti i brani.
- 2) Repeat 1
  Il lettore ripete la lettura del brano selezionato
- 3) Repeat ALL

  Il lettore ripete tutti i brani presenti nella sorgente
- 4) Random playIl lettore riproduce i brani in ordine casuale.Sul display apparirà la scritta "REP"

#### H) REC

Premete una prima volta il tasto REC(h) per prepararvi alla registrazione. Dopo aver scelto il supporto di destinazione(SD o USB) tramite la pressione del tasto(f), premete REC(h) nuovamente per avviare la registrazione. Il led lampeggerà 3/4 volte ad indicare il corretto avvio della registrazione. Il tasto(a) interrompe

# BM 538USB • Lettore Mp3

la registrazione. Lo stesso tasto andrà premuto qualora si verifichi un'errore ed appaia sul display la scritta "Err"

Qui di seguito sono riportati alcuni messaggi che potranno apparire sul display in determinate situazioni:

1- Se SD o USB non sono inserite o lo sono in maniera non corretta, sul display appariranno No USB / No SD





2- Durante la ricerca dei brani all'interno della sorgente inserita sul dislay appaio dei puntini sospensivi





3- Informazioni mostrate con brano in pausa





4- Informazioni mostrate durante la riproduzione di un brano





5- Display durante la registrazione





6- La scritta "Low Bat" mostrata sul display appare quando la batteria è scarica ed è necessario provvedere alla ricarica.




## Specifiche Tecniche

BM 537 BM 538USB

Alimentatore: SI Alimentatore: SI USB/SD: NO USB/SD: SI **Funzione REC:** NO Funzione REC: SI Phone (3.5mm Jack): Phone (3.5mm Jack): SI NO NO AUX IN (3.5mm Jack): SI AUX IN (3.5mm Jack): Peso: Peso: 285 gr 325 gr

#### **CARATTERISTICHE COMUNI**

Speaker 2.5" 8 Ohms

Risposta in Freq.: 270-20k Hz/-10dB

Potenza: 25 W

Batterie: 6 x AA (non incluse)

Autonomia batteria 8 ore circa (6 ore circa utilizzando il lettore Mp3)

Lunghezza cintura: 160 cm regolabile


Dimensioni: 190 x 90 x 55 mm

#### www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

#### Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO	La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificat per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le su parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritt alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiest di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per
DATA DI ACQUISTO	vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidone al funzionamento, escludendo altresi ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, all riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilit della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendit del prodotto eventualmente difettoso.
	Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei cas
	in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'us
NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame deg eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dall KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale de Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazion
	all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito <b>www.karmaitaliana</b> . Seguite le istruzioni che vi appariranno.
	TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul

prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.





### Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470 www.karmaitaliana.it



