

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

BAR LED24

Kit luci a leds

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto




Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

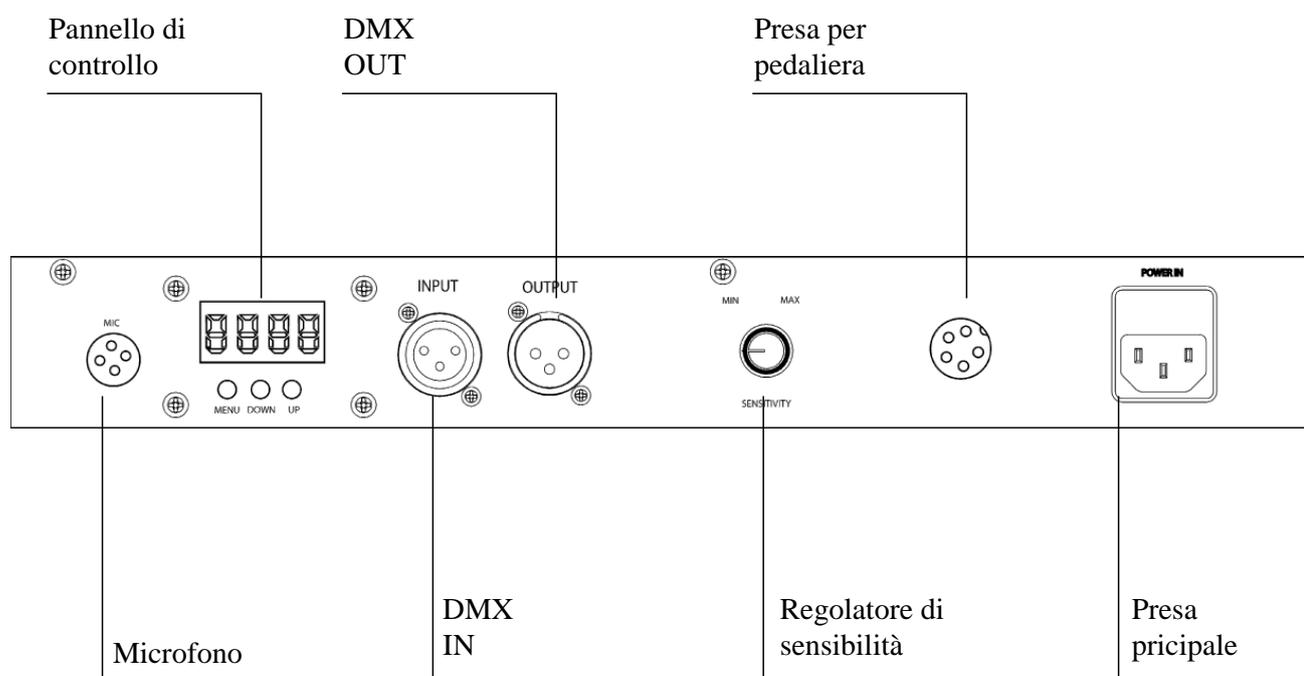



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

E' importante non ostruire mai le ventole o le prese d'aria.

Nel montare l'apparecchio, fate attenzione a lasciare uno spazio adeguato per un eventuale manutenzione.

Non lasciate le luci all'acqua, umidità o altri agenti atmosferici che potrebbero danneggiarle.

PANNELLO DI CONTROLLO

Per navigare con il pannello di controllo usate i tasti situati sotto il Display LCD.

Button	Function
<MODE>	Premere il tasto per accedere al menu principale.
<DOWN>	Permette di scorrere le opzioni menù
<UP>	Permette di scorrere le opzioni menù
<SETUP>	Premere il tasto per confermare

MODALITA' INDIRIZZO DMX

Questa modalità, permette di controllare l'apparecchio tramite una centralina DMX.

- 1) Premete il tasto MODE e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "d.001".
- 2) Premete il tasto SETUP apparirà la scritta d-p1, l'apparecchio è ora impostato in modalità 1
- 2) Usate i tasti UP e DOWN per selezionare altre modalità di utilizzo tra le 7 presenti

MODALITA' PROGRAMMI PREIMPOSTATI

l'apparecchio è dotato di alcuni programmi automatici incorporati.

Per accederci, seguite le istruzioni seguenti.

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando non appare la scritta "Prxx".
- 2) Utilizzate i tasti UP e DOWN per scegliere il programma desiderato (da Pr01 a Pr14)

Pr01 = Modalità con 7 colori statici

da Pr02 a Pr14= Utilizzate i tasti UP e DOWN per variare i flash (FL00-FL99), il dimmeraggio (Fd00-Fd99) e la velocità (SP00-SP99). Confermate premendo SETUP

MODALITA' AD ATTIVAZIONE SONORA

L'apparecchio è dotato di alcuni programmi ad attivazione sonora incorporati. Per accederci, seguite le istruzioni seguenti.

- 1) Premete il tasto MODE e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "SU31".
- 2) Usate i tasti UP e DOWN per modificare la sensibilità del microfono (SU01-SU31)

MODALITA' SLAVE

- 1) Premete il tasto MODE e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "SIAv".

MODALITA' AUTOMATICA

- 1) Premete il tasto MODE e fino a quando non appare la scritta "AU70".

MODALITA' COLORE

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando non appare la scritta "Colr".
- 2) Scegliete il colore, confermate con SETUP e regolatelo tramite i tasti UP e DOWN

PEDALIERA

L'apparecchio può essere gestito a distanza tramite la pedaliera in dotazione

TASTO AUTO:	Premetelo per entrare in modalità automatica
SOUND	Premetelo per entrare in modalità sonora
FREEZE	Premetelo per fermare il funzionamento. Schiacciatelo nuovamente per far ripartire l'effetto luminoso.
BLACKOUT	Premetelo per mettere in stand by l'apparecchio

Modalità DMX 1 (d-P1)		
CH1	CH2	CH3
R	G	B
0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore

Modalità DMX 2 (d-P2)			
CH1	CH2	CH3	CH4
R	G	B	Master Dimmer
0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore

Modalità DMX 3 (d-P3)							
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
R	G	B	R	G	B	Flash	Master Dimmer
0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Flash	0-255 Colore

Modalità DMX 4 (d-P4)													
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14
R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B	Flash	Master Dimmer
0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Colore	0-255 Flash	0-255 Colore

Modalità DMX 5 (d-P5)

CH1			CH2
No	DMX	Funzione	Velocità
1	0-9	Nessuna Funzione	Nessun Valore
2	10-19	Rosso	Velocità 0-255
3	20-29	Giallo	Velocità 0-255
4	30-39	Verde	Velocità 0-255
5	40-49	Ciano	Velocità 0-255
6	50-59	Blu	Velocità 0-255
7	60-69	Porpora	Velocità 0-255
8	70-79	Bianco	Velocità 0-255
9	80-89	Programma 1	Velocità 0-255
10	90-99	Programma 2	Velocità 0-255
11	100-109	Programma 3	Velocità 0-255
12	110-119	Programma 4	Velocità 0-255
13	120-129	Programma 5	Velocità 0-255
14	130-139	Programma 6	Velocità 0-255
15	140-149	Programma 7	Velocità 0-255
16	150-159	Programma 8	Velocità 0-255
17	160-169	Programma 9	Velocità 0-255
18	170-179	Programma 10	Velocità 0-255
19	180-189	Programma 11	Velocità 0-255
20	190-199	Programma 12	Velocità 0-255
21	200-209	Programma 13	Velocità 0-255
22	210-219	Programma 14	Velocità 0-255
23	220-229	Programma 15	Velocità 0-255
24	230-239	Programma 16	Velocità 0-255
25	240-255	Modalità sonora	Sensibilità 0-255

Modalità DMX 6 (d-P6)

<i>Canale</i>	<i>Valore</i>	<i>Funzione</i>
1	000-009	Modalità RGB
	010-249	Auto
	250-255	Sound
2	000-009	Master Dimmer
	010-255	Nessuna Funzione Dimmer
3	000-009	Strobo
	010-255	Nessuna Funzione Strobo (Lento -> Veloce)
4	000-255	Rosso 1 0% -> 100%
5	000-255	Verde 1 0% -> 100%
6	000-255	Blu 1 0% -> 100%
7	000-255	Rosso 2 0% -> 100%
8	000-255	Verde 2 0% -> 100%
9	000-255	Blu 2 0% -> 100%
10	000-255	Rosso 3 0% -> 100%
11	000-255	Verde 3 0% -> 100%
12	000-255	Blu 3 0% -> 100%
13	000-255	Rosso 4 0% -> 100%
14	000-255	Verde 4 0% -> 100%
15	000-255	RBlu 4 0% -> 100%

Modalità DMX 7 (d-P7)

CH1	CH2	Ch3	CH4	CH5	CH6	CH7	
R	G	B	Valore	Funzione	Velocità	Flash	Master Dimmer
			0-9	Spento	No	No	
					Funzione	Funzione	
			10-19	Rosso			
			20-29	Giallo			
			30-39	Verde			
			40-49	Ciano			
			50-59	Blu			
			60-69	Porpora			
			70-79	Bianco			
			80-89	Programma 1			
			90-99	Programma 2			
			100-109	Programma 3			
0-255	0-255	0-255	110-119	Programma 4	Velocità	Flash	Dimmer
Colore	Colore	Colore	120-129	Programma 5	0-225	0-255	0-255
			130-139	Programma 6			
			140-149	Programma 7			
			150-159	Programma 8			
			160-169	Programma 9			
			170-179	Programma 10			
			180-189	Programma 11			
			190-199	Programma 12			
			200-209	Programma 13			
			210-219	Programma 14			
			220-229	Programma 15	Sensibilità		
					0-255		

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.


Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.

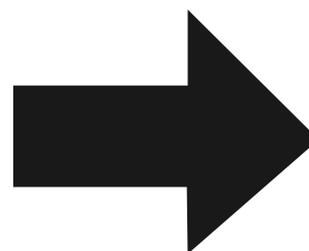



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

KARMA[®]

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

