

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

UMP 200

Lettore Karaoke Universale

>> **Manuale di istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.

Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.

Per un corretto utilizzo e mantenimento dell'apparecchio vi preghiamo di seguire le seguenti indicazioni:


- 1) Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato e che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul suo pannello posteriore.
- 2) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

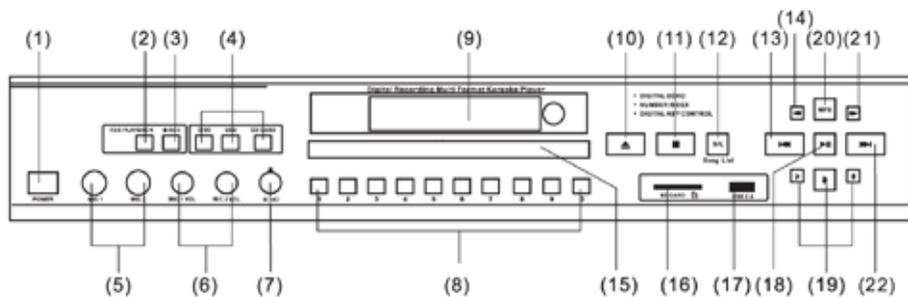

- 1- Power ON/OFF
- 2- Tasto Record Playback
- 3- Tasto Record
- 4- Switch USB/SD/CD
- 5- Ingresso MIC
- 6- Volume MIC
- 7- Volume Echo
- 8- tastiera numerica


- 9- Display
- 10- OPEN/CLOSE vano CD
- 11- Tasto Stop
- 12- Tasto creazione lista
- 13- Tasto Preview
- 14- Tasto indietro veloce
- 15- Vano CD
- 16- Ingresso SD Card

- 17- Ingresso USB
- 18- Tasto PLAY/PAUSE
- 19- Tasto key Control
- 20- Tasto Channel
- 21- Tasto avanzamento veloce
- 22- Tasto next

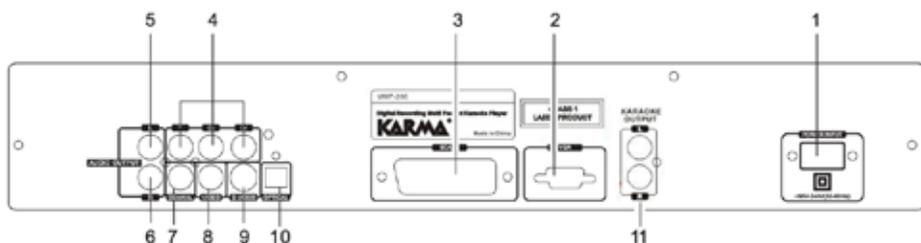


- 1- Presa AC
- 2- Uscita VGA
- 3- Uscita Scart
- 4- Uscita Y.Cb.Cr Video
- 5- Uscita audio DX
- 6- Uscita audio SX

- 7- Uscita coassiale
- 8- Uscita video
- 9- Uscita S-video
- 10- Uscita ottica
- 11- Uscita Karaoke

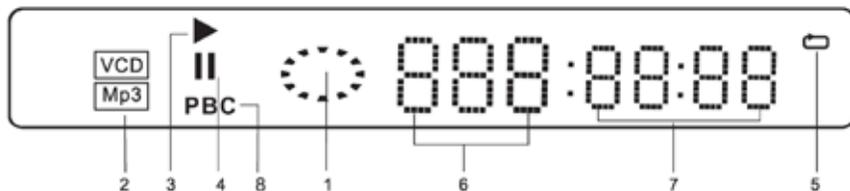

- 1- Indica la riproduzione
- 2- Formato brano
- 3- Riproduzione
- 4- Pausa

- 5- Indicatore Repeat
- 6- Info Traccia
- 7- Info Time
- 8- Modalità PBC

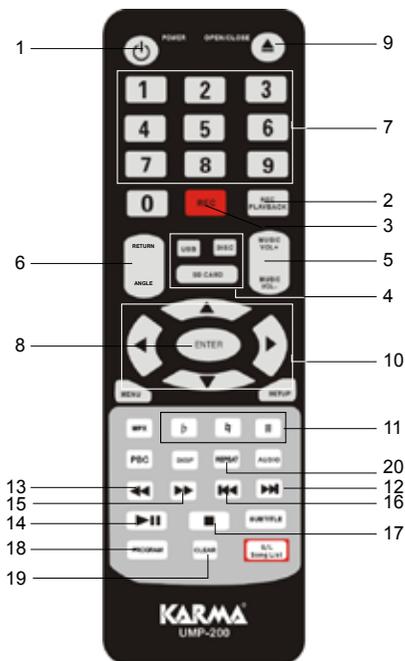


- 1- Power ON/OFF
- 2- Tasto Record Playback
- 3- Tasto Record
- 4- Switch USB/SD/CD
- 5- Volume
- 6- Tasto Return/Angle
- 7- tastiera numerica
- 8- Tasto Enter
- 9- OPEN/CLOSE vano CD
- 10- Tasti direzionali
- 11- Tasti Key control
- 12- Tasto Preview
- 13- Tasto indietro veloce
- 14- Tasto PLAY/PAUSE
- 15- Tasto avanzamento veloce
- 16- Tasto next
- 17- Tasto Stop
- 18- Tasto Program
- 19- Tasto Clear
- 20- Tasto Repeat


Collegamenti

Prima di utilizzare il lettore karaoke e di apportare qualsiasi collegamento, assicuratevi che sia staccato dalla presa di corrente. Tutti i collegamenti vanno effettuati con apparecchio spento. Controllate, inoltre il corretto voltaggio selezionato.


Collegate il lettore alla TV, connettendo il cavo VIDEO (giallo) all'uscita video del lettore e all'ingresso Video della TV. Collegate nello stesso modo i due cavi Audio (bianco e rosso).

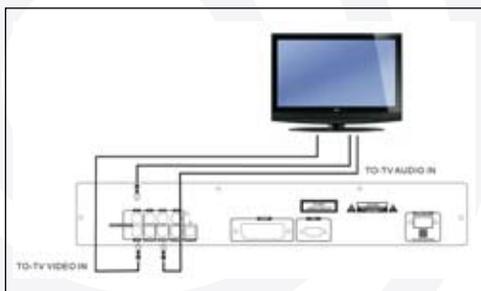

Se disponete di un'impianto hifi, collegate i cavi RCA (bianco/rosso) all'amplificatore dell'impianto hifi.

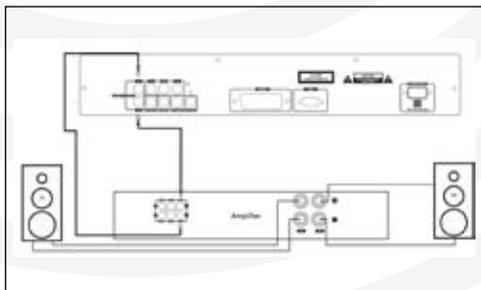


Tramite cavi VGA potrete collegare un TV monitor al vostro lettore

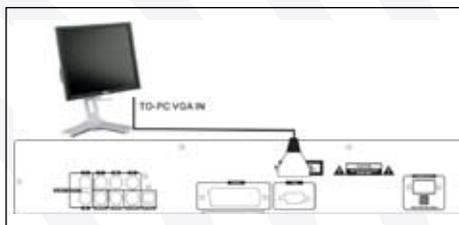

Se volete, potete utilizzare un comune cavo scart per collegare il lettore alla vostra TV.

Ricordatevi di settare la TV sul canale destinato al segnale SCART.

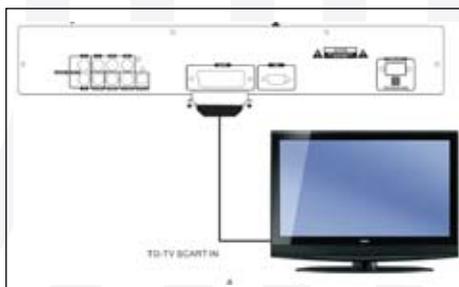


Il lettore possiede due uscite Karaoke poste sul retro.

Una volta completati i collegamenti, siete pronti per utilizzare il vostro lettore. Inserite il cavo di alimentazione al lettore ed inserite la spina in una presa elettrica a 220V.

Accendete il lettore premendo il tasto(1)

Aprire il vano CD agendo sul tasto OPEN/CLOSE del telecomando o del lettore ed inserite un CD/DVD contenente brani, foto o video da riprodurre.


Una chiavetta USB o un Hard disk esterno contenete musica, foto o video possono essere collegati alla presa USB del lettore. In alternativa a CD/DVD e periferiche USB, è possibile utilizzare i supporti di memoria SD inserendoli nell'apposito slot. Selezionate il supporto di memoria desiderato tramite l'apposito tasto(4).

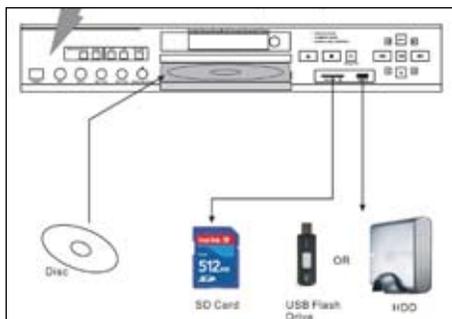

Potete collegare fino a 2 microfoni agli ingressi frontali del lettore, tramite i quali potrete cantare i vostri brani preferiti o utilizzarli per annunci o conferenze. Ai microfoni potranno essere applicati effetti quali eco e Key control.


Riproduzione files

Una volta acceso l'apparecchio, se inserito un CD/DVD, esso verrà riprodotto automaticamente. Nel caso in cui abbiate invece lasciato inserito una SD/USB vi apparirà la schermata sottostante. Preme i tasti di Navigazione per selezionare i files che desiderate riprodurre (musica, foto o video) e confermatene quindi la riproduzione.

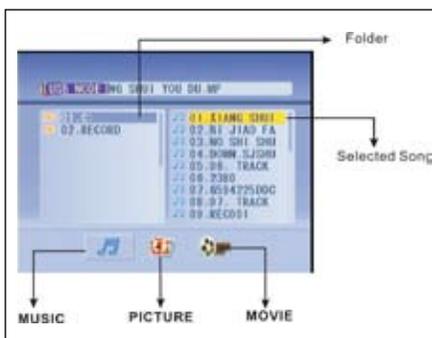


Registrazione

Se selezionate un file musicale e desiderate registrarlo, anche insieme alla vostra voce, premete il tasto REC. Successivamente, per riascoltare la registrazione premete il tasto Rec-Playback.

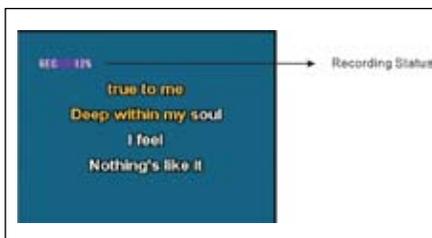

Playlist

Premete il tasto PROGRAM dal telecomando, sullo schermo verrà visualizzata la schermata. Tramite i tasti di navigazione, scegliete le tracce (VCD, CD, CDG) che volete inserire nella vostra Playlist. Premete il tasto ENTER per confermare. Le tracce verranno aggiunte alla playlist.

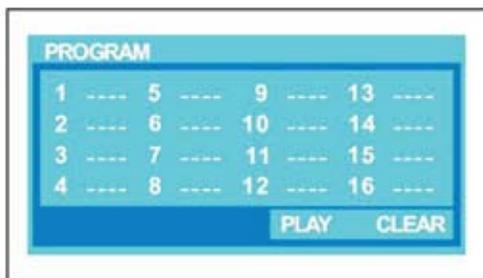

Successivamente premete il tasto Play/pause e Enter per accedere al menu playback, dove potete visualizzare le tracce appena inserite nella playlist. La riproduzione si fermerà automaticamente all'ultima traccia inserita.

Per eliminare una traccia dalla playlist utilizzate il tasto CLEAR dopo averla selezionata

Menu di configurazione

Premete il tasto SETUP dal telecomando, accederete al menu di configurazione che vi permetterà di settare numerosi parametri audio/video piuttosto che password etc. Se desiderate tornare alle impostazioni di fabbrica, premete il tasto RESTORE.



Compatibilità formati

L'UMP 200 è in grado di leggere molti tipi di formati audio/video. Può riprodurre DVD, VCD, DVX (.AVI) files audio WMA o Mp3 ed è in grado di visualizzare sullo schermo TV fotografie in formato JPG. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con il formato MP3+CDG, può essere utilizzato per la funzione Karaoke con qualità nettamente superiore ai files MIDI. E' in grado di leggere anche i dischi del più celebre riproduttore Karaoke in commercio.

Creazione lista brani

Una funzione esclusiva dell' UMP 200 consente di generare un file contenente la lista dei brani MP3+CDG presenti su CD. Tale lista sarà utile per inserire direttamente il numero della traccia da riprodurre leggendola dalla lista.

Per generare il file(in formato TXT), inserite un CD contenente brani Karaoke (Mp3+CDG), assicuratevi di aver inserito una scheda SD o chiave USB (USB ha priorità su SD), premete il tasto "Creazione lista"(12). Il file di testo potrà essere

comodamente stampato dal vostro PC.

Se avete stampato la lista brani, potete utilizzarla come riferimento e, tramite i tasti numerici del telecomando, potete passare direttamente al brano desiderato.



FUNZIONE KEY CONTROL

Permettono di aumentare o diminuire la tonalità della musica, consentendo di adattarle alle proprie caratteristiche canore.



REGOLAZIONE VOLUME

MODALITA' AUDIO

Premendo ripetutamente avrete la possibilità di riprodurre solo il canale DX, solo il SX, ascoltare in modalità mono o stereo. Potrete così cancellare la voce del brano originale (se predisposto).

Alimentazione:	100V / 240V
Potenza:	25W
Formati supportati:	CD+G, Mp3+G, MPEG-4, VCD-1, 0-3.0 Mp3, JPG, WMA, CD-R/RW, DVX (.AVI)
Dimensioni CD:	120 mm / 80 mm
Formato Video:	NTSC, PAL, AUTO
Uscita Video:	VIDEO, S-VIDEO, VGA, SCART, YUV, RGB
Presca USB:	USB 2.0
Distanza Telecomando:	Max 7 mt
Risposta in freq. Disco:	20-20 Khz
Sensibilità disco:	80 dB
Distorsione armonica disco:	0,3 %
Risp. in freq. Karaoke:	20-20 Khz
Sensibilità Karaoke:	70 dB
Livello Echo:	10 livelli
Distorsione armonica totale:	0,5 %
Dimensioni:	430 x 190 x 68 mm
Peso:	1,5 Kg



NOME PRODOTTO

UMP 200

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 10.1