



picky10

LED BT



MANUALE DI ISTRUZIONI



Il simbolo del fulmine nel triangolo indica pericolo fisico (a causa di una folgorazione).



Il punto esclamativo nel triangolo indica pericolo in caso di manomissione o cattivo uso dell'apparecchio.



Il simbolo della mano richiama l'attenzione su consigli utili e ulteriori informazioni sull'uso di quest'apparecchio.



MISURE DI SICUREZZA

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone a causa di uso improprio o non conforme dell'apparecchio.
- La garanzia non si applica in caso di modifiche all'apparecchio
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti
- Non usare vicino all'acqua (come ad esempio in bagno o in prossimità di una piscina).
- Durante il funzionamento non esporre a temperature estreme ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$).
- Tenere lontano da forti vibrazioni e sollecitazioni meccaniche.
- Tenere lontano da umidità estrema (es. spruzzi d'acqua)
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come bicchieri o vasi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Essi possono cadere e rovesciare il liquido nel dispositivo. Non versare mai liquidi sopra il dispositivo.
- Non posizionare piccoli oggetti come monete o graffette sul dispositivo in quanto potrebbero cadere all'interno provocando incendi o scosse elettriche. Se un liquido o un oggetto entra nel dispositivo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza.
- Questo articolo appartiene alla classe di protezione II. Deve essere alimentato a 220V ~ 240V 50/60 Hz. Non tentare di alimentare il dispositivo con una tensione diversa.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina e non tirare il cavo.

- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla rete elettrica:
 - Prima della pulizia
 - Durante un temporale
 - In caso di prolungato inutilizzo (> 1 settimana)
- Tenete gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Siate
- particolarmente vigili in presenza di bambini. I bambini non sono
- consapevoli della pericolosità di un apparecchio elettrico. Potrebbero provare ad inserire un oggetto al suo interno con grave pericolo di folgorazione.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante il funzionamento
- Non posizionate l'apparecchio su una superficie instabile o in movimento per impedire che possa ferire qualcuno o danneggiarsi nella caduta.
- Quando l'apparecchio viene aperto, è possibile accedere a parti in tensione. Se aprite l'apparecchio per riparare o sostituire i componenti, tutti i terminali devono prima essere scollegati dalla tensione. Questo eventuale intervento deve essere eseguito da un tecnico competente.
- Questo prodotto contiene un laser di classe 1 (PORT15VHF-N). Non aprite mai il dispositivo. Solo tecnici specializzati e qualificati sono autorizzati ad effettuare la riparazione. La manomissione da parte di persone non qualificate oltre a danneggiare l'apparecchio può comportare l'esposizione a radiazioni laser pericolose. Non fissare mai un raggio laser. La radiazione laser può danneggiare gli occhi. Non accedere mai all'interno dell'apparecchio.
- Non collegare il dispositivo subito dopo un passaggio da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma, rischia di danneggiare il prodotto o causare scosse elettriche: Aspettate che l'unità abbia raggiunto la temperatura ambiente prima del collegamento.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti o letti. Non ostruite i fori di ventilazione. Non bloccate la circolazione dell'aria con oggetti come giornali, tovaglie o tende: questo impedisce la dissipazione di calore e può causare il surriscaldamento.
- Tutte le persone coinvolte nell'uso, l'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono essere addestrate e qualificate a seguire queste istruzioni.
- I cavi di alimentazione difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da un tecnico.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini perché costituisce un pericolo
- potenziale.
- Il lettore CD può causare interferenze a televisori o radio. Mantenere una distanza di sicurezza da questi dispositivi.
- Nei luoghi pubblici, dovete rispettare le regole sulla prevenzione degli incidenti e il codice di sicurezza in materia di responsabilità civile.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o se avete dei dubbi sull'utilizzo chiedete il parere a un tecnico o a personale competente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Amplificatore da 100W
- Woofer da 10" con led RGB
- Lettore MP3 USB/micro SD e radio.
- Funzione Bluetooth
- Radiomicrofono VHF
- Regolazione dei toni Alti e Bassi
- Funzione ECO
- Controllo volume dei microfoni
- Volume ingressi di linea
- Radiomicrofono VHF
- Ingresso AUX
- Batteria ricaricabile con autonomia da 3-5h
- Telecomando senza fili
- Bicchierino per treppiede
- Maniglie e ruote
- Alimentazione: con alimentatore da 15VDC-2A esterna 12VDC
- Batterie radiomicrofono: 2xAA / Batterie per telecomando: 2xAAA

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON ALIMENTATORE

1. Prima della messa in funzione collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente e l'altra estremità alla presa DC (13) per almeno 10 ore consecutive. Il led (13A) indica la fase di ricarica. La luce VERDE indica il completamento della ricarica.
2. Ricaricate la batteria ogni 6 mesi se non lo usate per un periodo di tempo prolungato. Per alimentazione esterna a 12V utilizzare la presa (14).
NOTA: Spegnere il sistema dopo l'uso.
3. Si consiglia di utilizzare il diffusore sfruttando l'alimentazione a batteria. Specialmente quando si sfrutta l'uscita di linea, se non utilizzato a batteria, potrebbero verificarsi rumori di fondo ed interferenze elettriche dovute al circuito di ricarica.

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD

1. Accendere il sistema.
2. Collegarsi al supporto USB (4) o micro SD (5).
3. Premere il tasto (1A) fino a selezionare la modalità USB/SD. Tramite i tasti (1D e 1F) selezionare la traccia selezionata.

UTILIZZO DELL'INGRESSO LINEA/MICROFONO/RADIOMICROFONO

1. Collegare il jack stereo da 3,5mm con il segnale di linea all'ingresso AUX (3),
2. Collegare il jack 6,3 mm di un microfono alla presa MIC IN(15).
3. Impostare il volume del microfono/radiomicrofono (6), l'eco (7) e il volume generale (10).

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto (1A) fino a selezionare la modalità BLUETOOTH.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
3. Selezionare BT SPEAKER dall'elenco trovato sul dispositivo.
4. Siete pronti ad ascoltare la vostra musica

FUNZIONE RADIO

1. Premere il tasto (1A) fino a selezionare la modalità RADIO
2. Tramite il tasto (1E) effettuate la scansione automatica delle stazioni radio.
3. Tramite i tasti (1D e 1F) selezionare la stazione radio desiderata.

FUNZIONE VOICE CONTROL

Tenendo premuto per alcuni secondi il tasto (1A) si attiva o disattiva le funzioni vocali.

FUNZIONE VOICE PRIORITY

Per attivare o disattivare la funzione voice priority tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto 1C (REP)

FUNZIONE ECHO

Agire sul tasto (7) per inserire l'effetto ECHO su i microfoni.

REGOLAZIONE VOLUME/TONALITA'

Agite tramite le manopole (8) e (9) per la regolazione dei toni alti e bassi e (10) per la regolazione del volume. Questa regolazione è attiva solo su i segnali di linea.

FUNZIONE KARAOKE

Per utilizzare l'apparecchio in funzione karaoke, agite sulla manopola VOLUME (10) per la base musicale e sulla manopola MIC VOL (6) per il volume del microfono.

FUNZIONE REGISTRATORE

1. Inserite una chiavetta USB (4) o micro SD (5).
2. Agendo sul tasto (1B) avete la possibilità di registrare il segnale proveniente dai microfoni.

GESTIONE LEDS


Agendo sull'interruttore LIGHT SW (11) potete attivare o disattivare l'effetto LED.

NOTA IMPORTANTE:

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti delle famiglie. Si prega di riciclarli nei centri abilitati per questo. Potete chiedere presso le autorità locali o il vostro rivenditore dove si trovano questi luoghi.


RESTRIZIONI D'USO

Poiché il prodotto comprende un sistema di trasmissione e ricezione di segnali VHF, l'utilizzo è riservato esclusivamente ad uso professionale. L'utente si assume la piena responsabilità per l'uso che egli fa del prodotto. Chi immette questo prodotto sul mercato non sarà in alcun modo responsabile del mal utilizzo da parte del consumatore del prodotto.

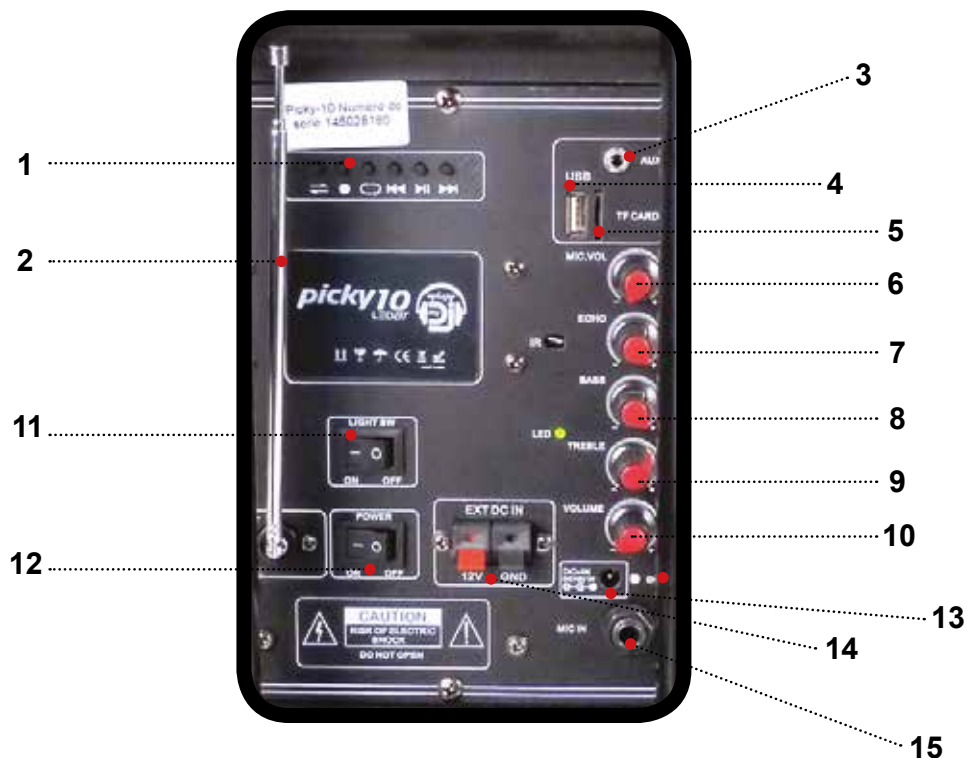


PANNELLO POSTERIORE

1. Pannello di comando
2. Antenna del radiomicrofono VHF.
3. Ingresso AUX
4. Ingresso USB
5. Ingresso scheda micro SD
6. Volume radiomicrofono e microfono a filo
7. Regolazione ECHO per radiomicrofono e microfono a filo
8. Controllo dei toni bassi
9. Controllo dei toni alti
10. Controllo del volume segnali di linea
11. Tasto ON / OFF per l'attivazione dei LED
12. Tasto di accensione dell'apparecchio ON/OFF
13. Ingresso "alimentazione DC 15V 2A"
- 13A. Indicatore a led della ricarica batteria interna.
14. Attacco a 12 V per alimentazione esterna.
15. Ingresso per microfono a filo.

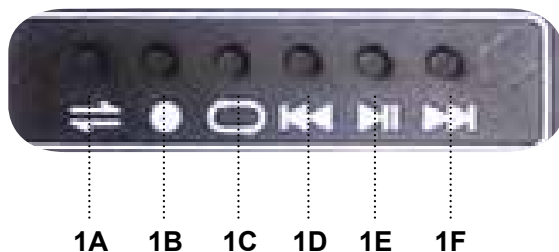

PANNELLO DI COMANDO

- 1A Selettore modalità ingressi.
- 1B. Tasto per registrazione dai microfoni.
- 1C. Tasto di ripetizione traccia. (REP 1/REP ALL)
- 1D. Traccia o stazione radio precedente
- 1E. Tasto PLAY/PAUSA- scansione automatica.
- 1F. Traccia o stazione radio successiva

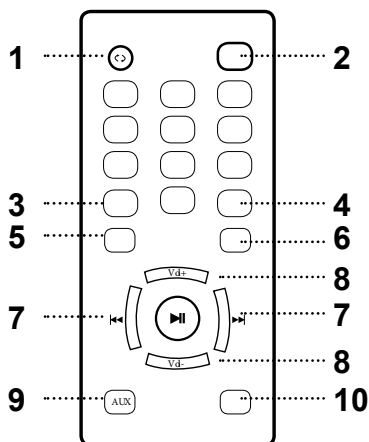

FUNZIONI DEL TELECOMANDO:

- 1. Tasto di ripetizione traccia. (REP 1/REP ALL)
- 2. Seleziona la modalità MUTE
- 3. Tasto per registrazione dai microfoni.
- 4. Tasto modalità ingressi (Radio, Aux, Bluetooth, USB/microSD)
- 5. Tasto per riprodurre le tracce registrate.
- 6. Attivazione diretta modalità USB/microSD
- 7. Traccia o stazione radio precedente/successiva
- 8. Volume segnali di linea +/-
- 9. Attivazione diretta ingresso AUX
- 10. Tasto equalizzazione (Rock/Jazz/classic/Pop/Flat)



Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France

Distribuito in Italia da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia