



CREED 10



MANUALE DI ISTRUZIONI



Il simbolo del fulmine nel triangolo indica pericolo fisico (a causa di una folgorazione).



Il punto esclamativo nel triangolo indica pericolo in caso di manomissione o cattivo uso dell'apparecchio.



Il simbolo della mano richiama l'attenzione su consigli utili e ulteriori informazioni sull'uso di quest'apparecchio.



MISURE DI SICUREZZA

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone a causa di uso improprio o non conforme dell'apparecchio.
- La garanzia non si applica in caso di modifiche all'apparecchio
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti
- Non usare vicino all'acqua (come ad esempio in bagno o in prossimità di una piscina).
- Durante il funzionamento non esporre a temperature estreme ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$).
- Tenere lontano da forti vibrazioni e sollecitazioni meccaniche.
- Tenere lontano da umidità estrema (es. spruzzi d'acqua)
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come bicchieri o vasi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Essi possono cadere e rovesciare il liquido nel dispositivo. Non versare mai liquidi sopra il dispositivo.
- Non posizionare piccoli oggetti come monete o graffette sul dispositivo in quanto potrebbero cadere all'interno provocando incendi o scosse elettriche. Se un liquido o un oggetto entra nel dispositivo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza.
- Questo articolo appartiene alla classe di protezione II. Deve essere alimentato a 120V ~ 240V 50/60 Hz. Non tentare di alimentare il dispositivo con una tensione diversa.

- Per scollegare il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina e non tirare il cavo.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla rete elettrica:
 - Prima della pulizia
 - Durante un temporale
 - In caso di prolungato inutilizzo (> 1 settimana)
- Tenete gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Siate
- particolarmente vigili in presenza di bambini. I bambini non sono
- consapevoli della pericolosità di un apparecchio elettrico. Potrebbero provare ad inserire un oggetto al suo interno con grave pericolo di folgorazione.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante il funzionamento
- Non posizionate l'apparecchio su una superficie instabile o in movimento per impedire che possa ferire qualcuno o danneggiarsi nella caduta.
- Quando l'apparecchio viene aperto, è possibile accedere a parti in tensione. Se aprite l'apparecchio per riparare o sostituire i componenti, tutti i terminali devono prima essere scollegati dalla tensione. Questo eventuale intervento deve essere eseguito da un tecnico competente. La manomissione da parte di persone non qualificate oltre a danneggiare l'apparecchio può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. Non accedere mai all'interno dell'apparecchio.
- Non collegare il dispositivo subito dopo un passaggio da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma, rischia di danneggiare il prodotto o causare scosse elettriche: Aspettate che l'unità abbia raggiunto la temperatura ambiente prima del collegamento.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti o letti. Non ostruite i fori di ventilazione. Non bloccate la circolazione dell'aria con oggetti come giornali, tovaglie o tende: questo impedisce la dissipazione di calore e può causare il surriscaldamento.
- Tutte le persone coinvolte nell'uso, l'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono essere addestrate e qualificate a seguire queste istruzioni.
- I cavi di alimentazione difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da un tecnico.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini perché costituisce un pericolo potenziale.
- Nei luoghi pubblici, dovete rispettare le regole sulla prevenzione degli incidenti e il codice di sicurezza in materia di responsabilità civile.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o se avete dei dubbi sull'utilizzo chiedete il parere a un tecnico o a personale competente.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON ALIMENTATORE

La prima volta che mettete in funzione l'apparecchio collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente e l'altra estremità alla presa AC INPUT 120/240V (1) per almeno 10 ore consecutive. Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica automaticamente viene ricaricata la batteria interna. Il led CHARGE (12) indica la fase di ricarica. La batteria ha una certa durata, sarà necessario per una migliore carica tenerla inserita da 8 a 10 ore.

Se non usate l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, ricordatevi di ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi così da evitare il suo deterioramento.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto MODE (1) fino a selezionare la modalità bluetooth. Questa sarà attiva quando apparirà sul display la scritta "BLUC"
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
3. Selezionate Creed all'elenco trovato sul dispositivo.
4. Siete pronti ad ascoltare la vostra musica
5. Potete agire sui tasti del telecomando (14/15/16//17) per ottenere la tonalità preferita.

Nota: Se non si sente alcun suono dopo essersi collegati in funzione Bluetooth, verificate l'impostazione del volume dell'altoparlante e contemporaneamente anche il volume del dispositivo Bluetooth

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD


1. Accendere il sistema.
2. Inserite l'unità USB (11) o SD (10). La riproduzione inizierà automaticamente.
3. Premete i tasti play/pausa (6), traccia precedente (5), traccia successiva (4) per attivare l'apparecchio alla funzione voluta.

Note:

- L'apparecchio riconosce formati MP3

- Le unità USB e SD supportano capacità massima di 32GB

- A seconda della quantità e del peso dei file MP3 utilizzati, la velocità di risposta sarà più o meno veloce.

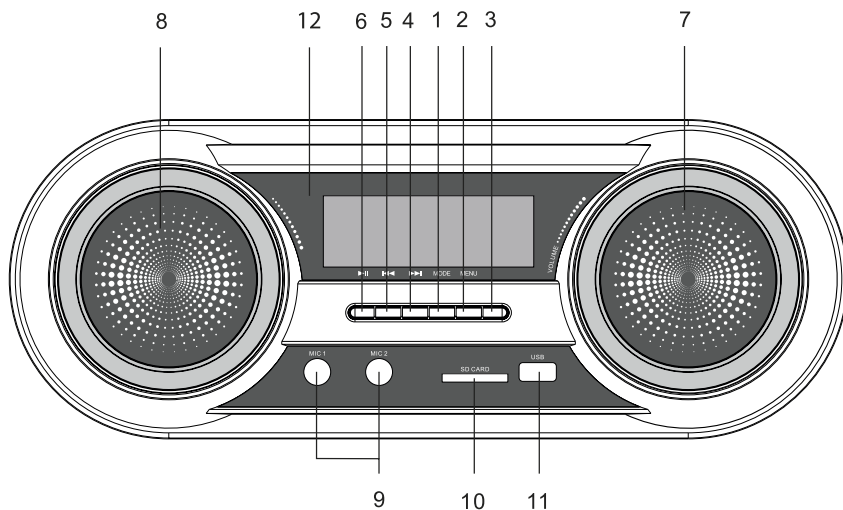


PANNELLO FRONTALE

1. Scelta della modalità USB/SD/BLUC/AUX
2. Scelta del "Menu"
3. Tasto di registrazione
4. Traccia successiva
5. Traccia precedente
6. Tasto Play / Pausa
7. Controllo del volume generale +/-
8. Controllo volume Microfono +/-
9. Ingressi per Microfono
10. Lettore schede SD
11. Lettore USB
12. LED indicatore di carica


FUNZIONI DEL TELECOMANDO:

1. Modalità silenziosa (On / Off)
2. Pulsante On / Off
3. Play / Pausa
4. Traccia precedente
5. Traccia successiva
6. Modalità di selezione (USB / SD / BT)
7. Funzione di ripetizione
8. Funzione di registrazione
9. Ripete la registrazione
10. Cancella la registrazione
11. Aumenta l'echo al microfono
12. Riduce l'echo al microfono
13. ON/Off del microfono
14. Aumenta il livello dei toni bassi
15. Riduce il livello dei toni bassi
16. Riduce il livello dei toni alti
17. Aumenta il livello dei toni alti
18. Abilita equalizzatore
19. Aumenta o riduce il volume generale
20. Aumenta o riduce il volume del Microfono
21. Tastiera numerica per l'accesso rapido ai brani

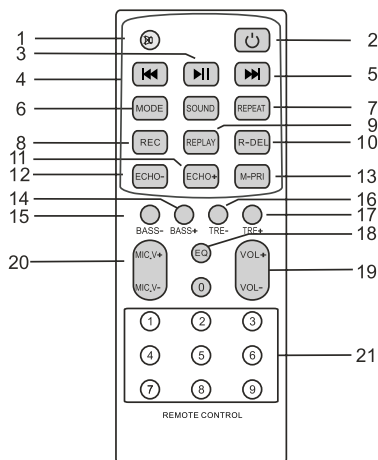

PANNELLO POSTERIORE

1. Ingresso alimentazione
AC a 120/240V – 50/60Hz
2. Uscita RCA per segnale AUX OUT
3. Ingresso RCA per segnale CD IN
4. Ingresso jack 3,5mm stereo
per segnale AUX IN
5. Attacco alimentazione
batteria esterna DC 12V
6. Selettore accensione : a batteria
(BATT) a corrente AC (AC)
per spegnimento POWER (OFF)

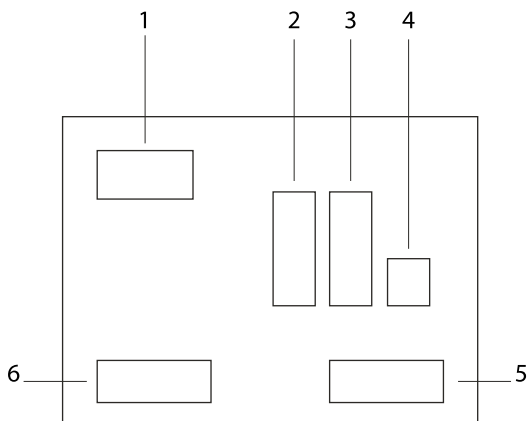



Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France

Distribuito in Italia da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia