



picky6.5
LEDBT



MANUALE DI ISTRUZIONI



Il simbolo del fulmine nel triangolo indica pericolo fisico (a causa di una folgorazione).



Il punto esclamativo nel triangolo indica pericolo in caso di manomissione o cattivo uso dell'apparecchio.



Il simbolo della mano richiama l'attenzione su consigli utili e ulteriori informazioni sull'uso di quest'apparecchio.



MISURE DI SICUREZZA

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone a causa di uso improprio o non conforme dell'apparecchio.
- La garanzia non si applica in caso di modifiche all'apparecchio
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti
- Non usare vicino all'acqua (come ad esempio in bagno o in prossimità di una piscina).
- Durante il funzionamento non esporre a temperature estreme ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$).
- Tenere lontano da forti vibrazioni e sollecitazioni meccaniche.
- Tenere lontano da umidità estrema (es. spruzzi d'acqua)
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come bicchieri o vasi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Essi possono cadere e rovesciare il liquido nel dispositivo. Non versare mai liquidi sopra il dispositivo.
- Non posizionare piccoli oggetti come monete o graffette sul dispositivo in quanto potrebbero cadere all'interno provocando incendi o scosse elettriche. Se un liquido o un oggetto entra nel dispositivo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza.
- Questo articolo appartiene alla classe di protezione II. Deve essere alimentato a 120V ~ 240V 50/60 Hz. Non tentare di alimentare il dispositivo con una tensione diversa.

- Per scollegare il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina e non tirare il cavo.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla rete elettrica:
 - Prima della pulizia
 - Durante un temporale
 - In caso di prolungato inutilizzo (> 1 settimana)
- Tenete gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Siate
- particolarmente vigili in presenza di bambini. I bambini non sono
- consapevoli della pericolosità di un apparecchio elettrico. Potrebbero provare ad inserire un oggetto al suo interno con grave pericolo di folgorazione.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante il funzionamento
- Non posizionate l'apparecchio su una superficie instabile o in movimento per impedire che possa ferire qualcuno o danneggiarsi nella caduta.
- Quando l'apparecchio viene aperto, è possibile accedere a parti in tensione. Se aprite l'apparecchio per riparare o sostituire i componenti, tutti i terminali devono prima essere scollegati dalla tensione. Questo eventuale intervento deve essere eseguito da un tecnico competente. La manomissione da parte di persone non qualificate oltre a danneggiare l'apparecchio può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. Non accedere mai all'interno dell'apparecchio.
- Non collegare il dispositivo subito dopo un passaggio da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma, rischia di danneggiare il prodotto o causare scosse elettriche: Aspettate che l'unità abbia raggiunto la temperatura ambiente prima del collegamento.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti o letti. Non ostruite i fori di ventilazione. Non bloccate la circolazione dell'aria con oggetti come giornali, tovaglie o tende: questo impedisce la dissipazione di calore e può causare il surriscaldamento.
- Tutte le persone coinvolte nell'uso, l'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono essere addestrate e qualificate a seguire queste istruzioni.
- I cavi di alimentazione difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da un tecnico.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini perché costituisce un pericolo potenziale.
- Nei luoghi pubblici, dovete rispettare le regole sulla prevenzione degli incidenti e il codice di sicurezza in materia di responsabilità civile.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o se avete dei dubbi sull'utilizzo chiedete il parere a un tecnico o a personale competente.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON ALIMENTATORE

La prima volta che mettete in funzione l'apparecchio collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente e l'altra estremità alla presa AC 120/240V (9) per almeno 10 ore consecutive. Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica automaticamente viene ricaricata la batteria interna. Il led CHARGE (1) indica se lampeggiante la fase di ricarica se fisso il completamento della ricarica. La batteria ha una certa durata, sarà necessario per una migliore carica tenerla inserita da 8 a 10 ore.

Se non usate l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, ricordatevi di ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi così da evitare il suo deterioramento.

Attenzione: Si consiglia di utilizzare il diffusore sfruttando l'alimentazione a batteria. Specialmente quando si sfrutta l'uscita di linea, se non utilizzato a batteria, potrebbero verificarsi rumori di fondo ed interferenze elettriche dovute al circuito di ricarica.

RADIOMICROFONO

Svitare la parte inferiore del radiomicrofono e inserite due batterie AA. Tramite l'interruttore a slitta accenderete o spegnerete il radiomicrofono

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD

1. Accendere il sistema agendo sul tasto ON/OFF(2).
2. Inserite nella presa il supporto USB (A) o SD (B).
3. Premere il tasto MODE (C) fino a selezionare la modalità usb/sd. Tramite i tasti (D e F) selezionate la traccia desiderata.

Note: Per la riproduzione dei file MP3 formate i supporti USB/SD in FAT32.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto MODE (C) fino a selezionare la modalità BLUETOOTH.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile fino a trovare il nome "QFX". Un segnale acustico segnalerà l'avvenuto collegamento.
3. Siete pronti ad ascoltare la vostra musica

FUNZIONE RADIO

1. Premere il tasto MODE (C) fino a selezionare la modalità radio.
2. Tramite il tasto PLAY PAUSE (E) effettuate la scansione automatica delle stazioni

radio.

3. Tramite i tasti (D e F) selezionate la stazione radio desiderata.

UTILIZZO DELL'INGRESSO LINEA/MICROFONO E RADIOMICROFONO


1. Collegare il jack stereo da 3,5mm con il segnale di linea all'ingresso AUDIO IN (3),
2. Collegare il jack 6,3 mm di un microfono alla presa MIC IN(8).
3. Impostate il volume del microfono o radiomicrofono agendo sulla manopola (G), l'eco sulla (7) e il volume generale sulla manopola (H).
4. Potete collegare un'altro diffusore attivo utilizzando la presa jack 3,5mm "AUDIO OUT" (4)

FUNZIONE KARAOKE

Per utilizzare l'apparecchio in funzione karaoke, agite sulla manopola VOLUME (H) per la base musicale e sulla manopola M.VOL (G) per il volume dei microfoni.

GESTIONE LEDS

Agendo sull'interruttore ON/OFF (10) potete attivare o disattivare l'effetto LED.

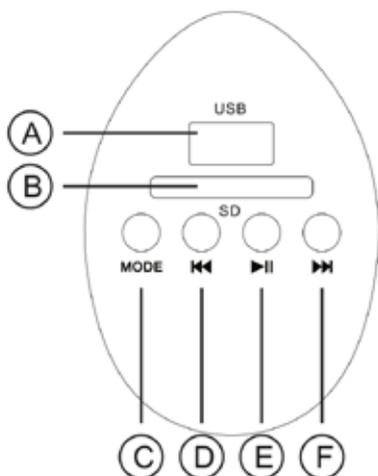



PANNELLO FRONTALE

- A. Ingresso USB
- B. Ingresso SD
- C. Selettore ingressi LINE/BLUETOOTH/RADIO
- D. Traccia/stazione radio precedente
- E. PLAY/PAUSE
- F. Traccia/stazione radio successiva
- G Volume microfono
- H. Volume generale

FUNZIONI DEL TELECOMANDO:

1. Tasto di accensione/spengimento del modulo
2. Arresta la traccia USB/SD.
3. Seleziona la modalità MUTE
4. Tasto modalità ingressi USB/SD, Bluetooth, Radio e linea.
5. Ripetizione della traccia che stiamo ascoltando (ONE-ALL).
6. Permette di selezionare una delle cinque equalizzazioni.
7. Traccia/stazione radio precedente
8. Traccia/stazione radio successiva
9. PLAY/PAUSE
10. Riduzione del volume
11. Aumento del volume
- 12-21. Selezione delle varie tracce.

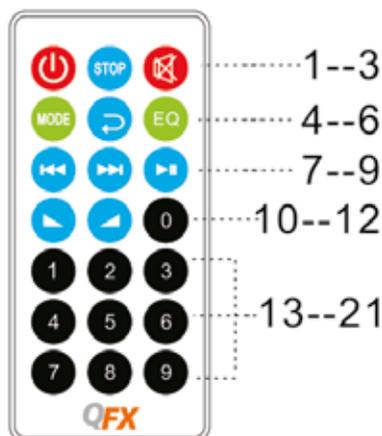

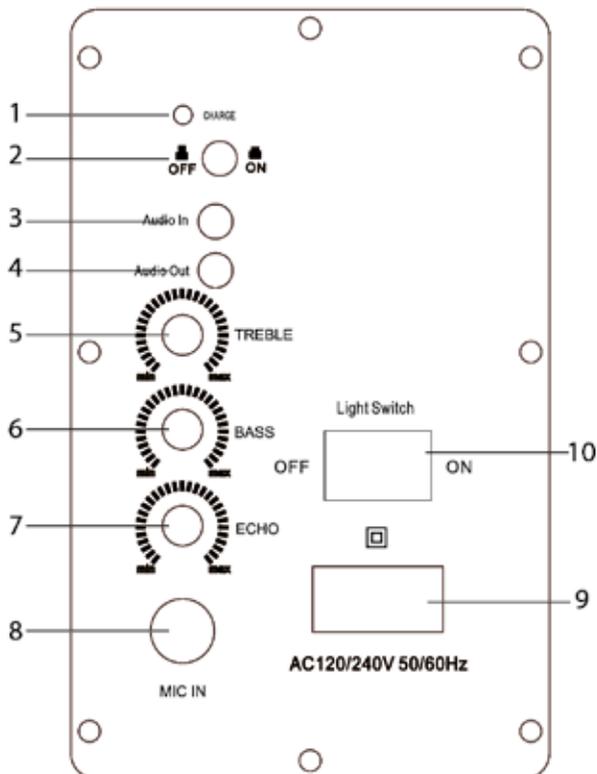

PANNELLO POSTERIORE

1. Indicatore carica batteria
2. "On / Off" Interruttore di accensione
3. Ingresso AUDIO IN
4. Uscita AUDIO OUT
5. Controllo toni alti "TREBLE"
6. Controllo dei toni bassi "BASS"
7. Regolazione dell'ECHO
8. Ingresso MICROFONO
9. Alimentazione AC 120/240V 50/60Hz
10. Tasto ON/OFF per l'utilizzo dei led.

NOTA: Ricordatevi di spegnere il sistema dopo l'uso. Per un facile trasporto utilizzate la tracolla in dotazione



Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France

Distribuito in Italia da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia