



djoon



MANUALE DI ISTRUZIONI



Il simbolo del fulmine nel triangolo indica pericolo fisico (a causa di una folgorazione).



Il punto esclamativo nel triangolo indica pericolo in caso di manomissione o cattivo uso dell'apparecchio.



Il simbolo della mano richiama l'attenzione su consigli utili e ulteriori informazioni sull'uso di quest'apparecchio.



MISURE DI SICUREZZA

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone a causa di uso improprio o non conforme dell'apparecchio.
- La garanzia non si applica in caso di modifiche all'apparecchio
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti
- Non usare vicino all'acqua (come ad esempio in bagno o in prossimità di una piscina).
- Durante il funzionamento non esporre a temperature estreme ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$).
- Tenere lontano da forti vibrazioni e sollecitazioni meccaniche.
- Tenere lontano da umidità estrema (es. spruzzi d'acqua)
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come bicchieri o vasi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Essi possono cadere e rovesciare il liquido nel dispositivo. Non versare mai liquidi sopra il dispositivo.
- Non posizionare piccoli oggetti come monete o graffette sul dispositivo in quanto potrebbero cadere all'interno provocando incendi o scosse elettriche. Se un liquido o un oggetto entra nel dispositivo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare l'assistenza.
- Questo articolo appartiene alla classe di protezione II. Deve essere alimentato a 120V ~ 240V 50/60 Hz. Non tentare di alimentare il dispositivo con una tensione diversa.

- Per scollegare il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina e non tirare il cavo.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla rete elettrica:
 - Prima della pulizia
 - Durante un temporale
 - In caso di prolungato inutilizzo (> 1 settimana)
- Tenete gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Siate
- particolarmente vigili in presenza di bambini. I bambini non sono
- consapevoli della pericolosità di un apparecchio elettrico. Potrebbero provare ad inserire un oggetto al suo interno con grave pericolo di folgorazione.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante il funzionamento
- Non posizionate l'apparecchio su una superficie instabile o in movimento per impedire che possa ferire qualcuno o danneggiarsi nella caduta.
- Quando l'apparecchio viene aperto, è possibile accedere a parti in tensione. Se aprite l'apparecchio per riparare o sostituire i componenti, tutti i terminali devono prima essere scollegati dalla tensione. Questo eventuale intervento deve essere eseguito da un tecnico competente. La manomissione da parte di persone non qualificate oltre a danneggiare l'apparecchio può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. Non accedere mai all'interno dell'apparecchio.
- Non collegare il dispositivo subito dopo un passaggio da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma, rischia di danneggiare il prodotto o causare scosse elettriche: Aspettate che l'unità abbia raggiunto la temperatura ambiente prima del collegamento.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti o letti. Non ostruite i fori di ventilazione. Non bloccate la circolazione dell'aria con oggetti come giornali, tovaglie o tende: questo impedisce la dissipazione di calore e può causare il surriscaldamento.
- Tutte le persone coinvolte nell'uso, l'installazione e la manutenzione di questo dispositivo devono essere addestrate e qualificate a seguire queste istruzioni.
- I cavi di alimentazione difettosi devono essere sostituiti esclusivamente da un tecnico.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini perché costituisce un pericolo potenziale.
- Nei luoghi pubblici, dovete rispettare le regole sulla prevenzione degli incidenti e il codice di sicurezza in materia di responsabilità civile.
- Se non si è sicuri del corretto collegamento o se avete dei dubbi sull'utilizzo chiedete il parere a un tecnico o a personale competente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Amplificatore da 100W
- Woofer da 12" con led RGB
- Lettore MP3 USB/micro SD.
- Funzione Bluetooth
- Funzione ECO
- Radiomicrofono VHF
- Ingresso per microfono a filo
- Controllo unico del volume microfoni
- Controllo volume generale
- Batteria ricaricabile con autonomia da 2-3h
- Telecomando senza fili
- Bicchierino per treppiede
- Maniglie e ruote
- Alimentatore da 9VDC-1,2A
- Batterie radiomicrofono: 2xAA
- Batterie per telecomando: 2xAAA

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON ALIMENTATORE

Prima della messa in funzione collegate il cavo di alimentazione a una presa di corrente e l'altra estremità alla presa DC 9V INPUT (14) per almeno 10 ore consecutive. Il led (14A) indica la fase di ricarica. Ricaricate la batteria ogni 6 mesi se non usate l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato.

NOTA: Spegnete l'apparecchio dopo l'uso.

Si consiglia di utilizzare il diffusore sfruttando l'alimentazione a batteria. Specialmente quando si sfrutta l'uscita di linea, se non utilizzato a batteria, potrebbero verificarsi rumori di fondo ed interferenze elettriche dovute al circuito di ricarica.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto (1) fino a selezionare la modalità BLUETOOTH (BLUE).
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.
3. Selezionare BT SPEAKER dall'elenco trovato sul dispositivo.
4. Siete pronti ad ascoltare la vostra musica

Nota: Se non si sente alcun suono dopo essersi collegati in funzione Bluetooth, verificate l'impostazione del volume dell'altoparlante e contemporaneamente anche il volume del dispositivo Bluetooth

RIPRODUZIONE DI UN FILE MP3 CON IL SUPPORTO USB/SD

1. Accendere il sistema agendo sull'interruttore POWER ON-OFF (16).
2. Collegarsi al supporto USB (9) o micro SD-TF CARD (10).

3. Premere il tasto (1) fino a selezionare la modalità USB/SD.
4. Tramite i tasti (4 e 6) selezionare la traccia desiderata.
5. Tramite il tasto (5) avete la funzione PLAY – PAUSE.
6. Tramite il tasto (3) attivate la funzione REPEAT (ONE – ALL)
7. Agendo sul tasto (2) avete la possibilità di registrare il segnale proveniente dai microfoni.

UTILIZZO DELL'INGRESSO LINEA/MICROFONO/RADIOMICROFONO

1. Collegare il jack stereo da 3,5mm con il segnale di linea all'ingresso AUX (8),
2. Collegare il jack 6,3 mm di un microfono a filo alla presa MIC (15).
3. Impostate il volume del microfono/radiomicrofono (11), l'eco (12) e il volume generale (13).

FUNZIONE KARAOKE

Per utilizzare l'apparecchio in funzione karaoke, agite sulla manopola VOLUME (13) per la base musicale e sulla manopola MIC VOL (11) per il volume dei microfoni.

FUNZIONE REGISTRATORE

1. Inserite una chiavetta USB (9) o una micro SD-TF CARD (10).
2. Agendo sul tasto (2) avete la possibilità di registrare il segnale proveniente dai microfoni.

GESTIONE LEDS


Agendo sull'interruttore LIGHT SW (7) potete attivare o disattivare l'effetto LED.

NOTA IMPORTANTE:

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti delle famiglie. Si prega di riciclarli nei centri abilitati per questo. Potete chiedere presso le autorità locali o il vostro rivenditore dove si trovano questi luoghi.


RESTRIZIONI D'USO

Poiché il prodotto comprende un sistema di trasmissione e ricezione di segnali VHF, l'utilizzo è riservato esclusivamente ad uso professionale. L'utente si assume la piena responsabilità per l'uso che egli fa del prodotto. Chi immette questo prodotto sul mercato non sarà in alcun modo responsabile del mal utilizzo da parte del consumatore del prodotto.

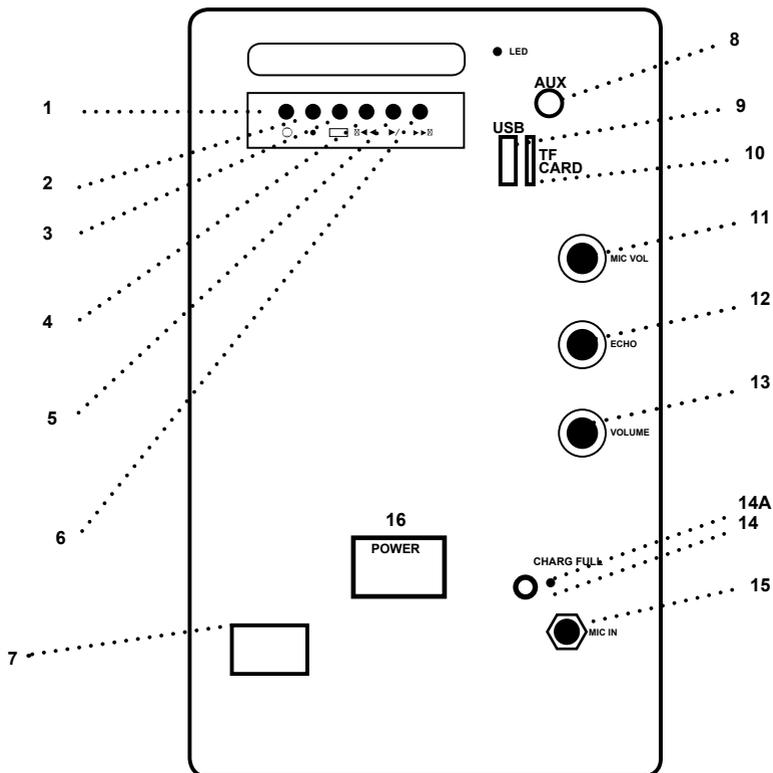

PANNELLO POSTERIORE

1. Selettore modalità ingressi.
2. Tasto per registrazione dai microfoni.
3. Tasto di ripetizione traccia. (REP ONE/REP ALL)
4. Traccia precedente
5. Tasto PLAY/PAUSA.
6. Traccia successiva
7. Tasto ON / OFF per l'attivazione dei LED
8. Ingresso AUX
9. Ingresso USB
10. Ingresso scheda micro SD
11. Volume radiomicrofono e microfono a filo
12. Regolazione ECHO per radiomicrofono e microfono a filo
13. Controllo del volume generale
14. Ingresso "alimentazione DC 9V 1,2A"
- 14A Indicatore a led della ricarica batteria interna.
15. Ingresso per microfono a filo.
16. Tasto di accensione dell'apparecchio ON/OFF

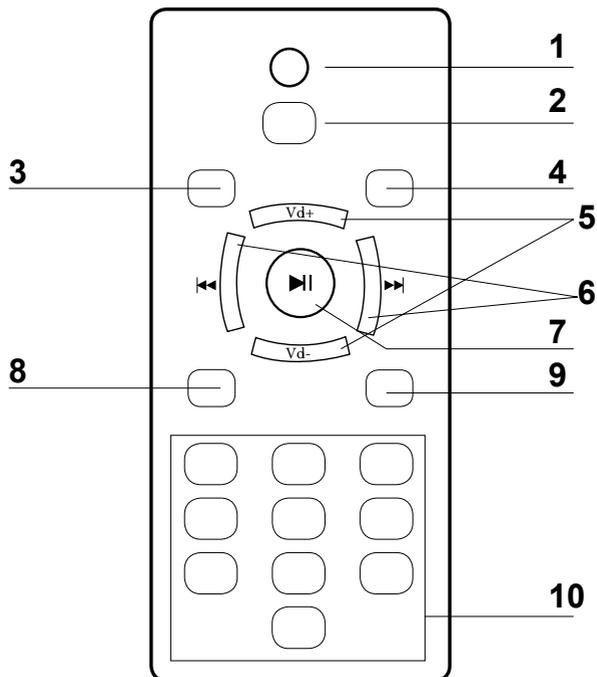

FUNZIONI DEL TELECOMANDO:

1. Seleziona la modalità MUTE
2. Tasto modalità ingressi (Aux, Bluetooth, USB/microSD)
3. Tasto per registrazione dai microfoni.
4. Tasto per riprodurre le tracce registrate.
5. Volume segnali di linea +/-
6. Traccia precedente-Traccia successiva.
7. Tasto PLAY-PAUSE
8. Tasto di ripetizione traccia. (REP ONE/REP ALL)
9. Tasto equalizzazione (EQ1-EQ2-EQ3-EQ4-EQ5)
10. Tastiera numerica



Questo prodotto è importato da: SAS Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris – France

Distribuito in Italia da: Karma Italiana srl – Via Gozzano 38 – 21052 Busto Arsizio – Italia