

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

GT 1228USB

Megafono con registratore da 25W
USB/SD/MP3

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Assicuratevi sempre di utilizzare batterie cariche.
- Questo prodotto è adatto ad usi esterni ma va protetto dall'acqua.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 40C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il ciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



N°	Funzione/Descrizione
1	Diffusore a tromba
2	Bordatura gommata antigraffio
3	Mp3 Player
4	Vano porta batterie
5	Clip apertura/chiusura vano batterie
6	Coperchio
7	Microfono
8	Tasto Speech
9	Led di accensione
10	Tasto di registrazione
11	Tasto di riproduzione
12	Led di registrazione
13	Tasto di accensione e spegnimento (megafono + USB)
14	Regolatore di volume
15	Selettore SIREN/SPEAK/WHISTLE
16	Cinghia di trasporto
17	Grilletto

- 1) Accedete al vano porta batterie(4) agendo sulla clip(5).
- 2) Sollevate il coperchio(6) ed inserite 8 batterie mezza torcia (Tipo C) rispettando le polarità indicate. Sugeriamo di utilizzare esclusivamente batterie alcaline che garantiranno la massima autonomia di utilizzo. In alternativa potete alimentare il megafono tramite la presa di alimentazione esterna DC 12V posta sotto il megafono assicurandovi di utilizzare il giusto connettore e con polarità interna positiva.
- 3) Richiudete il coperchio(4) avendo cura che la guarnizione rimanga in posizione. Bloccatelo tramite la clip(5).
- 4) Posizionate il comando rotante di volume(14) a circa metà corsa.

Utilizzo del megafono tramite impugnatura

- Accertatevi che il microfono connesso al cavo spiralato sia fissato sul retro del megafono e che il tasto(15) sia posto su "SPEAK". Premete il tasto "SPEECH"(8). Il megafono è ora pronto all'uso. Impugnate il megafono portandolo a circa 2-3 cm dalla bocca e premete il tasto di attivazione(17). Il led(9) si accenderà.
- Se non premete il tasto "speech"(8) e posizionate il selettore(15) su "SIREN", il megafono emetterà un suono molto forte simile ad una sirena; utile per segnalazioni di emergenza. Il volume dell'effetto sirena non è regolabile.
- Se non premete il tasto "speech"(8) e posizionate il selettore(15) su "WHISTLE", il megafono emetterà un suono molto forte simile ad un fischietto; utile per segnalazioni di emergenza o per richiamare l'attenzione. Il volume dell'effetto fischietto non è regolabile.

Utilizzo del megafono indossato a spalla

- Il megafono può essere trasportato anche a spalla utilizzando la cinghia di trasporto(16). In questo caso il microfono dovrà essere sganciato dal megafono e attivato ponendo su "on" il tasto (13). Il led(9) si illuminerà. Accertatevi che il tasto(15) sia posto su "SPEAK". Per parlare o per interrompere l'amplificazione dovrete agire sul tasto "SPEECH"(8).
- Posizionando il selettore(15) sia posto su "SIREN" o "WHISTLE", attiverete il richiamo di emergenza scelto. Il volume dell'effetto non è regolabile. Potrete interromperlo anche agendo sul tasto(13).

Registrazione e riproduzione di un messaggio

Il megafono è in grado di memorizzare un messaggio lungo fino a 10 secondi. Tale messaggio potrà essere poi riprodotto a piacimento in “ciclo continuo”.

- Per registrare un messaggio semplicemente ponete su “on” il tasto(13). Per iniziare la registrazione premete il tasto “REC”(10) ripremendolo al termine del messaggio (anche prima dello scadere dei 10 secondi). Durante la registrazione il led(12) si illuminerà.
- Per riprodurre in continuazione il messaggio registrato, assicuratevi che il tasto(13) sia su “on” e quindi premete il tasto “PLAY”(11).

Mp3 Player

- Accertatevi che il microfono connesso al cavo spiralato sia fissato sul retro del megafono e che il tasto(15) sia posto su “SPEAK”. Il megafono è ora pronto all'uso. Premete il tasto di attivazione(17) e regolate il volume(14) a piacimento. Il led(9) si accenderà.
- Per riprodurre brani Mp3 tramite USB/SD/AUX senza utilizzare il tasto di attivazione(17) impostate il tasto(13) su ON e regolate il volume(14) a piacimento
- Utilizzate i tasti di volume posti sul modulo Mp3 (Sotto) per regolarlo e il tasto M per accendere o spegnere il solo modulo Mp3 (Se acceso il led si accenderà)



Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.


Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.

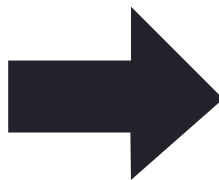

KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)

KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA CONSERVARE

%

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

