

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

Audio DAC Combo

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano



No. 70469

www.lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY Audio DAC Combo. This convertor allows you to input digital audio, including audiophile sound quality up to 24 bit/192KHz, through a coaxial or optical port and output analogue audio through either left and right phono ports or a 3.5mm stereo port. A switch on the front of the unit determines which digital input is active


Package Contents

- Audio DAC Combo
- Multi-Country 5V 1 Amp power supply
- This manual

Specification

- Integrated digital interpolator filter and Digital to Analogue Converter (DAC)
- Input Ports: 1 x TOSLink (Optical Fibre), 1 x Coaxial
- Optical/Coaxial Input selection switch
- Input Format: LPCM 2 Channel, up to 24bit
- Sample Frequency: 32-192KHz
- Output Ports:
 - 2 x Phono
 - 1 x 3.5mm stereo socket
- Output Impedance: 600 Ω
- Output Level: 1.5Vrms
- Simultaneous Phono & 3.5mm Stereo Output

Overview

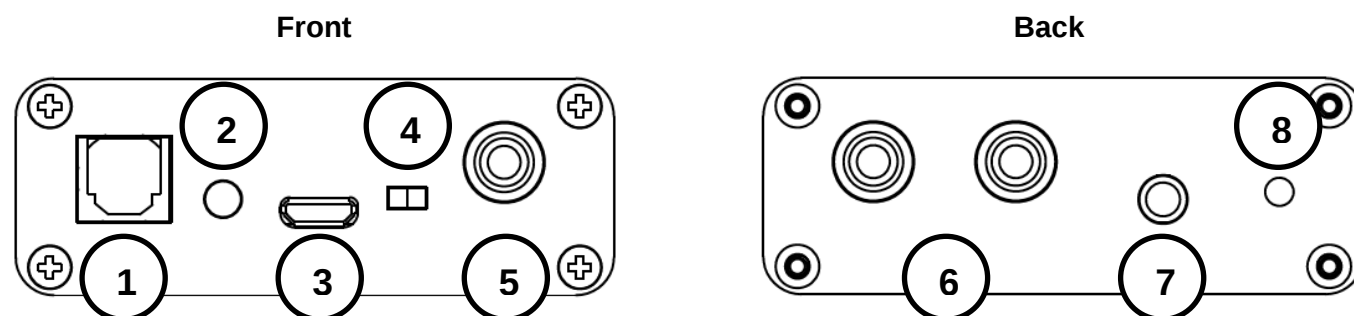

1. TOSLink Optical Digital Audio Input
2. DC Power Input
3. Micro USB (for powering via a PC)
4. Digital Input selection switch
5. Coaxial Digital Audio Input
6. Phono Analogue Audio Output
7. 3.5mm Stereo Analogue Audio Output
8. Power LED

Einführung



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Audio Digital-Analog-Konverters Combo. Der Konverter nimmt digitale optische Toslink oder elektrische Coax SPDIF Signale in audiophiler Qualität bis 24 Bit / 192 kHz entgegen und gibt sie als analoges Stereo Signal über den 3,5mm oder 2x RCA Anschluss wieder aus. Ein Schalter legt fest ob der optische oder der elektrische Audioeingang aktiv ist.

Lieferumfang

- Audio DAC Combo - Konverter
- Steckernetzteil Multi-Country 5V ~1A, mit Adaptern für Euro, UK, USA, AUS/CN
- Diese Anleitung

Spezifikationen

- Integrierte digital interpolierende Filter und Digital auf Analog Konverter (DAC)
- Eingänge: 1 x TOSLink Buchse (optisch), 1 x Coaxial RCA/Chinch (elektrisch)
- Eingangswahlschalter optisch/elektrisch
- Eingangsformate: LPCM 2 Kanal, bis 24bit
- Eingangssignalarate: 32-192kHz Sample Frequency
- Ausgänge, simultan:
 - 2 x RCA / Chinch
 - 1 x 3.5mm Stereo Klinkenbuchse
- Ausgangs-Impedanz: 600 Ω
- Ausgangs-Signallevel: 1.5Vrms

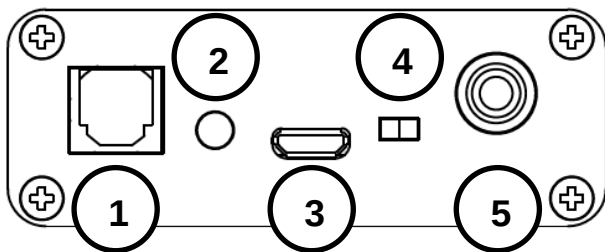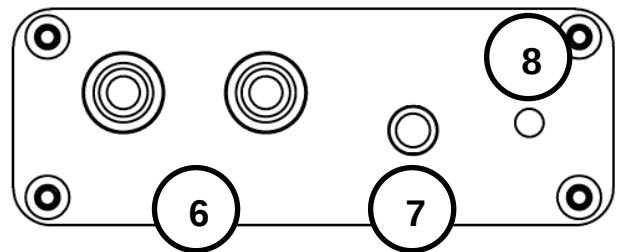Installation**Frontansicht****Rückansicht**

1. TOSLink Optischer Digital Eingang
2. Stromanschluss 5V DC geregelt
3. Micro USB-B Stromeingang (zur Stromversorgung via PC oder USB Bus)
4. Eingangswahlschalter optisch/elektrisch
5. Coaxialer digitaler Audio Eingang
6. Analoger Stereo Audio 2x RCA Ausgang
7. Analoger Stereo Audio 3.5mm Ausgang
8. Power LED

Introduction

Merci d'avoir choisi le DAC audio Combo LINDY. Ce convertisseur vous permet d'entrée un signal audio numérique, incluant une qualité sonore audiophile jusqu'à 24bit/192KHz, via un port coaxial ou optique et de ressortir un signal audio analogique en RCA (droite et gauche) et/ou sur une prise jack femelle 3.5mm stéréo. Un sélecteur en façade permet de déterminer quelle entrée numérique est active.


Contenu de l'emballage

- DAC audio Combo
- Alimentation multi-pays 5V 1 A
- Ce manuel

Spécifications

- Filtre d'interpolation numérique et convertisseur numérique vers analogique (DAC) intégrés
- Ports d'entrées: 1 x TOSLink (fibre optique), 1 x coaxial
- Sélecteur d'entrée Optique/Coaxiale
- Format d'entrée: LPCM 2 canaux, jusqu'à 24bit
- Fréquence d'échantillonnage: 32-192KHz
- Ports de sorties:
 - 2 x RCA
 - 1 x jack femelle 3.5mm stéréo
- Impédance de sortie: 600 Ω
- Niveau de sortie: 1.5Vrms
- Sorties simultanées en RCA et 3.5mm stéréo

Vue d'ensemble

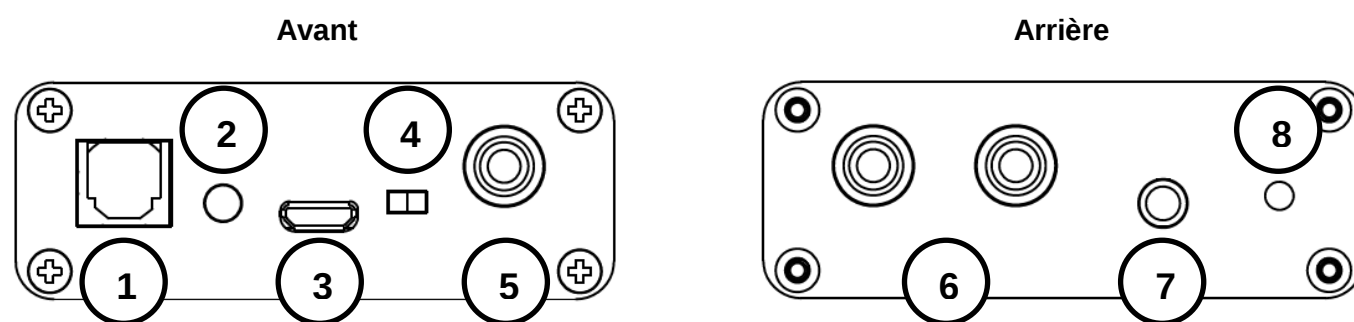

1. Entrée audio numérique TOSLink optique
2. Connecteur d'alimentation DC
3. Connecteur micro USB (pour alimenter le produit via un PC)
4. Sélecteur d'entrée numérique
5. Entrée audio numérique coaxiale
6. Sortie audio analogique RCA
7. Sortie audio analogique 3.5mm stéréo
8. LED indicatrice d'alimentation

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo convertitore Audio DAC Combo LINDY. Questo convertitore consente di convertire un segnale audio digitale, compresi quelli in qualità audiofila fino a 24bit/192KHz, da una porta ottica o coassiale, in un segnale audio analogico stereo su porte RCA Phono o stereo 3.5mm.


Contenuto della confezione

- Audio DAC Combo
- Multi-Country 5V 1 Amp power supply
- Questo manuale

Specifiche

- Filtro interpolatore digitale e convertitore da digitale ad analogico (DAC) integrati
- Porte Input: 1 x TOSLink (Fibra ottica), 1 x Coassiale
- Selettore Input Ottico / Coassiale
- Formati supportati in ingresso: LPCM 2 canali, fino a 24bit
- Frequenza di campionamento: 32-192KHz
- Porte Output:
 - 2 x Phono
 - 1 x 3.5mm stereo
- Impedenza in uscita: 600 Ω
- Livello Output: 1.5Vrms
- Output simultaneo Phono & 3.5mm Stereo

Panoramica

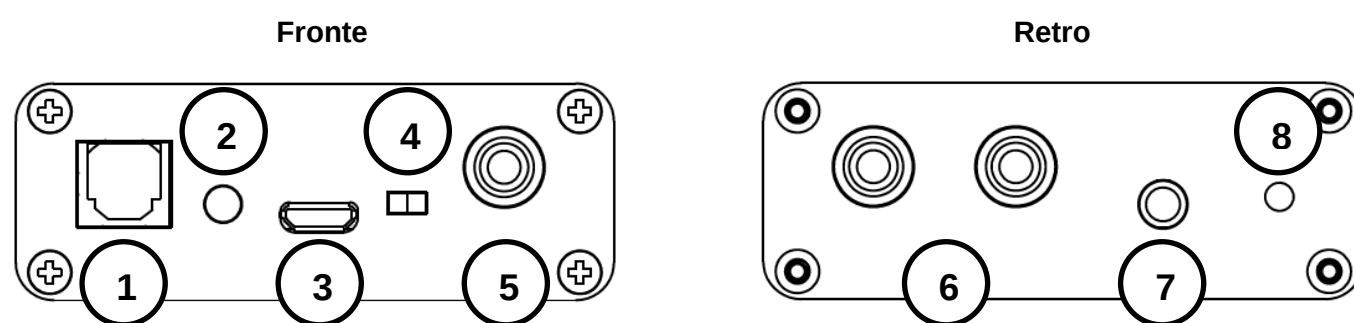

1. Input Audio Ottico digitale TOSLink
2. Input alimentazione DC
3. Micro USB (per alimentazione tramite PC)
4. Selettore Input digitale
5. Input Audio digitale
6. Output Audio analogico Phono
7. Output Power LED 3.5mm Audio Stereo analogico
8. LED di alimentazione

CE/FCC Statement

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards EN55022/EN55024 and the further standards cited therein. It must be used with shielded cables only. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No 70469

1st Edition, December 2013

www.lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!